PANDIGITAL®

Effortlessly Moving Images Out of your Camera and Into your Life

10.4” Digital Photo Frame
User Guide

English – Français – Español

Register your Product / Enregistrement De Produit / Registro Del Producto

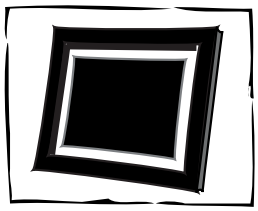

Qualify to win a FREE digital photo frame!*
(valid in USA only)

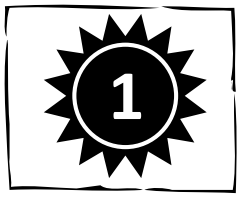

Register your FREE 1-year warranty!**
Enregistrez votre garantie GRATUITE d'un an!**
Registre su garantía por 1 año GRATIS**

Register now at http://**www.pandigital.net**
Inscrivez-vous maintenant sur http://**www.pandigital.net**
Regístrese ahora en http://**www.pandigital.net**

*For details, go to our website: www.pandigital.net

**The online signup is for the purpose of user and product registration. Failure to register does not in any way diminish any of your standard warranty rights, as described in the documentation included with your product.

**L'inscription en ligne a pour objectif l'enregistrement de l'utilisateur et du produit. Omettre de s'inscrire n'entraîne en aucun cas une diminution des droits de garantie, tels qu'ils sont décrits dans la documentation incluse avec ce produit.

**La suscripción en línea permite el registro de usuarios y productos. No registrarse no afecta de ningún modo sus derechos estándar a la garantía, de acuerdo con lo descrito en la documentación que se incluye con el producto.

NOTE: If you must mail your 1-year registration, please send your name, address, phone number, model & serial number, and when & where purchased to:
Pandigital, P.O. Box 2969,
Dublin, CA 94568-2969 USA

À NOTER: Dans le cas où vous devez poster votre inscription d'un an, envoyez votre nom, adresse, numéro de téléphone, modèle & numéro de série, date et lieu d'achat à:
Pandigital, P.O. Box 2969,
Dublin, CA 94568-2969 USA

NOTA: Para enviar su registro de garantía de 1 año por correo, escriba a la siguiente dirección (por favor, incluya su nombre completo, dirección, teléfono, modelo y número de serie, y cuándo y dónde adquirió el producto):
Pandigital, P.O. Box 2969,
Dublin, CA 94568-2969 USA

Note: Your frame style and features may differ from those documented in this User Guide.

UG-E-FRC-SP_PI1002DW_PI1051_v1.1_09-09

Table of Contents

English

Introduction **5**
Compatible Memory Cards 5
What's in the Box 5
Overview of the DPF **5**
Remote Control **5**
Control Buttons on DPF **6**
Getting Started **6**
The HOME Screen **6**
Setup Menu Overview **6**
About Selecting Options **7**
Select Media Source **7**
Personalized Digital Greeting Card **7**
The Virtual Keyboard 7
Enter Greeting 8
Assign Personal Background Image 8
PHOTOS **8**
Photo Thumbnails 8
View Individual Photo during a Slideshow 8
Adjust Screen Colors 9
Optimal Image Display 9
Photo Import Method 9
Display Current Time with Photos 9
Display Photo File Date/Time Stamp with Photos 9
Import Photos into Internal Memory 9
Delete Photos from Internal Memory 9
PHOTO SLIDESHOWS **10**
Slideshow of Photos in Internal Memory 10
Slideshow of Photos on your Media Source 10
Pause a Slideshow 10
Slideshow Folders 10
Slideshow Background Music 11
Set Slideshow Music Mode 11
Set Slideshow Interval 11
Set Slideshow Transition 11
Set Slideshow Shuffle 11
MUSIC **11**
Select Media Source for Music 11
Playing Music Only 12
Music Repeat Mode 12
Import Music Files into Internal Memory 12
Delete Music Files from the Internal Memory 12
VIDEOS **12**
Select Media Source for Videos 12
Watch a Video 12
Video Repeat Mode 12
Import Video Files into Internal Memory 13
Delete Videos from the Internal Memory 13
CALENDAR/CLOCK **13**
Select Media Source for Calendar Slideshow 13
Set Schedule 13

Disable Schedule....13
Run the Schedule....13
Run Schedule from Slideshow....14
Run Schedule from CALENDAR/CLOCK Screen....14
Set Date and Time....14
Set Alarm....14
RECIPES....14
View Recipes in Cookbook....14
Assign Recipes to 'My Favorite Recipes'....14
View the Recipes in 'My Favorite Recipes'....15
Copy or Reassign Recipes from one Category to Another....15
Unassign Recipes from 'My Favorite Recipes'....15
Wi-Fi....15
Set up DPF to connect to Photo Sharing Websites....15
The Virtual Keyboard....15
Set up Wireless Network....16
Windows Live FrameIt....17
Photo Sharing Websites....18
DPF to PC – Wireless Connection....18
DPF to PC – USB Connection....19
USB Flash Drive to DPF Connection....19
Bluetooth Connection....20
Set Sleep Mode....20
Set Language....20
Reset to Factory Defaults....20
Frequently Asked Questions....20
Important Safety Precautions....21
Technical Specifications....21
Limited Warranty....22
FCC Statement....22

Français

Español

Introduction

Welcome to the Pandigital Multimedia Digital Photo Frame (DPF). Now you can display your digital photos directly from your memory card, no computer is necessary.

DPF Key Features

- Simple Plug & Play
- Displays digital Photo files (JPEG up to 16 mega pixels)
- Plays digital Music files (MP3)
- Plays digital Video files (AVI)
- Displays Calendar/Clock with photo slideshow and Alarm function
- Includes preloaded Recipes from popular authors
- Wireless connection to photo sharing websites and DPF-to-PC direct file transfer
- Does not require a computer
- Infrared Remote Control and control buttons on the frame
- 1GB Internal Memory
- 2 USB2.0 ports (Device & Host)

Compatible Memory Cards

Compatible memory cards include: Secure Digital™ (SD), Compact Flash (select models), MultiMedia Card™(MMC), xD Card, Memory Stick™(MS), MemoryStick Pro™, and Memory Stick Pro Duo™*** (**The **Memory Stick Pro Duo**™ requires an additional adaptor to fit properly into the DPF. You can purchase the adaptor at retail outlet stores that sell memory cards.)

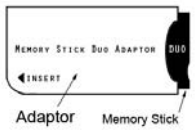

What's in the Box

- Digital Photo Frame (DPF)
- AC Power Cord and Adapter
- Infrared Remote Control
- White and Charcoal Decorative Paper Mats
- USB Cable
- Quick Start Guide, User Guide

Overview of the DPF

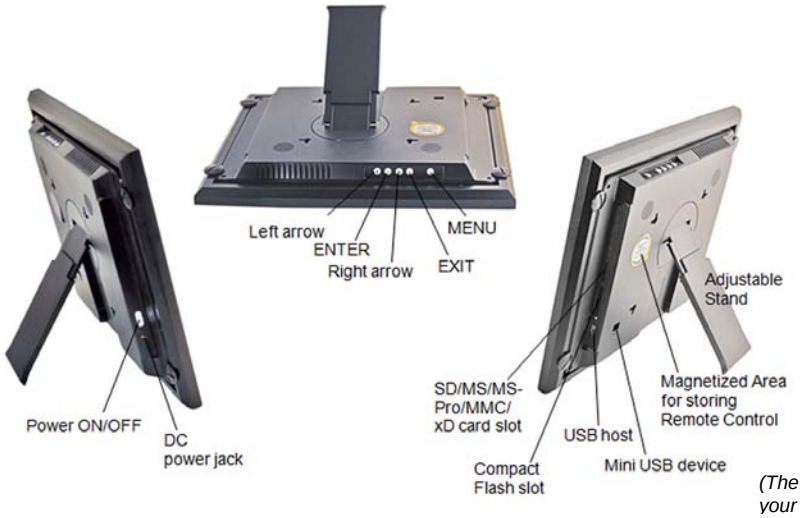

(The memory card slots, ports, and jacks in your DPF may be different than those pictured here.)

Store Remote Control

You can avoid misplacing the remote control by safely storing it on the back of the DPF when not in use.

The **top back** of the remote control has a built-in magnet and the back of the DPF has a 'magnetic area' so you can simply attach the remote control to the back of the DPF for safe keeping.

Remote Control

You can access all of the DPF's features, and perform all of the functions by using the remote control. You will be able to perform several functions with the remote control that are not possible with the top-back panel control buttons.

Note: Before *first time use*, pull the plastic tab sticking out of the remote control. It protects the battery and the remote control will not work unless it is removed.

Replace the Remote Control Battery

1. Hold the remote control with the buttons facing down.
2. Push and hold the small release tab while pulling the battery tray out.
3. Replace the "CR2025" Lithium battery on the tray with the positive (+) side facing up.
4. Push the tray back in until it clicks into place.

Control Buttons on DPF

You can perform many *(but not all)* of the DPF functions by using the control buttons located on the top-back panel of the DPF. Their basic functions are the same no matter when you use them.

***TIP**: The instructions throughout this User Guide only reference the use of the remote control. However, you can use the frame control buttons when the ◀ ▶ , **ENTER**, **EXIT**, and **MENU** buttons are referenced when desired.*

Button	Action
◀	Scroll left
ENTER	Select the highlighted option, start a Slideshow, Play and Pause
▶	Scroll right
EXIT	Exit the current display, or go back a screen
MENU	Displays function setup screens

Getting Started

1. Plug the AC Power Adapter into the DPF's DC power jack and an electrical wall outlet.
2. Slide the power button on the left side of the DPF up to the ON position.
3. If prompted, select the desired language for the user interface display *(varies by model).*
4. After the initial start up screen is displayed, a slideshow will automatically begin displaying the photos that are stored in the internal memory.
5. To view your own photos, insert a memory card containing your photos into the slot on the DPF. Press **ENTER** on **Start Slideshow**.

CAUTION: The memory cards will only fit in one direction; do not force them as this will damage the card reader.

The HOME Screen

The six main DPF features, PHOTOS, MUSIC, VIDEO, CLOCK, RECIPES, and Wi-Fi are accessed from the HOME screen.

To access the HOME screen while a slideshow is playing, press **MENU**.

PHOTOS	Display your photo files (.JPG or .JPEG) individually or as slideshows. PHOTOS-**Manage**: set viewing preferences, assign photos to category folders, import and delete photo files *(page 8)*
MUSIC	Play your MP3 music files. MUSIC-**Manage**: set listening preferences, import and delete music files (*page 11)*
VIDEO	Play your AVI video files. VIDEO-**Manage**: set viewing preferences, import and delete video files *(page 12)*
Clock	View clock and calendar with photo slideshow, and manage the calendar, clock, and alarm settings *(page 13)*
Recipes	View pre-loaded samples recipes and cookbooks *(page 14)*
Wi-Fi	With the Pandigital Wi-Fi USB adapter (*sold separately)* you can connect wirelessly for access to on-line photo sites *(page 15)* and to your PC for file transfer (*page 18)*
Edit	Quick access to single photo manage mode for Zooming, Rotating, or Deleting currently displayed photo.

Setup Menu Overview

Use the Setup Menu for DPF functions to optimize your viewing/listening preferences.

On the HOME screen press **MENU** to display the Setup Menu screen.

Select Media Source	Select the media source for current viewing or listening *(page 7)*
Wi-Fi Network Setup	Set up wireless network to which you want to connect *(page 16)*
Slideshow Setup	Set multiple slideshow functions to optimize your viewing preferences *(page 10)*
Adjust Screen Colors	Adjust LCD screen settings as desired *(page 9)*
Optimal Image Display	Set photos to display as actual photo size, or optimized to best fit the screen *(page 9)*
Photo Import Method	Set photos to be imported compressed or original resolution and file size *(page 9)*
Set Sleep Mode	Power saving function *(page 20)*
Reset to Factory Defaults	Returns all function settings to the factory defaults *(page 20)*
Set Language	Select desired DPF display language *(page 20)*
Greeting Card	Create a personalized greeting which will be displayed when the unit is powered on *(page 7)*

About Selecting Options

Throughout this User Guide, when you are instructed to 'select' a function option or button, unless otherwise instructed, use ◀ ▶ to highlight **[the referenced option]**, and then press **ENTER** to select.

Select Media Source

If you have inserted one or more external media sources *(i.e., memory card, USB flash drive)*, you can use the **Select Media Source** function to switch between the internal memory and your external media source for viewing your photos, videos, or listening to music.

You will also use this function to view the contents of the **Slideshow Folders** after you assign photos to these folders *(page 10)*.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Select Media Source**, and then select the desired media source *(sources not present will not be available)*.

   Internal Memory = Built-in flash memory
   SD/MMC = Secure Digital™ / Multi Media™ card
   MS = Memory Stick™ (Standard, Pro, and Duo)
   xD = Standard flash memory card
   CF = Compact Flash
   USB = Standard USB flash drive
   Slideshow Folders = View photos after assigning to folders (page 10)

3. The Photo Thumbnails or Slideshow Folders selection screen will be displayed.

Personalized Digital Greeting Card

You can set a personalized greeting which displays when the DPF is powered on. This feature is especially useful when presenting this DPF as a gift.

The Virtual Keyboard

You will use a virtual keyboard for entering your personalized greeting.

Navigate the keyboard as follows:

- To select the desired characters, use ◀ ▶ ▲ ▼ to highlight the keys, and then press **ENTER** multiple times as needed.
- **STYLE 1 2 3 4** = Select the background image appropriate for your greeting *(can also be your personal photo)*
- **DEL** = Clears the entry field
- = View your greeting with selected background image
- **TITLE MSG** = Toggle between the Title and Message entries
- **ABC/abc/SYM** = Toggles between upper and lower case letters, and the following symbols:

  _ ! : ; $ ( ) [ ] \ & / % ^ ! + = ~ - | < > { }

- = Scroll through your entry to edit as needed
- **Backspace** = Erases last selected character
- **Done** = Completes entry
- **Cancel** = Return to the previous screen without an entry

Note: You can also use the remote control buttons as follows:
'**+**' = Scroll forward through entry to edit as needed
'**-**' = Scroll back through entry to edit as needed
ROTATE = Backspace, erases last selected character
ZOOM = Toggles between ABC / abc / SYM screens

Enter Greeting

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu screen.
2. Select Greeting Card.
3. Select **Yes** to create a new greeting or delete existing greeting, or select **No** to edit existing greeting.
4. Use the virtual keyboard to enter a title (i.e., Happy Birthday, Merry Christmas).
5. Select **TITLE MSG** to enter your personalized message. Use ↵ (*on 1 key*) to enter multiple lines of text.

   ***TIP**: If entering multiple lines, to avoid losing your progress should you leave the unit or have a power interruption, it is recommended that you select **Done** periodically to save your message.*
6. Select **STYLE 1 2 3 4** to choose a background appropriate for your greeting.

   Style 1 Default – Blue with scroll (or your personal photo – see Assign Personal Background Image on page 8)
   Style 2 – Balloons
   Style 3 – Gift with gold ribbon
   Style 4 – Roses
7. Select **VIEW** to view your greeting, and then press **EXIT** to return to the keyboard screen.
8. When satisfied with your greeting, select **Done** to save.

Assign Personal Background Image

You can enhance your personal greeting even more by assigning one of your own photos as the greeting background.

1. Choose the photo you want as your background, and then name it exactly **showme*.jpg***.
   IMPORTANT: ***showme.jpg*** must be a standard JPG and not in a progressive format.
2. Copy your ***showme.jpg*** file into the **root** folder of the DPF's internal memory.
   Use the **DPF to PC – USB Connection** instructions on page 19 to copy the file to the root folder (*do not copy into Photos folder*).
3. Follow steps 1-6 under **Enter Greeting** *(above)*, and select the **Default** style.
4. Your greeting will now have your personal photo as the background.
5. Select **VIEW** to view your greeting, and then press **EXIT** to return to the keyboard screen.
6. When satisfied with your greeting, select **Done** to save.

PHOTOS

The PHOTOS feature includes many functions for optimizing and customizing your viewing preferences. You can view your photos individually or as slideshows with or without background music. Other optional functions allow you to display the current time with your images, adjust the screen colors, choose slideshow transitions, and even schedule slideshows according to your weekly schedule.

Photo Thumbnails

1. On the HOME screen, select the PHOTOS-**Manage** button.
2. Use ◀ ▶ ▲ ▼ to scroll through individual photos, or use the **Page Up/Page Down** arrows to scroll full pages.
3. To view an individual photo full screen, press **ENTER** on the highlighted photo.
4. While the photo is displayed, you can use ◀ ▶ to view the next/previous photos.

View Individual Photo during a Slideshow

1. With the desired photo displayed, press **EXIT** to pause the slideshow.
2. The photo will be displayed approximately 15 seconds and then the slideshow will automatically resume, or you can press **ENTER** or **SLIDESHOW** to resume the slideshow.

Zoom or Rotate Photos

You can temporarily magnify or rotate photos while viewing them in single photo view. The rotation of a photo will be saved only for photos in the internal memory.

Zoom or Rotate a photo during a slideshow

1. With the photo displayed that needs rotating, press **ZOOM** or **ROTATE**, multiple times if necessary, to achieve the desired view.
2. Press **SLIDESHOW** to resume the slideshow.

Zoom or Rotate a photo from the Photo Thumbnails screen

1. On the HOME screen, select the PHOTOS-**Manage** button.
2. On the **Photo Thumbnails** screen, press **ENTER** to select the desired photo to be magnified or rotated, and then press **ZOOM** or **ROTATE** multiple times if necessary to achieve the desired view.
3. Press ***EXIT*** to return to the **Photo Thumbnails** screen.

***TIP**: When a photo is zoomed, you can pan around the photo by using ◀ ▶ ▲ ▼ to view portions of the photo that are not currently visible.*

Adjust Screen Colors

You can adjust the four LCD color levels for optimal image viewing.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Adjust Screen Colors**.
3. Use ▲ ▼ to scroll through the LCD options, and use ◀ ▶ to adjust the setting until the desired view is achieved.
4. Use ▲ ▼ to select **Done**.

Optimal Image Display

You can choose the desired display mode for displaying your photos on the DPF as follows:

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Optimal Image Display**, and then select the desired setting.

Original = Displays photos in actual photo size.
Optimal *(default)* = Optimizes the size and resolution to best fit the screen, which may result in part of a photo not being visible on the screen.

Photo Import Method

When importing files into the internal memory from an external media source, the file can be optimized or left as the original file size and resolution.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Photo Import Method**, and then select the desired setting.

Optimized *(default)* = The photo file is downscaled in size and compressed into a smaller sized JPEG, allowing more photos to be stored in the internal memory.
Original = The photo file is stored keeping its original size and resolution

Display Current Time with Photos

You can have the current time displayed with your photos if desired.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Slideshow Setup**, and then use ▲ ▼ to select **Yes** or **No** under **Display Current Time**.
3. Select **Done**.

***TIP**: If the time is incorrect, refer to **Set Date and Time** on page 14 to set the clock.*

Display Photo File Date/Time Stamp with Photos

Most digital cameras typically include a Date/Time stamp when saving photo files. If your photo files contain this Date/Time information, you can have it displayed with your photos if desired.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Slideshow Setup**, and then use ▲ ▼ to select **Yes** or **No** under **Display Photo Date/Time**.
3. Select **Done**.

Import Photos into Internal Memory

You can import your photo files from external media sources *(i.e., memory card, USB flash drive)* into the DPF's internal memory. The number of photo files you can import depends on file size and available memory.

***TIP**: After starting an import, you can press **EXIT** to cancel the import operation.*

Import <u>All</u> Photos into Internal Memory

1. Insert your media source into the DPF. The memory card option screen will be displayed.
2. Select **Import All Photos**.
3. When import is complete, press **EXIT** to return to the previous screen.

Import <u>Individual</u> Photos into Internal Memory

1. Insert your media source into the DPF. The memory card option screen will be displayed.
2. Select **Select Photos to Import**.
3. Use ◀ ▶ ▲ ▼ to scroll through the photos, and then press '**+**' to select the desired photos to import *('**-**' will deselect)*.
4. Press **MENU**, and then select **Import Selected Photos**.
5. Press **EXIT** to return to Photo Thumbnails screen.

Delete Photos from Internal Memory

You can delete photo files from the DPF's internal memory, but not from an external media source *(i.e., memory card, USB flash drive)*. Be sure you have Internal Memory as your selected media source.

***TIP**: It is recommended to make backup copies of the photos before you delete them from the DPF.*

1. On the HOME screen, select the PHOTOS-**Manage** button.
2. To delete all photos, press **MENU**, and then select **Delete All**.
   To delete individual photos, use ◄ ► ▲ ▼ to highlight the photos you want to delete, press '**+**' to select *('-' will deselect)*, press **MENU**, and then select **Delete Selected**.
3. A confirmation message appears; select **Yes** to delete the photos, or **No** to keep the photos in the internal memory.
4. Press **EXIT** to return to Photo Thumbnails screen.

***TIP**: If you select **Yes** by mistake, press **EXIT** to cancel the delete operation. Photos already deleted will not be automatically restored.*

PHOTO SLIDESHOWS

The DPF can display all of the photos on the selected media source as a slideshow, or you can select specific photos for a custom slideshow. You can also have background music with your slideshows simply by storing music MP3 files on your selected media source.

Slideshow of Photos in Internal Memory

You can play a slideshow of the photos stored in the DPF's internal memory by simply powering on the DPF *(with no external media source or wireless Wi-Fi adapter inserted***)*** and then wait for the slideshow to automatically begin.

Slideshow of Photos on your Media Source

Insert an external media source and then power on the DPF; the slideshow will begin displaying your photos *(with no wireless Wi-Fi adapter inserted***)***.

If you insert a media source after power on, a memory card option screen is displayed; select **Start Slideshow**.

***** If you have a Wireless Wi-Fi Adapter inserted in the DPF, and you have previously connected with a wireless network, a message will be displayed asking if you want to connect to the wireless network at this time. If you select **Yes**, the DPF will connect to the network and the Network options screen will be displayed. If you select **No**, the HOME screen will be displayed; press **Slideshow** or wait approximately 15 seconds for the slideshow to begin. *(If no photos exist on media source, the HOME screen will remain displayed.)*

Pause a Slideshow

To pause a slideshow press **EXIT**. The slideshow will pause for approximately 15 seconds, and then the slideshow will automatically resume. To resume immediately, press **ENTER** or **SLIDESHOW**.

Slideshow Folders

There are five category folders in the internal memory into which you can assign photo files for personalized organization and slideshows *(these folder names cannot be changed)*:

Family – Friends – Vacation – Events – Others

Only photos stored in the internal memory can be assigned to the slideshow folders. Assigned photos are not physically moved or copied into the folders, rather, a link is assigned to the photo so it appears to be located in the folder. If you delete the actual photo file from internal memory, the link to the folder will also be deleted.

Assign Photos to Slideshow Folder

1. On the HOME screen, select the PHOTOS-**Manage** button.
2. On the Photo Thumbnails screen, use ◄ ► ▲ ▼ to scroll through your photos.
3. To assign an individual photo: With the desired photo displayed, press **MENU**.
   To assign multiple photos: Press '**+**' to select desired photos *('-' will deselect)*, and then press **MENU**.
4. Select **Assign to Folder**, and then select the desired folder to assign the photo.

Play Slideshow from Slideshow Folder

1. On the HOME screen, press **MENU**.
2. Select **Select Media Source**.
3. Select **Slideshow Folders**.
4. Select the desired folder containing the photos you want to view in your slideshow.
5. On the Folders Thumbnails screen, press **Slideshow**.

Copy or Reassign Photos to Different Folders

After assigning photos to folders you can copy those photos to other folders, or you can reassign photos to appear in a different folder.

1. With the slideshow folders slideshow playing *(per above instructions)*, press **EXIT** twice to display the Folder Thumbnails screen.
2. To copy or reassign an individual photo, highlight the desired photo and then press **MENU**.
   To copy or reassign multiple photos, use ◄ ► ▲ ▼ to scroll through the photos, use '**+**' to select those that you want to copy or reassign *('-' will deselect)*, and then press **MENU**.
3. Select **Copy to Folder** or **Reassign to Folder**, and then select the desired folder into which you want to reassign or copy the photos.

Slideshow Background Music

To play background music during a slideshow, simply copy at least one music MP3 file onto the same media source as your photos. The music will automatically play as the slideshow is displayed.

If you have multiple MP3 files on your media source, each music file will play in succession until all have been played, and then will repeat according to the Music Repeat Mode setting *(page 12).*

Adjust the Volume

While the music is playing, press '+' or '-' to adjust the volume.

Mute Slideshow Background Music

While the slideshow is playing, press **ENTER** to mute the background music. The slideshow will continue to display without the music until you press **ENTER** again.

Set Slideshow Music Mode

You can set the DPF to not play background music with your slideshows, even if MP3 files are saved on your media source.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Slideshow Setup**.
3. Use ▲ ▼ to select **Slideshow Music**, and then use ◀ ▶ to select your desired setting.

   ON (default) = Play background music with slideshow
   OFF = Do not play music with slideshow, even if MP3 files are stored on selected media source
4. Select **Done**.

Set Slideshow Interval

You can set the speed at which the slideshow photos transition from one to another.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Slideshow Setup**,
3. Use ▲ ▼ to select **Slideshow Interval**, and then use ◀ ▶ to select your desired setting.

   5 *(default)*, 10, 30, 60 seconds, 1 hour, or 24 hours
4. Select **Done**.

Set Slideshow Transition

You can set the transition 'special effects' as photos transition from one to another during a slideshow.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Slideshow Setup**.
3. Use ▲ ▼ to select **Slideshow Transition**, and use ◀ ▶ to select your desired setting.

   Off = Photos transition from one photo to the next without special effects.
   Random *(default)* = Photos will transition using all special effects randomly throughout a slideshow.
   Remaining special effects = Choose individual transition effect as desired
4. Select **Done**.

Set Slideshow Shuffle

You can set the slideshow to display your photos in a random 'shuffle' order, or display them in the order as stored on the selected media source.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Slideshow Setup**.
3. Use ▲ ▼ to select **Slideshow Shuffle**, and then use ◀ ▶ to select your desired setting.

   ON = Displays photos randomly
   OFF (default) = Displays photos in the order found on selected media source
4. Select **Done**.

MUSIC

Note: Music files must be standard MP3 format and not from licensed music from download services.

Select Media Source for Music

When you have the MUSIC screen displayed, you can easily select a different media source by selecting the current media source button in the upper right corner and then select a different media source from the Select Media screen.

Playing Music Only

1. On the HOME screen, select the MUSIC-**Play** button.
   All present music files will be listed, and the first music file will begin playing.
2. To pause the music, press **ENTER**; the music will remain paused until you press **ENTER** again.
3. To play a different music file, simply use ◄ ► ▲ ▼ to scroll through file names, and press **ENTER** to play.

Adjust the Volume

While the music is playing, press '**+**' or '**-**' to adjust the volume.

Music Repeat Mode

By default, the **Music Repeat Mode** is set to continuously play all music files found on the selected media source until you stop them. If desired, you can change the repeat mode to play all music files only once.

1. On the HOME screen, select the MUSIC-**Manage** button. All present music files will be listed.
2. Press **MENU**, and then select **Repeat** to toggle ON/OFF.

Repeat ON *(default)* = continuously play all music files on the selected media source until you stop them.
Repeat OFF = play the music files only once.

Import Music Files into Internal Memory

You can import your music files from external media sources *(i.e., memory card, USB flash drive)* into the DPF's internal memory. The number of music files you can import depends on file size and available memory.

***TIP**: After starting an import, you can press **EXIT** to cancel the import operation.*

1. On the HOME screen, select the MUSIC-**Manage** button. The music files will be listed.
2. To import <u>all</u> music files, press **MENU** and then select **Import All**.
   To import <u>individual</u> music files, use ◄ ► ▲ ▼ to scroll through the file names, press '**+**' to select the files you want to import *('-' will deselect)*, press **MENU**, and then select **Import Selected**.

Delete Music Files from the Internal Memory

You can delete music files only from the DPF's internal memory. It is recommended that you make backup copies of the music files before deleting them.

***Note**: Internal Memory must be your selected media source.*

1. On the HOME screen, select the MUSIC-**Manage** button. The music files will be listed.
2. To delete <u>all</u> files, press **MENU** and then select **Delete All**.
   To delete <u>individual</u> files, use ◄ ► ▲ ▼ to scroll through the file names, press '**+**' to select the files you want to delete *('-' will deselect)*, press **MENU**, and then select **Delete Selected**.
3. A confirmation message appears. Select **Yes** to delete the music files, or **No** to keep the music files in the internal memory.

***TIP**: If you select **Yes** by mistake, press **EXIT** to cancel the delete operation. Music files already deleted will not be automatically restored.*

VIDEOS

The DPF supports motion JPEG AVI video files. If your movie file is not in AVI format, you may have to convert the file by using a software video converter which is easily found for purchase on the Internet.

Select Media Source for Videos

When you have the VIDEO screen displayed, you can easily select a different media source by selecting the current media source button in the upper right corner and then select a different media source from the Select Media screen.

Watch a Video

1. On the HOME screen, select the VIDEO-**Play** button.
   All present video files will be listed, and the first video will begin playing.
2. To pause a video, press **ENTER**; the video will remain paused until you press **ENTER** again.
3. Press **EXIT** to stop the video.

Adjust the Volume

While the video is playing, press '**+**' or '**-**' to adjust the volume.

Video Repeat Mode

By default, the Video Repeat Mode is set to continuously play all video files found on the selected media source until you stop them. If desired, you can change the Repeat Mode to play all video files only once and automatically stop.

1. On the HOME screen, select the VIDEO-**Manage** button. All present video files will be listed.

2. Press **MENU**.
3. Select **Repeat** to toggle ON/OFF.

Repeat ON *(default)* = continuously play all video files on the selected media source until you stop them.
Repeat OFF = play the video files only once.

Import Video Files into Internal Memory

You can import your video files from external media sources *(i.e., memory card, USB flash drive)* into the DPF's internal memory. The number of videos you can import depends on file size and available memory.

***TIP**: After starting an import, you can press **EXIT** to cancel the import operation.*

Import Videos

1. On the HOME screen, select the VIDEO-**Manage** button. All present video files will be listed.
2. To import all video files, press **MENU** and then select **Import All**.
   To import individual video files, use ◄ ► ▲ ▼ to scroll through the file names, press '**+**' to select the files you want to import *('-' will deselect)*, press **MENU**, and then select **Import Selected**.

Delete Videos from the Internal Memory

You can delete video files only from the DPF's internal memory. It is recommended that you make backup copies of the video files before deleting them.

***Note**: Internal Memory must be your selected media source.*

1. On the HOME screen, select the VIDEO-**Manage** button. The video files will be listed.
2. To delete all files, press **MENU** and then select **Delete All**.
   To delete individual files, use ◄ ► ▲ ▼ to scroll through the file names, press '**+**' to select the files you want to delete *('-' will deselect)*, press **MENU**, and then select **Delete Selected**.
3. A confirmation message appears. Select **Yes** to delete the video files, or **No** to keep the video files in the internal memory.

***TIP**: If you select **Yes** by mistake, press **EXIT** to cancel the delete operation. Video files already deleted will not be automatically restored.*

CALENDAR/CLOCK

Your DPF can be used as a personal desk calendar with a real-time clock and alarm, and also displays a continuous slideshow of photos on the selected media source.

To display the CALENDAR/CLOCK screen, select **Clock** from the HOME screen. The slideshow will be displaying photos found on the currently selected media source.

Select Media Source for Calendar Slideshow

You can easily change the media source if you want the calendar/clock slideshow to display photos from a different media source *(i.e., memory card, slideshow folder)*.

On the CALENDAR/CLOCK screen, press **MENU**, and then select the **Media Source** button in the upper right corner.

Select the desired media source from the Select Media screen.

Set Schedule

You can schedule the DPF to automatically go into a "stand-by" mode and resume operation according to your weekly schedule. For example, if you have your DPF on your desk at work, you may want to display the calendar/clock or play a slideshow from 8:30am to 5:30pm every weekday, and then set the DPF to remain in stand-by mode throughout the weekend. The following Monday morning, the DPF would resume operation at 8:30am.

1. On the CALENDAR/CLOCK screen, press **MENU**.
2. Select **Set Schedule**.
3. Use ◄ ► to move between the fields and ▲ ▼ to change the field values in **Weekdays On/Off**.
4. To set the Weekends On/Off, select the **Enable Weekends Schedule** button, and then use ▲ to access the settings.
5. Use ◄ ► to move between the fields and ▲ ▼ to change the field values in **Weekends On/Off**.
6. When correct times are set, select **Done** to return to the previous screen.

Disable Schedule

After the schedule has been set *(per above instructions)*, you can disable the schedule whenever desired.

1. On the CALENDAR/CLOCK screen, press **MENU**.
2. Select **Set Schedule**, and then select the **Enable Weekdays Schedule** or **Enable Weekends Schedule** button. The time fields will display **OFF**.
3. Select **Done**.

Run the Schedule

After the schedule times have been set *(per above instructions)*, you will use the **Run Schedule** function whenever you want the schedule to take effect.

There are two methods for running the schedule, either from a slideshow or from the CALENDAR/CLOCK screen.

CAUTION: After you select the **Run Schedule** function, any user intervention will cancel the activation *(i.e., pressing remote or control button, powering off)* and the schedule will not take effect until you select this function again to re-activate.

Run Schedule from Slideshow

1. Start a slideshow and press **ENTER** to select the **Run Schedule** button when it appears in the lower left corner of the screen *(approx 10 sec)*.
2. To run the schedule when the **Run Schedule** button is no longer displayed, restart your slideshow and then press **ENTER** to select the **Run Schedule** button when it appears.
3. The DPF will go into stand-by mode according to the schedule, and when it resumes operation, the slideshow will again begin to play.

Run Schedule from CALENDAR/CLOCK Screen

1. On the CALENDAR/CLOCK screen, press **MENU**.
2. Select **Run Schedule**.
3. The DPF will go into stand-by mode according to the schedule, and when it resumes operation, the Calendar/Clock screen will again be displayed.

A small timer clock will appear indicating the schedule is active, and then the DPF will operate according to the set schedule.

Set Date and Time

1. On the CALENDAR/CLOCK screen, press **MENU**.
2. Select **Set Date/Time**, and then select the options and use ▲ ▼ to change the field values.
3. Select **Done**.

Set Alarm

You can use your DPF as an alarm clock when desired. You can set the frequency of the alarm, and set the alert to sound the built-in tone or play your music file.

1. On the CALENDAR/CLOCK screen, press **MENU**.
2. Select **Set Alarm**, and then select the options and use ▲ ▼ to change the field values.

   Alarm = set the time you want the alarm to alert.
   Frequency = set how often you want the alarm to alert (Once, Daily, Off)
   Alert = set the alert to Music or default Tone (if music, the music file must reside on the currently selected media when alarm is activated)

3. Select **Done**.

When the alarm is set, a small alarm clock or music note will be displayed indicating the alarm alert has been set to either the default tone or music.

Note: At least one MP3 music file must be present on the selected media source for the alert to play music. If you set the alert to play music and there is no MP3 music file present, the default tone will sound instead.

Turn Alarm Off

When the alarm sounds, press any button on the remote control to stop it and return to the CLOCK/CALENDAR screen.

To cancel the alarm before its scheduled time, follow the previous instructions for setting the alarm and set the frequency to **OFF**.

RECIPES

The DPF's Recipes feature allows you to view recipes from popular authors such as bon appétit and Good Housekeeping *(sold separately on our website http://www.pandigital.net)*.

Sample bon appétit seasonal recipes are included with this DPF so you can experience how the recipe feature works when you purchase and install the complete seasonal cookbooks.

Note: The Recipes feature is accessible only when the **Internal Memory** is the selected media source *(page 7.)*

You will use these instructions for the pre-loaded sample recipes as well as the complete cookbook collections.

View Recipes in Cookbook

1. On the HOME screen, select **RECIPES**.
2. Select **Sample Recipes** *(or select a Cookbook if you have added seasonal cookbooks)*. The Cookbook Thumbnails screen will be displayed.
3. Use ◀ ▶ ▲ ▼ to scroll through the recipes. (When highlighted, the recipe name will be displayed at the top of the group.)
4. Press **ENTER** to view a recipe in full screen.

TIP: *With an individual recipe displayed, a) press **ZOOM** to enlarge recipe, b) use ◀ ▶ to view previous or next recipe, or c) press **SLIDESHOW** to view recipes in slideshow, press **EXIT** to pause, and **ENTER** to resume*

Assign Recipes to 'My Favorite Recipes'

You can assign recipes from a main Cookbook into six food group categories for quick and easy retrieval: Hors d'oeuvres, Soups, Salads, Entrées, Desserts and Others. *(The food group category names are not changeable)*.

1. On the HOME screen, select **RECIPES**.

2. Select **Sample Recipes** *(or select a Cookbook if you have added seasonal cookbooks)*. The Cookbook Thumbnails screen will be displayed.
3. Use ◀ ▶ ▲ ▼ to scroll through the recipes.
   To assign an individual recipe: highlight desired recipe, press **MENU**, and then select **Assign to My Favorites**.
   To assign multiple recipes: press **'+'** to select the desired recipes, press **MENU**, and then select **Assign to my Favorites**.
4. Select the desired food group category into which you will assign the recipes. A status message appears as the recipes are assigned.

View the Recipes in 'My Favorite Recipes'

After you have assigned recipes into the food group categories *(per instructions above)* you can quickly view them at any time.

1. On the RECIPES screen, select **My Favorite Recipes**.
2. Select the desired food group category to view.
3. On the Food Group Thumbnails screen, use ◀ ▶ ▲ ▼ to scroll through the recipes. *(When highlighted, the recipe name will be displayed at the top of the group.)*
4. Press **ENTER** to view a recipe in full screen view.

   ***TIP**: With an individual recipe displayed, a) press **ZOOM** to enlarge recipe, b) use ◀ ▶ to view previous or next recipe, or c) press **SLIDESHOW** to view recipes in slideshow, press **EXIT** to pause, and **ENTER** to resume*

Copy or Reassign Recipes from one Category to Another

After you have assigned recipes into food group categories, you can reassign *(move)* or copy *(duplicate)* them from one category into another when desired.

1. On the RECIPES screen, select **My Favorite Recipes**.
2. Select the desired food group category from which you will reassign recipes.
3. On the Food Group Thumbnails screen, use ◀ ▶ ▲ ▼ to scroll through the recipes, and then press **'+'** to select recipes to reassign.
4. Press **MENU**, and then select **Copy to Category** or **Reassign to Category**.
5. Select the desired food group category into which you will reassign or copy the recipes. A status message appears as the recipes are assigned or copied.

Unassign Recipes from 'My Favorite Recipes'

When you unassign recipes from a category, you are only removing the links to the recipes; you are not deleting the recipes. The actual recipe files will remain in the main cookbook.

1. On the RECIPES screen, select **My Favorite Recipes**.
2. Select the desired food group category from which you will unassign recipes.
3. On the Food Group Thumbnails screen, use ◀ ▶ ▲ ▼ to scroll through the recipes, and then press **'+'** to select recipes you want to unassign.
4. Press **MENU**, and then select **Unassign**. A status message appears as the recipes are unassigned.

Wi-Fi

This feature allows a wireless connection with multiple online photo sharing and streaming RSS content feed websites *(i.e., Windows Live FrameIt)*. You will be able to view images you have uploaded to these sites, as well as receiving streaming news, weather, traffic, and other content feeds directly through the DPF.

Use this feature to also connect wirelessly to your PC for easy file transfer *(page 18)*.

Set up DPF to connect to Photo Sharing Websites

Setting up your DPF to connect with the photo sharing websites requires 3 steps:

A. Set up Wireless Network by assigning the wireless network **ID** and **password** on the DPF.

B. Establish an account with the online photo sharing website and upload your photos to their website. *(The available online photo sharing websites vary depending on the DPF models.)*

C. Assign your photo sharing website **User ID** and **password** on the DPF to connect with the site and view your uploaded photos directly through the DPF.

The Virtual Keyboard

You will use a virtual keyboard for entering your wireless network ID and password, as well as the User ID and Passwords associated with your online photo sharing accounts.

Navigate the keyboard keys as follows:

- Use the remote control ◀ ▶ ▲ ▼ buttons to highlight the keys, and then press **ENTER**, multiple times as needed, to select the desired characters
- **SYM** = Access the following symbols:

  \ / : ; ( ) $ & [ ] . , % ^ + = - | < > { } ! ~
- **NUM** = Toggles between numeric and letter characters
- **ABC/abc** = Toggles between upper and lower case letters
- ◀ ▶ = Scroll through your entry to edit as needed
- **Backspace** = Erases last selected character
- **Done** = Completes entry
- **Cancel** = Return to the previous screen without an entry

Note: You can also use the remote control buttons as follows:
'**+**' = Scroll forward
'**-**' = Scroll back
ROTATE = Backspace, erases last selected character
ZOOM = Toggles between SYM / NUM / ABC / abc screens

Set up Wireless Network

Note: You must have an active wireless network within range of the DPF, and the Pandigital wireless Wi-Fi USB Adapter must be connected to the DPF. *(Wi-Fi adapter sold separately on our website: http://www.pandigital.net.)*

1. Insert the Pandigital wireless USB adapter into the USB Host port on the DPF.
2. On the HOME screen, press **MENU**.
3. Select **Wi-Fi Network Setup**. The Network Setup window will be displayed, similar to this example:

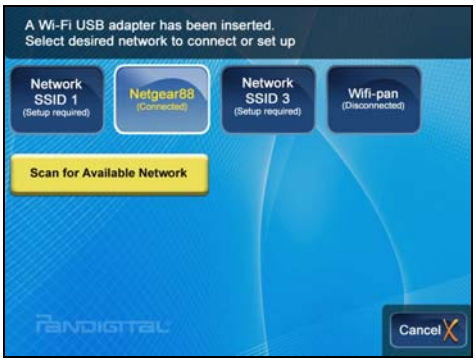

4. Select **Scan for Available Network**. The wireless networks within range will appear in the Network Setup window.
5. Select the desired Wi-Fi network to which you want to connect. The network screen will be displayed, similar to this example:

TIP: *If your wirless network is configured to be 'hidden', the scan will not list it as an available network. Select one of the Network SSID buttons to manually enter the Network ID.*

6. If necessary, change the Secure Access type by pressing **ENTER** on the option button multiple times to select the appropriate security type.
7. Select **Password**, and then use the virtual keyboard to enter your **Wi-Fi Password**. (The ID and password are case sensitive; use the 'ABC/abc' 'NUM' and 'SYM' keys as needed for correct characters.)
8. Select **Done** on the virtual keyboard.
9. Select **Connect**. Do not press any other keys until the connection completes *(20-30 seconds)*.

   A connection status message will be displayed, and then the MAC and IP address of the network to which you connected will be displayed.

10. Select **Done.** The Wi-Fi screen will now display the online photo sharing site icons and the **Connect to PC** icon.

TIP: *After making a successful connection with the wireless network, whenever you re-power on or re-insert the Wi-Fi adapter, a message will be displayed asking if you want to connect to the wireless network at that time. If you select **Yes**, the DPF will connect to the network and the Network options screen will be displayed.*

Windows Live FrameIt

You can wirelessly connect with Windows FrameIt, an online photo sharing and streaming live RSS data feeds website for viewing live News, Weather, Traffic, Sports, and more.

Connect with FrameIt

1. On the HOME screen, select **Wi-Fi**.
2. Select FrameIt.
3. The DPF is pre-set to display the following live feeds when you initially access Windows Live FrameIt:
   World News
   US Major City (weather)
   Sports
   MSNBC Top Stories
4. Select the RSS feed folder you want to view.

Establish Account and Connect with FrameIt

To view your own photos or other live feeds from FrameIt, you must first establish a personal account with FrameIt; go to http://frameit.live.com, set up an account, create collections, and assign desired RSS feed content that you want to view on the DPF.

After establishing your account with FrameIt, on the HOME screen, select **Wi-Fi**.

1. The first time you connect to FrameIt, select the FrameIt-**User Settings** button. The FrameIt screen will be displayed, similar to the following example:

2. Select Get Claim Token 1. A new Claim Token will be displayed, which you will need in the next step.
3. **On your PC**, go to http://frameit.live.com/device/claim.aspx to enter the Claim Token, and then click **Continue**.
4. **On the DPF:, o**n the FrameIt screen, be sure the **Status** changed from **Registration Required** to **Registered**.
5. *If applicable*, repeat steps 3-5, selecting **Get Claim Token 2** to connect with your second FrameIt account.
6. Select **Connect** to display the Photo Sharing screen. The FrameIt status should change from **Setup Required** to **Setup Done**.
7. Proceed to step 2 in following *View FrameIt RSS Feeds* instructions.

View FrameIt RSS Feeds

☞ **IMPORTANT**: This step assumes that you have already successfully connected the DPF with the Windows Live FrameIt site per previous instructions.

1. On the HOME screen, select **Wi-Fi**.
2. On the Photo Sharing screen, select **FrameIt**.
3. The RSS feed folders that you assigned on frameit.live.com will be displayed; the titles will appear as you highlight the folders. Press **ENTER** to display the contents of a highlighted folder.

   Wait for the feed data to appear; the length of time it takes to appear depends on the amount of feed data contained within the selected folder. For instance, a folder that contains a large number of photos will take substantially longer to display than when you select News or Weather feeds.

TIP: *If you make changes to your Windows Live FrameIt account while your DPF is connected (i.e., create new collections), the new feed data will not display until you disconnect and re-connect with FrameIt.*

Import FrameIt Photos into Internal Memory

1. On the HOME screen, select **Wi-Fi**.
2. On the Photo Sharing screen, select **FrameIt**, and then select the desired folder containing photos you want to import.
3. To import all photo files, press **MENU** and then select **Import All**.

To import individual photo files, use ◄ ► ▲ ▼ to scroll through the file names, press '**+**' to select the files you want to import *('-' will deselect)*, press **MENU**, and then select **Import Selected**.

Zoom Photos on FrameIt

1. With the photo displayed that you want to enlarge, press **ZOOM**, multiple times if necessary to achieve desired view.
2. When complete, press **EXIT** to resume viewing the photos.

Photo Sharing Websites

The DPF can connect wirelessly to popular online photo sharing websites to which you have uploaded your photos, allowing you to view the uploaded photos directly through the DPF.

Establish Accounts with Photo Sharing Websites

The online photo sharing websites that the DPF can access vary depending on the DPF models, and could change without notice. Follow these steps to determine which sites are available with your DPF:

After completing the initial wireless network setup *(page 16),* on the HOME screen, select **Wi-Fi**.

On the Photo Sharing screen, use ◄ ► ▲ ▼ to highlight the desired photo sharing site to which you want to connect.

When highlighted, the instructions for accessing the online photo sharing website will be displayed. Follow these instructions to establish your accounts with the desired websites. *(You can create two accounts with each photo sharing website if desired.)*

Connect DPF with Photo Sharing Websites

1. After establishing accounts with the online photo sharing websites *(per instructions above)*, on the HOME screen, select **Wi-Fi**.
2. Select the **User Settings** button associated with the desired online photo sharing website.
3. Select **User ID 1** or **2**, and then use the virtual keyboard to enter your photo sharing account **User ID**.
4. Select **Password 1** or **2**, and then use the virtual keyboard to enter your photo sharing account **Password**.
5. Select **Connect**.

   ***TIP**: The ID and password are case sensitive; if the 'Connected failed, please check ID and Password' message appears, you may need to re-enter them being careful to use the appropriate upper/lower case characters.*

6. When you are successfully connected, the albums or collection folders you created in your photo sharing account will be displayed.
7. Select a folder containing the photos you want to view. The Folder Photo Thumbnails screen will be displayed.
8. To view a photo individually, use ◄ ► ▲ ▼ to scroll through the photos and press **ENTER** on the desired photo.

Note: Functions like zoom and rotate are available and behave in the same manner as described under the PHOTOS section, beginning on page 8.

Import Photos from Photo Sharing Website into DPF's Internal Memory

1. On the HOME screen, select **Wi-Fi**.
2. On the Photo Sharing screen, select the desired photo sharing website, and then select the desired folder containing photos you want to import.
3. To import all photo files, press **MENU** and then select **Import All**.
   To import individual photo files, use ◄ ► ▲ ▼ to scroll through the file names, press '**+**' to select the files you want to import *('-' will deselect)*, press **MENU**, and then select **Import Selected**.

DPF to PC – Wireless Connection

You can connect the DPF to your PC wirelessly to transfer files from your PC into the DPF's internal memory.

Note: You must have an active wireless network within range of the DPF, and the Pandigital wireless Wi-Fi USB Adapter must be connected to the DPF. *(Wi-Fi adapter sold separately on our website: http://www.pandigital.net.)*

Recommended Software

Recommended Windows Media Player 11	Recommended TwonkyMedia 5
Requires Windows XP SP3 or Vista SP2	Requires Macintosh OSX10.3 (Leopard)

Set up Universal Plug and Play (UPnP) Server

A UPnP Server must be set up on your computer before you will be able to connect the DPF to your PC wirelessly.

Windows
Go to Microsoft's website for instructions on setting up and configuring your Windows UPnP Server:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/knowledgecenter/howto/mp11/sharemedia.aspx

Apple Macintosh
Go to the Twonky Vision website for instructions on setting up and configuring your Macintosh UPnP Server:
http://www.twonkyvision.de/server_download.html

Connect DPF to PC Wirelessly

1. On the HOME screen, select **Wi-Fi**.
2. Select **Connect to PC**, and then select the UPnP server to which you want to connect.

3. The media categories will be displayed *(i.e., pictures)*. Select the category containing the files you want to import into the DPF.
4. To import all files within the selected folder, press **MENU**.
   To import selected files, use the '**+**' button to select each file *('-' will deselect)*, and then press **MENU**.
5. Select **Import All in this folder** or **Import Selected**.
6. The image(s) will be transferred and the status of the transfer will be displayed.

Zoom or Rotate Photos

1. With the photo displayed, you can enlarge or rotate it by pressing **ZOOM** or **ROTATE**, multiple times if necessary to achieve desired view.
2. When complete, press **EXIT** to resume viewing the photos.

DPF to PC – USB Connection

You can connect the DPF to a Windows PC or Macintosh computer via the USB cable *(included)* to copy files between the computer and the DPF's internal memory.

If you have memory cards inserted in the DPF, you can also copy between the PC, internal memory, and memory cards.

Connect DPF to Windows PC

1. Connect the small end of the USB cable to DPF's Mini USB port, and the larger end to an available USB port on your computer.
2. A window opens listing all drives connected to your computer.
3. The internal memory (*titled **Pandigital***) and each memory card present in the DPF will be associated with one disk drive on your computer.

☞ **IMPORTANT**: If your PC is connected to Local Area Network drives, or if you have multiple drive letters already assigned to peripheral devices, you will need to manage your drive settings in Windows to free up the four drive letters immediately following your CD-ROM drive so the DPF can assign them to memory card slots properly.

4. Double-click the desired drive to display the files on the card. The following example shows a card listing several JPG images.
5. To copy files from a media source, select and drag them into the DPF's internal memory drive *(**Pandigital**)*.
6. Similarly, to copy files from your computer to the internal memory, first locate the files on your computer, select the files you want to copy, and then drag and drop them into the appropriate folder in the DPF's internal memory drive.

***TIP**: Most cameras and graphic programs store photos in the Windows XP 'My Pictures' or Vista 'Pictures' folder. If you didn't save them to any other location, you may find them there.*

Disconnect DPF from Windows PC

It is important to always perform a safe PC 'release' before disconnecting the DPF USB cable from the PC.

⚠ **WARNING**: Do not unplug or switch off the DPF when files are being transferred, as that can seriously damage the memory.

Windows Vista

1. On the Windows System Tray, click the hardware removal icon.
2. Click the **Safely remove USB mass Storage device** message corresponding with the DPF device drive.
3. When the message *"This device can now be safely removed from the computer"* appears, you can disconnect the USB cable from your computer.

Windows XP

1. On the Windows System Tray, click the hardware removal icon.
2. Click **Remove Hardware Safely**.
3. Select the storage device corresponding with the DPF, and then click **Stop** to disconnect. A final dialog box opens.
4. Click **Close**.
5. When the *message **"It is now Safe to Disconnect Hardware"*** appears, you can disconnect the USB cable from your computer.

Connect DPF to Macintosh Computer

1. Use the USB cable *(included)* to connect the DPF to your Macintosh computer.
2. Macintosh will recognize the DPF as an external storage device.
3. Drag and drop files between the two devices as you normally move files.

Disconnect DPF from Macintosh Computer

1. To safely disconnect the DPF from your Macintosh, select DPF's icon on your desktop and press **Command-e** to eject the disk.
2. When the icon is no longer on the desktop, it is safe to unplug the USB cable.

USB Flash Drive to DPF Connection

The DPF recognizes a USB Flash Drive the same way it recognizes external memory cards. When you insert the flash drive, the DPF automatically recognizes photo, music, and video files stored on it.

To import files from your flash drive to the DPF's internal memory, follow the file import instructions under each feature section *(**Photos** on page 8, **Music** on page 12, **Video** on page 13)*.

Bluetooth Connection

The Bluetooth feature allows you to download photos from popular Bluetooth-capable mobile phones *(i.e., BlackBerry, Motorola, Nokia, SonyEricssson, and others)* directly into your DPF.

A Bluetooth USB Adapter is required *(not included with DPF)*

Note: Phone models vary and not all phones support transmitting photos to devices like a DPF. Check to be sure your phone supports transmitting photos to external devices like DPF.

Insert Bluetooth Dongle

1. Insert your Bluetooth dongle into the DPF's USB host port and then turn on the DPF.
2. A popup window momentarily appears with the message "**Bluetooth Dongle Enabled**" indicating the Bluetooth feature is active.

Send Photo to DPF

1. From your Bluetooth device, search for available connection devices; select the **Pandigital** device *(default authentication code "1234")*.
2. Select the desired photo and then send to the DPF.

Note: The actual procedure for sending photos to the DPF varies by mobile device manufacturer/model. Refer to your mobile device User Guide for instructions.

During the photo transmission, "*Photo Transmitting*" appears on the DPF screen. When completed, the photo(s) will automatically be displayed in single photo mode.

Set Sleep Mode

The DPF will stay on until you power it off, however, to save power you can set it to automatically go into a sleep mode when left idle for a specific amount of time.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select Set Sleep Mode, and then select the desired setting.

   OFF *(default)* = Power saver is 'disabled'; DPF will remain on until you power it off or change the sleep mode setting
   2/4/8 Hours = The DPF will automatically go into sleep mode when left idle the specified amount of time

3. Select **Done**.

Set Language

Depending on model, this DPF may include multiple languages for the user interface display.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select Set Language, and then select the desired language.

Reset to Factory Defaults

If you have changed function settings, using this feature will restore settings to the factory pre-set defaults.

1. On the HOME screen, press **MENU** to display the Setup Menu.
2. Select **Reset to Factory Defaults**, and then select **Yes** to reset, or **No** to leave current settings.
3. Press **EXIT** to return to the HOME screen.

Frequently Asked Questions

Q: How do I set up my DPF?

A: It is very simple to get your Digital Photo Frame setup. Just plug the power adapter into the DPF and into a standard wall outlet, and then power it on. A slideshow will begin displaying the images pre-loaded in the internal memory. To view your own photos, insert a memory card or USB flash drive into the appropriate card slot or USB port on the side of the DPF. Select **Start Slideshow** from the memory card option screen.

Q: What memory cards can the Digital Photo Frame Read?

A: Compatible memory cards include: Secure Digital™ (SD), Compact Flash *(select models),* MultiMedia Card™(MMC), xD Card, Memory Stick™(MS), MemoryStick Pro™, and Memory Stick Pro Duo™.

Q: I set up the Digital Photo Frame; why won't it turn on?

A: The power adapter may not be securely connected to the DPF or the power switch may not be in the ON position.

Q: I have a memory card in the DPF; why can't I view my photos?

A: A) Be sure that the memory card is one of the formats listed above and that the files on the card are JPEG images files. Some digital cameras save images in other formats. Refer to your camera's user guide if your photos are not JPEG files.
B) Make sure the memory card is inserted all the way into the card slot.
C) On the HOME screen, press **MENU**, choose **Select Media Source**, select the desired media source, and then press **ENTER**. Press **EXIT** to return to the HOME screen and then select the PHOTOS-**PLAY** button. The slideshow should begin displaying your photos.

Q: Why is the photo display slower with some photos than others?

A: Higher resolution photos load more slowly. Try using lower resolution photos or down scaling your images. Refer to your camera's operating user guide for details on down scaling your photos.

Q: Can I insert multiple memory cards?

A: Yes, you can insert multiple cards at the same time, depending on slot availability. Use the '**Select Media**' function to select the desired media source for immediate viewing/listening.

Q: Does the DPF have built-in (internal) memory?

A: Yes. The memory size varies by model.

Q: Does the DPF support all JPEG and Motion JPEG files?

A: No. The DPF only supports JPEG and Motion JPEG files taken from a digital camera. The DPF may not read all image files downloaded from the Internet or from other software graphic applications.

Q: Can I add my own cookbook or recipes to the Recipes feature?

A: No. If you want to create .jpg files of your recipes using your own graphics editing software, you can copy the .jpg files to your memory source and then you could view them on the DPF in PHOTOS mode.

Q: Which wireless Wi-Fi USB adapter can I use with my DPF, and where can I obtain one?

A: Use only a Pandigital Wi-Fi adapter which is available for purchase on our website at: http://www.pandigital.net.

Q: Where do I obtain a Bluetooth adapter to use with my DPF?

A: You can purchase any brand of Bluetooth adapter from any retail outlet that sells them.

Q: I have the Pandigital wireless Wi-Fi adapter inserted, why can't I connect to the online photo sharing sites?

A: The initial Wi-Fi setup requires 3 steps: 1) Assign up your Wireless Network connection on the DPF, 2) Establish an account with the photo sharing site, and 3) Assign your photo sharing site's User ID and password on the DPF. Refer to the initial Wi-Fi setup on page 15.

Important Safety Precautions

Always follow these basic safety precautions when using your Multimedia Digital Photo Frame (DPF). This will reduce the risk of fire, electric shock, and injury.

WARNING: Do not expose this product to rain or moisture.
Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified personnel.

- The DPF is for indoor use only.
- Unplug the DPF before performing care and maintenance.
- Do not block the ventilation holes on the back of the DPF at any time.
- Keep your DPF out of direct sunlight and heat sources.
- Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord attaches to the DPF.
- Only use the AC adapter included with the DPF. Using any other power adapter will void your warranty.
- Unplug the power cord from the power outlet when the unit is not in use.

Cleaning the DPF

Treat the screen gently, it is made of glass and can break. To clean fingerprints or dust from the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen. If you use a commercial LCD Cleaning Kit, do not apply the cleaning liquid directly to the LCD screen. Clean the LCD screen with cleaning cloth moistened with the liquid.

Clean the outer surface of the DPF (excluding the screen) and the remote control with a soft cloth dampened with water.

Technical Specifications

Product Resolution	**10.4" LCD Screen Digital Photo Frame,** 800X600 pixels, 4:3 aspect ratio
Compatible Media Sources	Compact Flash, Secure Digital™, Multi Media Card™, xD Memory Card™, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO DUO, and USB Flash Drive
Features	▪ **PHOTOS** displayed individually or as slideshow ▪ **MUSIC** files played individually or as slideshow music ▪ **VIDEOS** ▪ **CALENDAR/CLOCK** with Alarm function and slideshow ▪ **RECIPES** – view pre-loaded and purchased cookbooks ▪ **Wi-Fi** - connect wirelessly to online photo sharing websites ▪ Wireless file transfer between DPF & PC ▪ Simple Plug & Play ▪ No computer required
File Format	JPEG image, AVI video, MP3 audio
USB Ports	USB2.0 Host, USB2.0 Device
Internal Memory	1GB, up to 5000 compressed images
Bluetooth Support	Yes *(adapter not included)*
Wi-Fi Compatible	Yes *(Pandigital Wi-Fi adapter sold separately)*
Decorative Paper Mats	2 – White and Charcoal
Power Adapter	Input: 100V - 240V AC, 50~60 HZ
	Output: 9V DC 2.0 A or 12V DC 1.5A *(depending on model)*

Limited Warranty

The limited warranty set forth below is given by Pandigital with respect to Pandigital brand electronics products purchased and used in the United States of America. Pandigital warrants this product against defects in material or workmanship as follows:

LABOR: For a period of one (1) year from the date of purchase, if this product is found to be defective, Pandigital will repair or replace the product, at its option, at no charge. After this one (1) year, labor charges will be charged on a case by case basis.

PARTS: For a period of one (1) year from the date of purchase, if this product is found to be defective, Pandigital will supply at no cost, new or rebuilt replacement parts, at its option, at no charge. After this one (1) year period, parts will be charged for on a case by case basis. Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

This warranty does not cover: (1) customer instruction, installation or setup; (2) cosmetic damage or damage due to accident, misuse, abuse or negligence; (3) commercial use of the product; (4) modification of any part of the product; (5) damage due to improper operation, improper maintenance, or connection to an improper power supply; (6) loss of data, regardless of value or format, that may result through proper and/or improper use of the product; (7) damage due to an attempted repair of the product by anyone other than a facility authorized by Pandigital to service the product; (8) consumables (such as fuses and batteries). This warranty is valid only in the United States.

The product must be accompanied by a copy of the original retail purchase receipt. If no proof of purchase is attached, the warranty will not be honored and repair costs will be charged. This warranty is only valid with written documentation detailing the complaint attached to the outside or inside of the carton. This warranty is invalid if the factory applied serial number has been altered and or removed from the product. This warranty does not provide protection for the loss of data, regardless of format. Pandigital reserves the right to modify and design this product without prior notice, written or otherwise.

To obtain warranty service, you must deliver the product freight prepaid in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection, plus proof of purchase.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. Pandigital, its parent company, affiliates or subsidiaries, shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any expressed or implied warranty on this product. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited in duration to the duration of this warranty.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

All content included on the Pandigital website as well as Pandigital products, including pre-loaded demonstration images, digital media, digital cookbooks, text, graphics, logos, designs, photographs, button icons, images, audio/video clips, digital downloads, data compilations, and software, is the property of Pandigital or its suppliers and is protected by United States and international copyright laws or other intellectual property laws and treaties. Said content shall not be reproduced or used without express written permission from Pandigital and its suppliers respectively.

Use of this product constitutes acceptance of these terms and conditions of warranty.

Technical support telephone number: 1-800-715-5354.

FCC Statement

FCC Part 15 Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communication Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ **WARNING**: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Français

Table of Contents

Introduction **4**
Cartes mémoires compatibles 4
Contenu du coffret 4
Vue d'ensemble du CPN **4**
Télécommande **4**
Boutons de Contrôle sur le CPN **5**
Comment démarrer **5**
L'écran d'accueil **5**
Vue d'ensemble de l'option SETUP Menu **5**
Comment sélectionner des options **6**
Sélectionner la source de média **6**
Carte de voeux **6**
Le Clavier virtuel 6
Entrer le message d'accueil 7
Associer un Fond d'image personnel 7
PHOTOS **7**
Photos en format vignette (Photo Thumbnails) 7
Visionner une photo pendant le diaporama 7
Agrandir ou Faire pivoter les photos 8
Régler les couleurs de l'écran 8
Affichage optimal de l'image 8
Méthode d'importation de photo 8
Afficher l'heure avec les photos 8
Afficher la date/heure de prise de vue avec les photos 8
Importer des photos dans la mémoire interne 8
Supprimer des Photos de la mémoire interne 9
DIAPORAMA DES PHOTOS **9**
Diaporama de photos stockées dans la mémoire interne 9
Diaporama de photos provenant de votre source de média 9
Mettre en pause un diaporama 9
Répertoires de diapositives 9
Musique d'ambiance pour Diaporama 10
Réglage du Mode musical du diaporama 10
Régler l'intervalle de défilement du diaporama 10
Régler les effets de transition du diaporama 10
Régler le mélange du diaporama 11
MUSIQUE **11**
Sélectionner une source média pour la musique 11
Écouter uniquement de la musique 11
Mode de répétition musicale 11
Importer des fichiers musicaux dans la mémoire interne 11
Supprimer des fichiers musicaux de la mémoire interne 11
VIDEOS **12**
Choix de la source média pour les vidéos 12
Regarder un vidéo 12
Mode de répétition de vidéo 12
Importer des fichiers vidéo dans la mémoire interne 12
Supprimer des fichiers vidéo de la mémoire interne 12
CALENDRIER/HORLOGE **12**
Sélectionner la source de média pour le diaporama du calendrier 12

Régler le programme 13
Désactiver le programme 13
Démarrer le programme 13
Régler la date et l'heure 13
Régler l'alarme 13
RECETTES 14
Voir les recettes dans le livre de cuisine 14
Attribuer des recettes à 'My Favorite Recipes' 14
Voir les recettes dans "Mes recettes favorites" 14
Copier ou réassocier des recettes d'une catégorie vers une autre 14
Désassocier des recettes de "Mes recettes favorites" 15
Wi-Fi 15
Régler voter CPN pour vous connecter aux sites web de partage de photos 15
Le clavier virtuel 15
Réglage du réseau sans fil 15
Windows Live FrameIt 16
Sites web de partage de photos 17
Du CPN au PC – Connexion sans fil 18
Du CPN au PC – Connexion USB 19
Connexion d'une clé USB sur le CPN 19
Connexion Bluetooth 20
Régler le mode veille 20
Choisir la langue 20
Rétablir les paramètres par défaut 20
Foire aux questions 20
Précautions importantes de sécurité 21
Spécifications techniques 21
Limite de la garantie 22
Spécifications de la Commission fédérale des communications aux États-Unis 22

Introduction

Bienvenue dans le monde du cadre photo numérique Pandigital Multimedia (CPN). Désormais, il vous est possible d'afficher des photos numériques directement à partir de votre carte mémoire, sans avoir à recourir à l'ordinateur.

Caractéristiques principales du CPN

- Système plug et play convivial
- Affichage de fichiers **photos** numériques (JPEG jusqu' à 16 mégapixels)
- Lit les fichiers numériques de **Musique** (MP3)
- Lit les fichiers numériques **Vidéo** (AVI)
- Affiche le **Calendrier/Horloge** avec le diaporama photo et la fonction d'alarme.
- Comprend des **Recettes** préchargées d'auteurs célèbtres.
- Connexion **Sans Fil** aux sites web de partage de photos et transfert directe de fichiers entre le CPN et le PC.
- Nul besoin d'ordinateur
- Télécommande infrarouge et boutons de contrôle sur le cadre
- 1 Go de Mémoire Interne
- 2 ports USB 2.0 (Appareil et Hôte)

Cartes mémoires compatibles

Compatible avec les cartes mémoires: Secure Digital™ (SD), Compact Flash *(certains modèles),* MultiMedia Card™(MMC), xD Card, Memory Stick™(MS), MemoryStick Pro™, et Memory Stick Pro Duo™* **(**La **Memory Stick Pro Duo**™ nécessite un adaptateur supplémentaire pour s'ajuster correctement au CPN *(non inclus).* Il vous est possible de vous procurer l'adaptateur chez des détaillants vendeurs de cartes mémoires.)

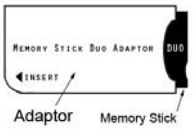

Contenu du coffret

- Cadre photo numérique (CPN)
- Cordon et adaptateur d'alimentation AC
- Télécommande infrarouge
- Façades papier décoratif, couleur blanc et charbon
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide, Guide de l'utilisateur

Vue d'ensemble du CPN

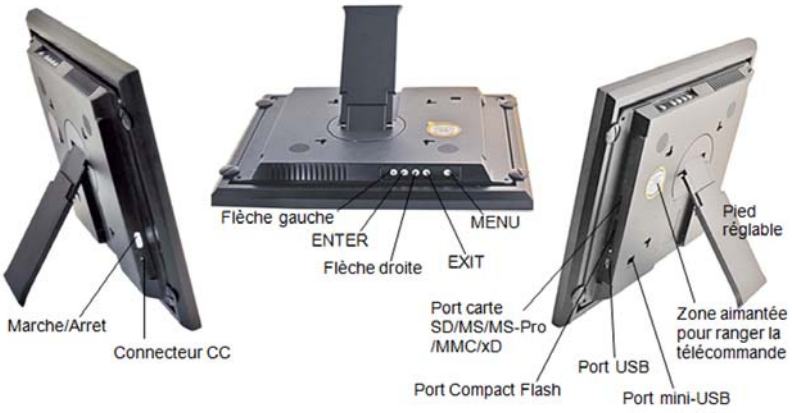

Ranger soigneusement la télécommande

Vous pouvez éviter de mal placer la télécommande en la rangeant avec précaution à l'arrière du CPN après utilisation.

La **face arrière supérieure** de la télécommande est dotée d'un aimant intégré, et l'arrière du CPN comprend une 'zone aimantée' de sorte qu'il vous suffit de fixer la télécommande à l'arrière du CPN pour un rangement sûr.

(Les fentes pour carte mémoire, les ports et les connecteurs de votre CPN peuvent différer de ceux représentés ici.)

Télécommande

Vous pouvez accéder à toutes les caractéristiques du CPN et réaliser toutes les fonctions à l'aide de la télécommande. Il vous sera possible d'exécuter plusieurs fonctions par le biais de la télécommande, qui seraient impossibles avec les boutons de contrôle du panneau arrière.

Note: Avant *la première utilisation*, retirer l'onglet en plastique dépassant de la télécommande. Il protège la pile, et la télécommande ne fonctionnera pas tant qu'il ne sera pas retiré.

Changer la pile de la télécommande

1. Maintenir la télécommande les boutons dirigés vers le bas.
2. Appuyer et maintenir enfoncé l'onglet d'ouverture tout en tirant le plateau de pile vers l'extérieur.
3. Changer la pile Lithium "CR2025" sur le plateau en dirigeant le pôle positif "+" vers le haut.
4. Faire rentrer le plateau jusqu' à ce qu'il s'enclenche.

Onglet d'ouverture

Boutons de Contrôle sur le CPN

Vous pouvez réaliser plusieurs *(mais pas toutes)* des fonctions situées sur le panneau supérieur arrière du CPN. Les fonctions de base sont identiques, quel que soit le moment d'utilisation.

***CONSEIL**: Les instructions tout au long de ce guide de l'utilisateur font uniquement référence à l'utilisation de la télécommande. Toutefois, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser les boutons de contrôle du cadre quand les boutons ◀ ▶ , **ENTER**, **EXIT** et **MENU** sont référencés.*

Bouton	Action
◀	Défiler à gauche
ENTER	Sélectionner l'option en surbrillance, Commencer un diaporama, Marche et Pause
▶	Défiler à droite
EXIT	Quitter l'affichage en cours, ou revenir à l'écran précédent
MENU	Afficher les écrans de fonctions de configuration (Setup)

Comment démarrer

1. Brancher l'adaptateur sur le connecteur d'alimentation CC de votre CPN et sur une prise murale.
2. Glisser le bouton Power, qui se trouve à gauche du CPN, sur la position ON.
3. Lorsque vous voyez s'afficher l'invite, sélectionnez le langage que vous souhaitez afficher dans l'interface utilisateur (varie selon le modèle).
4. Après que l'écran de démarrage se soit affiché, un diaporama commencera à afficher automatiquement les photos stockées dans la mémoire interne.
5. Pour visionner vos photos, insérez une carte mémoire ou un lecteur Flash USB contenant vos photos dans le port approprié du CPN. Appuyer sur **ENTER** sur **Start Slideshow**.

ATTENTION: Les cartes et lecteurs flash USB ne peuvent être insérés que dans un seul sens; ne forcez pas pour les faire rentrer dans les ports, ceci endommagerait le port USB du lecteur de carte.

L'écran d'accueil

Les six fonctions principales du CPN, c'est-à-dire les PHOTOS, MUSIC, VIDEO, CLOCK, RECIPES, et le Wi-Fi, sont accessibles à partir de l'écran HOME.

Pour accéder à l'écran HOME pendant un diaporama, appuyer sur le bouton **MENU**.

PHOTOS	Afficher vos fichiers photos (.JPG ou .JPEG) un par un ou en diaporama. PHOTOS-**Manage** : définir vos préférences de visionnage, transférer des photos dans des répertoires, importer et supprimer des fichiers photos *(page 7)*
MUSIQUE	Lecture de vos fichiers musicaux MP3. MUSIC-**Manage :** permet de définir les préférences de votre écoute, d'importer et de supprimer des fichiers musicaux (*page 11)*.
VIDEO	Lecture de vos fichiers vidéo AVI. VIDEO-**Manage**: permet de définir les préférences, d'importer et de supprimer des fichiers vidéo *(page 12)*.
Clock	Affichage de l'horloge et du calendrier avec un diaporama photo et gérer les réglages du calendrier, de l'horloge et de l'alarme *(page 12)*
Recipes	Voir des exemples préchargés de recettes et livres de cuisine *(page 14)*
Wi-Fi	En utilisant l'adaptateur Wi-fi USB Pandigital (*vendu séparément),* vous pouvez vous établir une connexion sans fil avec les sites de photos en ligne *(page 15)* et votre PC pour le transfert de fichiers (*page 18)*
Edit	Accès rapide au mode de gestion d'une photo pour agrandir, faire pivoter ou effacer la photo affichée.

Vue d'ensemble de l'option SETUP Menu

Utilisez le Setup Menu pour accéder aux fonctions du CPN et pour optimiser vos préférences de visionnage/l'écoute.

Sur l'écran HOME, appuyer sur le bouton **MENU** pour afficher l'écran Setup Menu.

Select Media Source	Sélectionner la source de média pour le visionnage ou l'écoute en cours *(page 6)*
Wi-Fi Network Setup	Réglage du réseau sans fil auquel vous désirez vous connecter *(page 15)*
Slideshow Setup	Définir plusieurs fonctions diaporama pour optimiser vos préférences de visionnage *(page 9)*
Adjust Screen Colors	Régler les paramètres de l'écran LCD selon vos souhaits *(page 8)*
Optimal Image Display	Définir les photos pour un affichage en format réel, ou optimisé pour s'ajuster au mieux à l'écran *(page 8)*
Photo Import Method	Définir les photos à importer, compressées ou en résolution initiale, ainsi que la taille du fichier *(page 8)*
Set Sleep Mode	Fonction d'économie d'électricité *(page 20)*
Reset to Factory Defaults	Remettre tous les paramètres par défaut des fonctions *(page 20)*
Set Language	Sélectionner la langue d'affichage du CPN *(page 20)*
Greeting Card	Créez un message d'accueil personnalisé qui s'affichera au démarrage de l'appareil *(page 6)*

Comment sélectionner des options

Tout au long de ce guide de l'utilisateur, lorsqu'il vous est demandé de 'sélectionner' une option ou un bouton de fonction, sauf indication contraire, utiliser ◀ ▶ pour mettre en surbrillance **[the referenced option]** (objet référencé), puis appuyer sur **ENTER** pour sélectionner.

Sélectionner la source de média

Si vous avez inséré une ou plusieurs sources de média externes *(c.-à-d. une carte mémoire, une clé USB)*, vous pouvez utiliser la fonction **Select Media Source** pour naviguer entre la mémoire interne et votre source de média externe afin de visionner vos photos, vos vidéos, ou d'écouter vos fichiers musicaux.

Vous utiliserez aussi cette fonction pour visualiser le contenu des **répertoires de diapositives** (**Slideshow Folders),** une fois les photos affectées aux répertoires *(page 9)*.

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher Setup Menu.
2. Sélectionner **Select Media Source**, puis sélectionner la source de média souhaitée *(les sources non présentes ne seront pas disponibles)*.

   Internal Memory = Mémoire flash intégrée
   SD/MMC = Carte Secure Digital™ / Multi Media™
   MS = Memory Stick™ (Standard, Pro, and Duo)
   xD = Carte mémoire flash standard
   CF = Compact Flash
   USB = clé USB standard
   Slideshow Folders = Visionner les photos après transfert dans les répertoires *(page 9)*

3. Les sélections Photo Thumbnails et Slideshow Folders vont s'afficher à l'écran.

Carte de voeux

Vous pouvez définir une message d'accueil personnalisé qui s'affiche lorsque vous allumez le CPN. Cette caractéristique est particulièrement utile lorsque vous offrez ce CPN en cadeau.

Le Clavier virtuel

Vous utiliserez un clavier virtuel pour saisir votre message d'accueil personnalisé.

Naviguez avecle clavier comme suit:

- Pour sélectionner les caractères de votre choix, utilisez ◀ ▶ ▲ ▼ pour mettre les touches en surbrillance, puis appuyez sur **ENTER**, à plusieurs reprises comme requis.
- **STYLE 1 2 3 4** = Sélectionner le fond d'image adapté à votre message d'accueil *(peut être également votre photo personnel)*
- **DEL** = Efface la zone de texte
- = Visualiser votre message d'accueil avec le fond d'image sélectionné
- **TITLE MSG** = Basculer entre les zones de Titre et de Message

- **ABC/abc/SYM** = Bascule entre les majuscules, minuscules et les symboles suivants :
  _ ! : ; $ ( ) [ ] \ & / % ^ ! + = ~ - | < > { }
- = Défiler pendant la saisie pour éditer comme requis
- **Backspace** = Efface le dernier caractère sélectionné
- **Done** = Terminer la saisie
- **Cancel** = Retourner à l'écran précédent sans aucune saisie

Note : Vous pouvez également utiliser les boutons de la télécommande comme suit :
'**+**' = Défiler en avant pendant la saisie pour éditer comme requis
'**-**' = Défiler en arrière pendant la saisie pour éditer comme requis
ROTATE = Revient en arrière, efface le dernier caractère sélectionné
ZOOM = Bascule entre les écrans ABC, abc et SYM

Entrer le message d'accueil

1. Sur l'écran HOME, appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran Setup Menu.
2. Sélectionnez Greeting Card.
3. Sélectionnez **Oui** pour créer un nouveau message d'accueil ou supprimer le message d'accueil existante, ou sélectionnez **No** pour éditer le message d'accueil existant.
4. Utilisez le clavier virtuel pour saisir un titre (c.-à-d., Bon Anniversaire, Joyeux Noël).
5. Sélectionnez **TITLE MSG** pour saisir votre message personnalisé. Utilisez ↵ (*sur 1 touche*) pour saisir plusieurs lignes de texte.

   ***CONSEIL**: En cas de saisie de plusieurs lignes, afin d'éviter une perte de donnée, il vous est conseillé de sélectionner périodiquement **Done** pour sauvegarder votre message, dans l'éventualité d'une panne de courant ou si vous devez vous éloigner de votre appareil.*
6. Sélectionnez **STYLE 1 2 3 4** pour choisir un arrière-plan adapté à votre message d'accueil.
   Style 1 Par défaut – Bleu avec des spirales (ou votre photo personnelle – voir **Associer un Fond d'image personnel** à la page 7)
   Style 2 – Ballons
   Style 3 – Cadeau avec ruban doré
   Style 4 – Roses
7. Sélectionnez **VIEW** pour visualiser votre message d'accueil, puis appuyez sur **EXIT** pour retourner à l'écran clavier.
8. Si vous êtes satisfait de votre message d'accueil, sélectionnez **Done** pour sauvegarder.

Associer un Fond d'image personnel

Vous pouvez mettre davantage en valeur votre message d'accueil personnel en associant l'une de vos photo personnelle en tant qu'arrière-plan de message d'accueil.

1. Choisissez la photo que vous voulez comme arrière-plan, puis nommez-la exactement avec ce nom « ***showme.jpg »***.
   IMPORTANT: ***showme.jpg*** doit être un fichier JPG standard et ne doit pas au format progressif
2. Copiez votre fichier showme.jpg dans le répertoire racine de la mémoire interne du CPN. Utilisez les instructions de connexion USB – CPN vers PC de la page 19 pour copier le fichier dans la racine (ne le copiez pas dans le répertoire Photos).
3. Suivez les étapes 1 à 6 selon la partie **Enter Greeting** *(ci-dessus)*, et sélectionnez le style **Default**.
4. Maintenant, votre message d'accueil aura votre photo personnelle comme arrière-plan.
5. Sélectionnez **VIEW** pour visualiser votre message d'accueil, puis appuyez sur **EXIT** pour revenir à l'écran clavier.
6. Si vous êtes satisfait de votre message d'accueil, sélectionnez **Done** pour sauvegarder.

PHOTOS

La caractéristique PHOTOS inclut de nombreuses fonctions pour optimiser et organiser sur commande vos préférences de visionnage. Vous pouvez regarder vos photos une par une ou en diaporama avec ou sans musique d'ambiance. D'autres fonctions facultatives vous permettent d'afficher l'heure en cours avec vos images, de régler les couleurs de l'écran, de choisir les effets de transitions du diaporama, et même de programmer les diaporamas en fonction de votre horaire hebdomadaire.

Photos en format vignette (Photo Thumbnails)

1. Sur l'écran HOME, sélectionner le bouton PHOTOS-**Manage**.
2. Utiliser ◄ ► ▲ ▼ pour faire défiler les photos une par une, ou utiliser les flèches **Page Up/Page Down** pour défiler en pleine page.
3. Pour visionner une photo en plein écran, appuyer sur **ENTER** quand la photo est en surbrillance.
4. Pendant l'affichage de la photo, vous pouvez utiliser ◄ ► pour visionner les photos précédentes/suivantes.

Visionner une photo pendant le diaporama

1. En ayant la photo souhaitée affichée, appuyer sur **EXIT** pour arrêter le diaporama.
2. La photo sera affichée pendant 15 secondes environ, puis le diaporama se poursuivra automatiquement, ou bien vous pouvez appuyer sur **ENTER** ou **SLIDESHOW** pour continuer le diaporama.

Agrandir ou Faire pivoter les photos

Vous pouvez agrandir ou faire pivoter les photos provisoirement pendant que vous les visionnez dans une prise unique. La rotation de la photo sera sauvegardée uniquement pour les photos stockées dans la mémoire interne.

Agrandir ou Faire pivoter une photo pendant un diaporama

1. En ayant la photo à tourner d'affichée, appuyer sur **ZOOM** ou **ROTATE**, à plusieurs reprises si nécessaire, afin d'obtenir l'effet désiré.
2. Appuyer sur **SLIDESHOW** pour continuer le diaporama.

Agrandir ou Faire pivoter une photo à partir de l'écran Photo Thumbnails

1. Sur l'écran HOME, sélectionner le bouton PHOTOS-**Manage**.
2. Sur l' écran **Photo Thumbnails**, appuyer sur **ENTER** pour sélectionner la photo que l'on souhaite agrandir ou tourner, puis appuyer sur **ZOOM** ou **ROTATE,** à plusieurs reprises si nécessaire, afin d'obtenir l'effet désiré.
3. Appuyer sur **EXIT** pour revenir à l'écran **PhotoThumbnails**.

***CONSEIL**: Lorsqu'un agrandisssement est fait sur une photo, vous pouvez faire un panoramique sur la photo en utilisant ◀ ▶ ▲ ▼ pour visualiser certaines parties de la photo invisibles à présent.*

Régler les couleurs de l'écran

Vous pouvez régler les quatre niveaux de couleur LCD pour obtenir un contraste optimal.

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher l'option Setup Menu.
2. Sélectionner **Adjust Screen Colors**.
3. Utiliser ▲ ▼ pour parcourir les options LCD, et utiliser ◀ ▶ pour régler jusqu' à obtention de l'effet souhaité.
4. Utiliser ▲ ▼ pour sélectionner **Done**.

Affichage optimal de l'image

Vous pouvez choisir le mode d'affichage souhaité pour afficher vos photos sur le CPN, et ce de la manière suivante:

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher l'option Setup Menu.
2. Sélectionner **Optimal Image Display**, puis choisir le réglage souhaité.

Original = Affiche les photos dans leur taille réelle.
Optimal *(par défaut)* = Optimise la taille et résol ution pour s'ajuster au mieux à l' écran, ce qui pourrait causer la disparition d'une partie de la photo de l écran.

Méthode d'importation de photo

Lors de l'importation de fichiers vers une mémoire interne à partir d'une source de média externe, le fichier peut être optimisé, ou bien il peut conserver sa taille de fichier et sa résolution initiales.

1. Sur l' écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher l'option Setup Menu.
2. Sélectionner **Photo Import Method**, puis choisir le réglage souhaité.

Optimized *(par défaut)* = La taille du fichier photo est réduite, et il est compressé en format JPEG, ce qui permet de stocker davantage de photos dans la mémoire interne.
Original = Le fichier image est stocké en gardant sa taille et sa résolution de départ

Afficher l'heure avec les photos

Vous avez la possibilité d'afficher l'heure avec vos photos si vous le souhaitez.

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher l'option Setup Menu.
2. Sélectionner **Slideshow Setup**, puis utiliser ▲ ▼ pour sélectionner **Yes** ou **No** sous **Display Current Time**.
3. Sélectionner **Done**.

***CONSEIL**: Si l'heure est incorrecte, reportez-vous à la rubrique **Régler la date et l'heure** de la page 13 pour régler l'heure.*

Afficher la date/heure de prise de vue avec les photos

Généralement, la plupart des appareils photo numériques restituent la date/heure de prise de vue lors de la sauvegarde des fichiers photos. Si vos fichiers photos contiennent cette information, vous pouvez l'afficher avec vos photos, si vous le souhaitez.

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher l'option Setup Menu.
2. Sélectionner **Slideshow Setup**, puis utiliser ▲ ▼ pour sélectionner **Yes** ou **No** sous **Display Photo Date/Time**.
3. Sélectionner **Done**.

Importer des photos dans la mémoire interne

Vous pouvez importer vos fichiers photo de sources média externes *(par exemple, à partir de cartes mémoires ou de clés USB*) dans la mémoire interne du CPN. Le nombre de fichiers photos pouvant être importés dépend de la taille du fichier et de la mémoire disponible.

***CONSEIL**: Une fois que vous avez débuté une importation, vous pouvez appuyer sur **EXIT** pour annuler l'importation.*

Importer <u>Toutes</u> les photos dans la mémoire interne

1. Insérer votre source de média dans le CPN. L'écran option carte mémoire s'affichera.
2. Sélectionner **Import All Photos**.
3. À la fin de l'importation, appuyer sur **EXIT** pour revenir à l'écran précédent.

Importer les photos <u>une par une</u> dans la mémoire interne

1. Insérer votre source de média dans le CPN. L'écran option carte mémoire s'affichera.
2. Sélectionner **Select Photos to Import**.
3. Utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour défiler les photos, puis appuyer sur '**+**' pour sélectionner les photos à importer *('-' désélectionnera)*.
4. Appuyer sur **MENU**, puis sélectionner **Import Selected Photos**.
5. Appuyer sur **EXIT** pour retourner à l'écran Photo Thumbnails.

Supprimer des Photos de la mémoire interne

Vous pouvez supprimer des fichiers photos de la mémoire interne du CPN, mais non ceux d'une source de média externe *(c-à–d. carte mémoire, clé USB)*. Assurez-vous de choisir Internal Memory en tant que source de média sélectionnée.

***CONSEILS**: Il est conseillé de faire des copies de sauvegarde des photos avant de les supprimer du CPN.*

1. Sur l'écran HOME, sélectionner le bouton PHOTOS-**Manage**.
2. Pour supprimer <u>toutes</u> les photos, appuyer sur **MENU**, puis sélectionner **Delete All**.
   Pour supprimer les photos <u>une par une</u>, utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour mettre en surbrillance les photos que vous souhaitez supprimer, appuyer sur '**+**' pour sélectionner *('-' désélectionnera)*, appuyer sur **MENU**, puis sélectionner **Delete Selected**.
3. Un message de confirmation apparait; sélectionner **Yes** pour supprimer les photos, ou **No** pour conserver les photos dans la mémoire interne.
4. Appuyez sur **EXIT** pour revenir à l'écran Photo Thumbnails.

***CONSEIL**: Si vous sélectionnez **Yes** par erreur, appuyez sur **EXIT** pour annuler la sélection. Les photos déjà supprimées ne seront pas automatiquement restaurées.*

DIAPORAMA DES PHOTOS

Le CPN peut afficher en diaporama l'ensemble des photos provenant de la source de média sélectionnée, ou vous pouvez sélectionner des photos spécifiques pour un diaporama sur mesure. Vous pouvez également ajouter à vos diaporamas une musique d'ambiance en stockant simplement des fichiers musicaux MP3 sur la source média choisie.

Diaporama de photos stockées dans la mémoire interne

Vous pouvez réaliser un diaporama des photos stockées dans la mémoire interne du CPN en allumant tout simplement le CPN *(sans source média externe ni adaptateur Wi-fi de connecté*)*, puis attendez que le diaporama débute automatiquement.

Diaporama de photos provenant de votre source de média

Insérer une source de média externe, puis allumer le CPN; le diaporama commencera à afficher vos photos *(sans adaptateur Wi-fi de connecté*)*. Si vous insérez une source de média après l'allumage, l'écran memory card option s'affiche; sélectionner **Start Slideshow**.
***** S'il y a un adaptateur Wi-fi de connecté au CPN et que vous avez précédemment effectué la connexion avec un réseau sans fil, un message va apparaître pour vous demander si vous désirez vous connecter au réseau sans fil maintenant. Si vous choisissez **Yes**, le CPN se connectera au réseau et l'écran des options Réseau va s'afficher. Si vous choisissez **No**, l'écran HOME va s'afficher; appuyez sur **Slideshow** ou patientez pendant environ 15 secondes pour que le diaporama commence *(s'il n'y a pas de photos dans la source média, l'écran HOME va continuer de s'afficher.)*

Mettre en pause un diaporama

Pour mettre en pause un diaporama, appuyez sur **EXIT**. Le diaporama va se mettre en pause durant environ 15 secondes, puis reprendre automatiquement. Pour le reprendre immédiatement, appuyez sur **ENTER** ou **SLIDESHOW**.

Répertoires de diapositives

Il y a cinq catégories de répertoires dans la mémoire interne. Vous pouvez y transférer des fichiers photo pour une gestion personnalisée et pour les diaporamas *(ces répertoires peuvent être renommés)*:

Family – Friends – Vacation – Events – Others

Seules les photos stockées dans la mémoire interne peuvent être affectées dans les répertoires de diapositives. Les photos transférées ne sont ni déplacées ni copiées physiquement dans les répertoires, plus exactement, un lien est attribué à la photo, de telle sorte qu'elle semble se trouver dans le répertoire. Si vous supprimez de la mémoire interne le fichier photo réel, le lien vers le répertoire sera également supprimé.

Transférer des photos dans le Répertoire de Diapositives

1. Sur l'écran HOME, sélectionner le bouton PHOTOS-**Manage**.
2. Sur l'écran Photo Thumbnails, utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour parcourir vos photos.
3. Pour transférer une <u>seule</u> photo: En ayant la photo de votre choix affichée, appuyer sur **MENU**.
   Pour transférer <u>plusieurs</u> photos: Appuyer sur '**+**' pour sélectionner les photos voulues *('-' désélectionnera)*, puis appuyer sur **MENU**.
4. Sélectionnez **Assign to Folder**, puis le répertoire de votre choix pour y mettre la photo.

Réaliser un diaporama à partir d'un Répertoire de Diapositives

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU**.
2. Sélectionner **Select Media Source**.
3. Sélectionner Slideshow Folders.
4. Sélectionner le répertoire contenant les photos que vous souhaitez visualiser dans le diaporama.
5. Sur l'écran Folders Thumbnails, appuyer sur **Slideshow**.

Copier ou retransférer des photos dans différents répertoires

Une fois les photos transférées dans des répertoires, vous pouvez les copier vers d'autres répertoires, ou bien vous pouvez les déplacer à nouveau pour qu'elles apparaissent dans un autre répertoire.

1. À la projection de diaporama à partir de répertoires de diapositives *(en suivant les instructions ci-dessus)*, appuyer deux fois sur **EXIT** pour afficher l'écran Folder Thumbnails
2. Pour copier ou réaffecter une photo particulière, mettre en surbrillance la photo, puis appuyer sur **MENU**.
   Pour copier ou retransférer plusieurs photos, utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour parcourir les photos, utiliser '**+**' pour sélectionner celles que vous voulez copier ou retransférer *('-' désélectionnera)*, puis appuyer sur **MENU**.
3. Sélectionner **Copy to Folder** ou **Reassign to Folder**, puis sélectionner le répertoire dans lequel vous souhaitez retransférer ou copier les photos.

Musique d'ambiance pour Diaporama

Si vous désirez écouter une musique d'ambiance durant un diaporama, il suffit de copier au moins un fichier musical MP3 dans la même source média que vos photos. La musique sera automatiquement lue en même temps que les photos s'affichent.

S'il y a plusieurs fichiers MP3 dans votre source média, les fichiers musicaux seront lus les uns après les autres jusqu'à ce qu'ils aient tous été lus, avant que leur lecture ne reprenne depuis le début en fonction du réglage Music Repeat Mode *(page 11).*

Régler le volume

Au cours de la lecture de la musique, appuyez sur "+" ou "-" pour ajuster le niveau du volume.

Mettre en sourdine la musique d'ambiance d'un diaporama

Appuyez sur **ENTER** au cours de la lecture du diaporama pour mettre la musique d'ambiance en sourdine. Le diaporama va continuer de s'afficher, mais sans la musique jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur **ENTER**.

Réglage du Mode musical du diaporama

Vous pouvez régler le CPN pour qu'il ne joue pas de musique d'ambiance avec vos diaporamas, même si des fichiers MP3 se trouvent également présents sur votre source média.

1. Dans le menu HOME, appuyez sur **MENU** pour afficher le Setup Menu.
2. Choisissez **Slideshow Setup**.
3. Utilisez les touches ▲ ▼ pour choisir **Slideshow Music**, puis servez vous de ◀ ▶ pour sélectionner le réglage de votre choix.

   ON *(valeur par défaut)* = Joue une musique d'ambiance avec vos diaporamas
   OFF = Ne joue pas de musique avec vos diaporamas, même si des fichiers MP3 sont stockés sur la source média sélectionnée.
4. Sélectionnez **Done**.

Régler l'intervalle de défilement du diaporama

Vous pouvez régler la vitesse à laquelle les photos du diaporama passent de l'une à l'autre.

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher l'option Setup Menu.
2. Sélectionner **Slideshow Setup**,
3. Utiliser ▲ ▼ pour sélectionner **Slideshow Interval**, puis sélectionner le réglage voulu à l'aide des boutons ◀ ▶.

   5 *(par défaut)*, 10, 30, 60 secondes, 1 heure, ou 24 heures
4. Sélectionner **Done**.

Régler les effets de transition du diaporama

Vous pouvez régler les 'effets spéciaux' de transition lorsque les photos défilent l'une après l'autre pendant le diaporama.

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher l'option Setup Menu.
2. Sélectionner **Slideshow Setup**.
3. Utiliser ▲ ▼ pour sélectionner **Slideshow Transition**, puis sélectionner le réglage voulu à l'aide des boutons ◀ ▶.

   Off = Les photos défilent l'une après l'autre sans effets spéciaux.
   Random*(par défaut)* = Les photos défileront l'une après l'autre, en utilisant tous les effets spéciaux, et ce, au hasard tout au long du diaporama.
   Remaining special effects (effets spéciaux restants) = Choisir l'effet de transition particulier que l'on veut.
4. Sélectionner **Done**.

Régler le mélange du diaporama

Vous pouvez régler le diaporama pour que les photos soient affichées dans un ordre aléatoire, ou dans l'ordre tel qu'elles sont stockées dans la source de média sélectionnée.

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher Setup Menu.
2. Sélectionner **Slideshow Setup**.
3. Utiliser ▲ ▼ pour sélectionner **Slideshow Shuffle**, puis sélectionner votre réglage à l'aide des boutons ▲ ▼.

   ON= Affiche les photos au hasard
   OFF *(par défaut)* = Affiche les photos dans l'ordre trouvé dans la source de média sélectionnée
4. Sélectionner **Done**.

MUSIQUE

Note: Les fichiers musicaux doivent être au format standard MP3 et ne doivent pas provenir de services de téléchargement sous licence.

Sélectionner une source média pour la musique

Lorsque l'écran MUSIC est affiché, vous pouvez facilement choisir une source média différente en sélectionnant la touche source média Actuelle dans le coin supérieur droit puis en sélectionnant une source média différente depuis l'écran Select Media.

Écouter uniquement de la musique

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez le bouton MUSIC-**Play**.
   Tous les fichiers musicaux présents seront listés et la lecture du premier fichier musical va commencer.
2. Pour mettre en pause la lecture musicale, appuyez sur **ENTER**; La lecture musicale va rester interrompue jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur **ENTER**.
3. Pour lire un autre fichier, utilisez simplement les touches ◄ ► ▲ ▼ pour vous déplacer dans les noms de fichiers, et appuyez sur **ENTER** pour en lire un.

Réglage du volume

Lorsque vous êtes en train d'écouter de la musique, appuyez sur "+" ou "-" pour ajuster le volume.

Mode de répétition musicale

Le mode **Music Repeat Mode** est réglé par défaut pour lire en continu tous les fichiers musicaux qui se trouvent dans la source média sélectionnée jusqu'à ce que vous arrêtiez la lecture. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le mode de répétition pour ne lire tous les fichiers musicaux qu'une fois.

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez la touche MUSIC-**Manage**. Tous les fichiers musicaux présents seront listés.
2. Appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez **Repeat** pour choisir ON ou OFF.

Repeat ON *(par défaut)* = lit de façon continue tous les fichiers musicaux de la source média choisie jusqu'à ce que vous arrêtiez la lecture.
Repeat OFF = Ne lit qu'une fois les fichiers musicaux.

Importer des fichiers musicaux dans la mémoire interne

Vous pouvez importer vos fichiers musicaux depuis des sources média externes (ex: cartes mémoires, clés USB) dans la mémoire interne du CPN. Le nombre de fichiers musicaux que vous pouvez importer dépend de la taille des fichiers et de la mémoire disponible.

***CONSEIL**: Lorsque vous avez commencé une importation, vous pouvez appuyer sur **EXIT** pour l'annuler.*

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez la touche MUSIC-**Manage** et les fichiers musicaux seront listés.
2. Pour importer tous les fichiers musicaux, appuyez sur **MENU** puis sélectionnez **Import All**.
   Pour importer des fichiers musicaux séparés, utilisez ◄ ► ▲ ▼ pour parcourir les noms de fichiers, appuyez sur "**+**" pour sélectionner les fichiers que vous désirez importer (*"**-**" pour désélectionner un fichier*), appuyez sur **MENU**, puis choisissez **Import Selected**.

Supprimer des fichiers musicaux de la mémoire interne

Vous ne pouvez supprimer des fichiers musicaux que dans la mémoire interne du CPN. Il est recommandé d'effectuer des copies de sauvegarde des fichiers musicaux avant de les effacer.

Note: *La source média sélectionnée doit être* Internal Memory.

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez le bouton MUSIC-**Manage** et les fichiers musicaux seront listés.
2. Pour supprimer tous les fichiers, appuyez sur **MENU** et sélectionnez ensuite **Delete All**.
   Pour supprimer des fichiers individuels, utilisez ◄ ► ▲ ▼ pour parcourir les noms des fichiers et appuyez sur "+" pour sélectionner les fichiers que vous désirez supprimer ("-" *pour désélectionner un fichier)*, appuyez sur **MENU**, et sélectionnez **Delete Selected**.
3. Un message de confirmation apparaît alors. Choisissez **Yes** pour effacer les fichiers musicaux ou bien **No** pour conserver les fichiers musicaux dans la mémoire interne.

   ***CONSEIL**: Si vous sélectionnez **Yes** par erreur, appuyez sur **EXIT** pour annuler la suppression. Les fichiers musicaux déjà supprimés ne seront pas automatiquement restaurés.*

VIDEOS

Le CPN supporte les fichiers vidéo JPEG AVI. Si votre fichier vidéo n'est pas au format AVI, il se peut que vous deviez le convertir à l'aide d'un logiciel de conversion vidéo qu'il est facile d'acheter sur Internet.

Choix de la source média pour les vidéos

Lorsque l'écran VIDEO est affiché, vous pouvez facilement choisir une autre source média en sélectionnant le bouton source média dans le coin supérieur droit et en sélectionnant ensuite une autre source média depuis l'écran Select Media.

Regarder un vidéo

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez la touche VIDEO-**Play**. Tous les fichiers vidéo présents seront listés et la lecture de la première vidéo va commencer.
2. Pour mettre en pause la lecture d'une vidéo, appuyez sur **ENTER**; La vidéo va rester en pause jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur **ENTER.**
3. Appuyez sur **EXIT** pour arrêter la vidéo.

Réglage du Volume

Lorsque vous êtes en train de regarder la vidéo, appuyez sur "+" ou "-" pour ajuster le volume.

Mode de répétition de vidéo

Le mode de répétition de vidéo est réglé par défaut pour lire en continu tous les fichiers vidéo qui se trouvent sur la source média sélectionnée jusqu'à ce que vous arrêtiez la lecture. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le mode de répétition pour que l'ensemble des fichiers vidéo ne soit lu qu'une fois avant que la lecture ne s'arrête automatiquement.

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez la touche VIDEO-**Manage,** et tous les fichiers vidéo présents seront listés.
2. Appuyez sur **MENU**.
3. Sélectionnez **Repeat** pour choisir ON ou OFF.

Repeat ON *(par défaut)* = lit de façon continue tous les fichiers vidéo de la source média sélectionnée jusqu'à ce que vous arrêtiez la lecture.
Repeat OFF = ne lit qu'une fois les fichiers vidéos.

Importer des fichiers vidéo dans la mémoire interne

Vous pouvez importer vos fichiers vidéo depuis des sources média externes (c-a-d. cartes mémoires, clés USB) dans la mémoire interne du CPN. Le nombre de vidéos que vous pouvez importer dépend de la taille des fichiers et de la mémoire disponible.

***CONSEIL**: Une fois que vous avez commencé une importation,vous pouvez appuyer sur **EXIT** pour annuler l'opération d'importation.*

Importer des vidéos

1. Dans l'écran HOME, sélectionnez la touche VIDEO-**Manage**, et tous les fichiers vidéo présents seront listés.
2. Pour importer tous les fichiers vidéo, appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez **Import All**.
   Pour importer des fichiers vidéo individuels, utilisez ◀ ▶ ▲ ▼ pour parcourir les noms des fichiers et appuyez sur "+" pour choisir les fichiers que vous désirez importer *("-" pour désélectionner un fichier)*, appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez **Import Selected**.

Supprimer des fichiers vidéo de la mémoire interne

Vous ne pouvez effacer de fichiers vidéo que dans la mémoire interne du CPN. Il est recommandé d'effectuer des copies de sauvegarde des fichiers vidéo avant de les effacer.

Note: *La source média sélectionnée doit être* Internal Memory.

1. Dans l'écran HOME, sélectionnez la touche VIDEO-**Manage** et les fichiers vidéo seront listés.
2. Pour supprimer tous les fichiers, appuyez sur **MENU** et sélectionnez ensuite **Delete All**.
   Pour supprimer des fichiers individuels, utilisez ◀ ▶ ▲ ▼ pour parcourir les noms des fichiers et appuyez sur "+" pour sélectionner les fichiers que vous désirez supprimer ("-" *pour désélectionner un fichier)*, appuyez sur **MENU**, et sélectionnez **Delete Selected**.
3. Un message de confirmation apparaît alors. Choisissez **Yes** pour supprimer les fichiers vidéo ou bien **No** pour conserver les fichiers vidéo dans la mémoire interne.

   ***CONSEIL**: Si vous sélectionnez **Yes** par erreur, appuyez sur **EXIT** pour annuler la suppression. Les fichiers vidéo déjà supprimés ne seront pas automatiquement restaurés.*

CALENDRIER/HORLOGE

Votre CPN peut également être utilisé comme un calendrier de bureau disposant d'une horloge en temps réel et d'une alarme tout en diffusant un diaporama permanent des photos présentes dans la source média sélectionnée.

Pour afficher l'écran CALENDAR/CLOCK, sélectionner **Clock** à partir de l'écran HOME. Le diaporama affichera les photos se trouvant dans la source de média actuellement sélectionnée.

Sélectionner la source de média pour le diaporama du calendrier

Vous pouvez changer aisément la source de média si vous souhaitez que le diaporama calendrier/horloge affiche des photos provenant d'une source de média différente *(c.- à-d. carte mémoire, répertoire de diapositives)*.

1. Sur l'écran CALENDAR/CLOCK, appuyer sur **MENU**, puis sélectionner le bouton **Media Source** situé dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionner la source de média de votre choix à partir de l'écran Select Media.

Régler le programme

Vous pouvez programmer le CPN pour qu'il se mette en mode de veille automatiquement et redémarre ensuite d'après votre horaire hebdomadaire. Par exemple, si au travail votre CPN se trouve sur votre bureau, vous voulez probablement afficher le calendrier/horloge ou passer un diaporama de 8h30 du matin à 5h30 de l'après-midi les jours de la semaine, puis régler le CPN en mode de veille durant la fin de semaine. Le lundi matin suivant, le CPN fonctionnera de nouveau à 8h30.

1. Sur l'écran CALENDAR/CLOCK, appuyer sur **MENU**.
2. Sélectionner **Set Schedule**.
3. Utiliser ◀ ▶ pour naviguer entre les champs et ▲ ▼ pour changer les valeurs des champs dans **Weekdays On/Off**.
4. Pour régler l'option Weekends **On/Off**, sélectionner le bouton **Enable Weekends Schedule**, puis utiliser ▲ pour accéder aux paramètres.
5. Utiliser ◀ ▶ pour se déplacer entre les champs et ▲ ▼ pour modifier les valeurs des champs dans **Weekends On/Off**.
6. Une fois l'heure réglée, sélectionner **Done** pour revenir à l'écran précédent.

Désactiver le programme

Une fois le programme déterminé *(selon les instructions ci-dessus)*, vous pouvez le désactiver à tout moment.

1. Sur l'écran CALENDAR/CLOCK, appuyer sur **MENU**.
2. Sélectionner le bouton **Set Schedule**, puis le bouton **Enable Weekdays Schedule** ou **Enable Weekends Schedule**. Les champs temps afficheront **OFF**.
3. Sélectionner **Done**.

Démarrer le programme

Une fois les horaires de programmes définis *(suivant les instructions ci-dessus)*, vous utiliserez la fonction **Run Schedule** chaque fois que vous souhaitez mettre en route le programme.

Il y a deux méthodes de démarrage du programme, soit à partir d'un diaporama soit à partir de l'écran CALENDAR/CLOCK.

ATTENTION: Une fois la fonction **Run Schedule** sélectionnée, toute manipulation de la part de l'utilisateur annulera l'activation *(c.-à-d. appuyer sur la télécommande ou sur un bouton de contrôle, éteindre)* et le programme ne sera pas mis en route tant que vous n'aurez pas resélectionné cette fonction pour réactiver le programme.

Démarrer le programme à partir d'un diaporama

1. Démarrez un diaporama et appuyez sur **ENTER** pour sélectionner la touche **Run Schedule** lorsqu'elle apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran *(environ 10 sec)*.
2. Pour démarrer le programme quand le bouton **Run Schedule** n'est plus affiché, redémarrez votre diaporama et appuyez sur **ENTER** pour sélectionner la touche **Run Schedule** lorsqu'elle apparaît.
3. Le CPN se mettra en mode de veille conformément au programme, et quand il fonctionnera de nouveau, le diaporama sera relancé.

Démarrer un programme à partir de l'écran CALENDAR/CLOCK

1. Sur l'écran CALENDAR/CLOCK, appuyer sur **MENU**.
2. Sélectionner **Run Schedule**.
3. Le CPN entrera en mode de veille conformément au programme, et lorsqu'il fonctionne de nouveau, l'écran Calendar/Clock sera affiché une nouvelle fois.

   Un petit sablier va apparaître, signe que le programme est en cours, puis le CPN fonctionnera conformément au programme défini.

Régler la date et l'heure

1. Sur l'écran CALENDAR/CLOCK, appuyer sur **MENU**.
2. Sélectionner **Set Date/Time**, puis sélectionner les options et utiliser ▲ ▼ pour modifier les valeurs des champs.
3. Sélectionner **Done**.

Régler l'alarme

Vous pouvez utiliser votre CPN comme une alarme réveil lorsque vous le désirez. Vous pouvez régler la fréquence de l'alarme et choisir la sonnerie incorporée ou bien l'un de vos fichiers musicaux.

1. Dans l'écran CALENDAR/CLOCK, appuyez sur **MENU**.
2. Sélectionnez **Set Alarm**, puis choisissez les options et utilisez ▲ ▼ pour modifier les valeurs des champs.

   Alarm = Déterminez l'heure à laquelle vous désirez que l'alarme se déclenche.
   Frequency = Déterminez la fréquence à laquelle vous voulez que l'alarme se déclenche (Once, Daily, Off)
   Alert = Réglez l'alarme sur Musique ou sur la Tonalité par défaut (si vous choisissez "music", le fichier musical doit se trouver dans le média actuellement sélectionné lorsque l'alarme est activée)

3. Sélectionnez **Done**.

   Lorsque l'alarme est réglée, une petite horloge ou une note de musique s'affiche pour indiquer que l'alarme a été réglée soit sur la tonalité par défaut soit sur un fichier musical.

Note: Au moins un fichier musical MP3 doit se trouver sur la source média sélectionnée pour que l'alarme puisse jouer de la musique. Si vous réglez l'alarme pour jouer de la musique et qu'il n'y a pas de fichier musical MP3 présent, la tonalité par défaut sera jouée à la place.

Désactiver l'alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour l'arrêter et revenir à l'écran CLOCK/CALENDAR.

Pour annuler l'alarme avant l'heure programmée, suivez les instructions précédentes à propos du réglage de l'alarme et réglez la fréquence sur **OFF**.

RECETTES

La fonction **Recettes [Recipes]** du CPN vous permet de voir les recettes d'auteurs célebres comme "Bon Appétit" et "Good Housekeeping" (*vendues séparéments sur notre site web http://www.pandigital.net*).

Des exemples de recettes de saison "Bon Appétit" sont inclus dans ce CPN afin que vous puissiez découvrir comment utiliser la fonction Recettes lorsque vous achetez des livres de cuisine complets.

Note: La fonction Recipes n'est accessible que lorsque **Internal Memory** est sélectionnée comme source de média *(page 6.)*

Utilisez ces instructions pour les exemples pré-chargés de recettes ainsi que pour toute la collection des livres de cuisine.

Voir les recettes dans le livre de cuisine

1. Sur l'écran HOME, sélectionner **RECIPES**.
2. Sélectionner **Sample Recipes** *(ou bien sélectionnez un livre de cuisine si vous en avez ajouté)*. L'écran Cookbook Thumbnails va s'afficher.
3. Utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour parcourir les recettes *(lorsqu'il est mis en surbrillance, le nom de la recette va s'afficher au dessus du groupe).*
4. Appuyer sur **ENTER** pour voir une recette en plein écran.

***CONSEIL**: Lorsqu'une recette individuelle est affichée, a) Appuyer sur **ZOOM** pour aggrandir l'affichage, b) Utiliser ◀ ▶ pour voir la recette précédente ou suivante, ou c) Appuyer sur **SLIDESHOW** pour voir les recettes sous forme de diaporama, appuyer sur **EXIT** pour mettre en pause et sur **ENTER** pour reprendre.*

Attribuer des recettes à 'My Favorite Recipes'

Vous pouvez associer des recettes d'un Livre de cuisine principal dans six catégories de plats afin de pouvoir y accéder de façon simple et rapide: Hors d'oeuvres, Soups, Salads, Entrées, Desserts et Others. *(Les noms des catégories de plats ne sont pas modifiables)*.

1. Sur l'écran HOME, sélectionner **RECIPES**.
2. Sélectionner **Sample Recipes** *(ou bien sélectionnez un livre de cuisine si vous avez ajouté des Livres de cuisine supplémentaires)*. L'écran Cookbook Thumbnails va s'afficher.
3. Utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour parcourir les recettes.
   Pour associer une recette isolée : Mettre en surbrillance la recette désirée, appuyer sur **MENU**, puis sélectionner **Assign to My Favorites**.
   Pour associer plusieurs recettes, appuyer sur **'+'** pour sélectionner les recettes désirées et appuyer sur **MENU**, puis sélectionner **Assign to my Favorites**.
4. Sélectionner la catégorie de plats à laquelle vous désirez associer les recettes. Un message d'état apparaît lorsque la recette est associée.

Voir les recettes dans "Mes recettes favorites"

Après avoir associé des recettes dans une catégorie de plats (*en suivant les instructions ci-dessus)*, vous pouvez les visionner rapidement à n'importe quel moment.

1. Sur l'écran RECIPES, sélectionner **My Favorite Recipes**.
2. Sélectionner la catégorie de plats que vous désirez voir.
3. Sur l'écran Food Group Thumbnails, utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour parcourir les recettes *(lorsqu'il est mis en surbrillance, le nom de la recette va s'afficher en haut du groupe).*
4. Appuyer sur **ENTER** pour voir une recette en plein écran.

***CONSEIL**: Lorsqu'une recette est affichée, a) Appuyer sur **ZOOM** pour l'aggrandir, b) Utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour voir la recette précédente ou suivante, ou c) Appuyer sur **SLIDESHOW** pour voir les recettes sous forme de diaporama. Appuyer sur **EXIT** pour mettre en pause et sur **ENTER** pour reprendre.*

Copier ou réassocier des recettes d'une catégorie vers une autre

Après avoir attribué des recettes à un groupe d'aliments, vous pouvez les réassocier *(les déplacer)* ou les copier *(dupliquer)* d'une catégorie d'aliments vers une autre, en fonction de vos désirs.

1. Sur l'écran RECIPES, sélectionner **My Favorite Recipes**.
2. Sélectionner la catégorie de plats depuis laquelle vous désirez réassocier des recettes.
3. Sur l'écran Food Group Thumbnails, utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour parcourir les recettes, puis appuyer sur **'+'** pour sélectionner les recettes à réassocier.
4. Appuyer sur **MENU**, puis sélectionner **Copy to Category** ou **Reassign to Category**.
5. Sélectionner la catégorie de plats à laquelle vous désirez réassocier la recette ou dans laquelle vous désirez la copier. Un message d'état apparaît lorsque les recttes sont associées ou copiées.

Désassocier des recettes de "Mes recettes favorites"

Lorsque vous désassociez des recettes d'une catégorie, vous ne faites qu'en retirer le lien, vous n'effacez pas la recette. Le fichier de la recette reste toujours dans le livre de cuisine principal.

1. Sur l'écran RECIPES, sélectionner **My Favorite Recipes**.
2. Sélectionner la catégorie de plats de laquelle vous désirez désassocier des recettes.
3. Sur l'écran Food Group Thumbnails, utiliser ◀ ▶ ▲ ▼ pour parcourir les recettes, puis appuyer sur **'+'** pour sélectionner les recettes que vous désirez désassocier.
4. Appuyer sur **MENU**, puis sélectionner **Unassign**. Un message d'état apparaît lorsque la recette est désassociée.

Wi-Fi

Cette fonction permet une connexion sans fil avec plusieurs sites de partage de photos en ligne et de contenu de flux RSS *(par exemple Windows Live Framelt*).Vous pourrez visionner les images que vous avez téléchargées sur ces sites et recevoir les flux d'informations, les prévisions météorologiques et autres contenus directement sur votre CPN.

Utilisez également cette fonction pour établir une connexion sans fil avec votre PC afin de transférer des fichiers plus facilement *(page 18)*.

Régler voter CPN pour vous connecter aux sites web de partage de photos

Le réglage de votre CPN pour le connecter aux sites web de partage de photo se fait en 3 étapes:

A. Le réglage du réseau sans fil en assignant l'**ID** et le **mot de passe** du réseau sans fil sur le CPN.

B. Puis, établir un compte sur le site web de partage de photos en ligne et télécharger vos photos sur le site web *(Les sites web de partage de photos en ligne disponibles peuvent différer selon les modèles de CPN).*

C. Pour finir, assignez à voter site web de partage de photo un **ID** et un **mot de passe** sur le CPN pour le connecter avec le site et visionner vos photos téléchargées directement par le CPN.

Le clavier virtuel

Vous utiliserez le clavier virtuel pour saisir votre ID de réseau sans fil et votre mot de passe ainsi que l'ID et le mot de passe associé à vos compte de partage de photo en ligne.

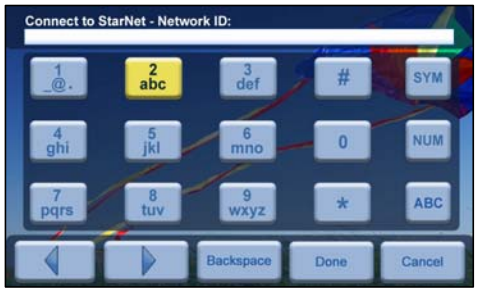

Naviguez sur les touches du clavier de la façon suivante:

- Utilisez la télécommande ◀ ▶ ▲ ▼ pour mettre en surbrillance les touches, puis appuyez sur **ENTER** autant de fois que nécessaire pour sélectionner les caractères désirés.
- **SYM** = Accès aux symboles suivants :

  \ / : ; ( ) $ & [ ] . , % ^ + = - | < > { } ! ~

- **NUM** = Permute entre les chiffres et les lettres.
- **ABC/abc** = Permute entre les lettres majuscules et minuscules.
- ◀ ▶ = Accédez à votre entrée pour l'éditer au besoin.
- **Backspace** = Efface le dernier caractère sélectionné.
- **Done** = Termine l'entrée.
- **Cancel** = Revient à l'écran précédent sans entrée.

Note: Vous pouvez également utiliser les touches de la télécommande de la façon suivante:
"**+**" = Parcourir vers l'avant.
"**-**" = Parcourir vers l'arrière.
ROTATE = Effacement arrière, efface le dernier caractère sélectionné
ZOOM = Permute entre les écrans SYM / NUM / ABC / abc

Réglage du réseau sans fil

Note: Vous devez disposer d'un réseau sans fil actif dans la zone couverte par le CPN et l'adaptateur USB sans-fil Wi-fi Pandigital doit être connecté au CPN *(Adaptateur Wi-fi vendu séparément sur notre site web : http://www.pandigital.net.)*

1. Insérez l'adaptateur USB sans fil Pandigital sur le port USB du CPN.
2. À l'écran HOME, appuyez sur **MENU**.
3. Sélectionnez **Wi-Fi Network Setup**. La fenêtre Network Setup va s'afficher comme illustrée ci-dessous:

4. Sélectionnez **Recherche réseau disponible**. Les réseaux sans fil à portée vont apparaître dans la fenêtre Network Setup.
5. Sélectionnez le réseau Wi-fi auquel vous désirez vous connecter. L'écran du réseau va s'afficher, comme ci-dessous:

CONSEIL: *Si votre réseau sans fil est "caché", il ne sera pas listé parmi les réseaux disponibles. Sélectionnez l'une des touches du Réseau SSID pour saisir manuellement votre Identité réseau (Network ID).*

6. Si nécessaire, modifiez le type de Secure Access en appuyant plusieurs fois sur **ENTER** la touche option afin de sélectionner le type approprié de sécurité.
7. Sélectionnez **Password**, puis servez-vous du clavier virtuel pour saisir votre **Wi-Fi Password**. *(L'identité et le mot de passe sont sensible à la casse, utilisez les touches "ABC/abc", "NUM" et "SYM" lorsque vous le devez afin d'accéder aux bons caractères).*
8. Sélectionnez **Done** sur le clavier virtuel.
9. Sélectionnez **Connect**. N'appuyez sur aucune autre touche tant que la connexion n'est pas effectuée *(20-30 secondes)*.

   Un message d'état de la connexion va s'afficher, et les adresses MAC et IP du réseau auquel vous êtes connecté vont s'afficher comme sur cet exemple:

10. Sélectionnez **Done**. L'écran Wi-Fi va maintenant afficher les icônes du site de partage de photos en ligne ainsi que l'icône **Connect to PC**.

CONSEIL: *Une fois que vous avez établi avec succès une connexion avec le réseau sans fil, lorsque vous rallumez ou réinsérez l'adaptateur Wi-fi, un message va apparaître pour vous demander si vous désirez vous connecter au réseau sans fil. Si vous choisissez **Yes**, le CPN va se connecter au réseau et l'écran des options réseau va s'afficher.*

Windows Live FrameIt

Vous pouvez effectuer une connexion sans fil avec Windows FrameIt, un site de partage de photos en ligne et de flux de données RSS pour accéder aux nouvelles, aux prévisions météorologiques, à la circulations, aux sports et à bien d'autres choses.

Connexion avec FrameIt

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez **Wi-Fi**.
2. Sélectionnez FrameIt.
3. Le CPN est prérégler pour afficher les flux en direct suivants lorsque vous accédez pour la première fois à Windows Live FrameIt:
   - **World News**
   - **US Major City (weather)**
   - **Sports**
   - **MSNBC Top Stories**
4. Sélectionnez le dossier de flux RSS que vous désirez regarder.

Créer un compte et se connecter à FrameIt

Pour voir vos propres photos et d'autres flux live depuis FrameIt, vous devez d'abord créer un compte personnel chez FrameIt; Allez sur http://frameit.live.com, créez un compte et assignez les flux de contenus RSS que vous désirez voir sur votre CPN.

1. Après avoir crée votre compte avec FrameIt, allez sur l'écran HOME et sélectionnez **Wi-Fi**.

2. La première fois que vous vous connectez, sélectionnez la touche FrameIt-**User Settings**. L'écran FrameIt va s'afficher comme ci-dessous:

3. Sélectionnez Get Claim Token 1, et un nouveau Claim Token va s'afficher, vous en aurez besoin pour l'étape suivante.
4. **Sur votre PC**:
   Rendez-vous sur http://frameit.live.com/device/claim.aspx pour accéder au Claim Token et cliquez sur **Continue**.
5. **Sur votre CPN**:
   Sur l'écran FrameIt , assurez-vous que le **Status** soit passé de **Registration Required** à **Registered**.
6. *Si nécessaire,* répétez les étapes 3-5 en sélectionnant **Get Claim Token 2** pour vous connecter avec votre second compte FrameIt.
7. Sélectionnez **Connect** pour afficher l'écran Photo Sharing. L'état de FrameIt doit passer de **Setup Required** à **Setup Done**.
8. Allez à l'étape 2 dans les instructions *Voir les flux RSS FrameIt* qui suivent.

Voir les flux RSS FrameIt

☞ **IMPORTANT**: Il est considéré pour cette étape que vous avez déjà connecté avec succès le CPN à Windows Live FrameIt en suivant les instructions ci-dessus.

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez **Wi-Fi**.
2. Sur l'écran Photo Sharing, sélectionnez **FrameIt**.
3. Le flux RSS que vous avez assigné à framelt.live.com va s'afficher; les titres vont apparaître à mesure que vous mettez les répertoires en surbrillance. Appuyez sur **ENTER** pour afficher le contenu d'un répertoire en surbrillance.

   Laissez au flux de données le temps d'apparaître; la durée nécessaire dépend de la quantité de données contenues dans le répertoire sélectionné. Par exemple, un répertoire contenant une grande quantité de photos peut prendre beaucoup plus de temps à s'afficher qu'un répertoire d'Informations ou de Prévisions Météorologiques.

   CONSEIL: *Si vous effectuez des modifications sur votre compte Windows Live FrameIt alors que votre CPN est connecté (ex. Créer de nouvelles collections), les nouvelles données ne s'afficheront pas avant que vous ne vous soyez déconnecté puis reconnecté à FrameIt.*

Importer des Photos FrameIt dans la mémoire interne

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez **Wi-Fi**.
2. Sur l'écran Photo Sharing, sélectionnez **FrameIt**, puis sélectionnez le répertoire de votre choix contenant les photos que vous désirez importer.
3. Pour importer tous les fichiers de photos, appuyez sur **MENU** puis sélectionnez **Import All**.
   Pour importer des fichiers de photos individuels, utilisez ◀ ▶ ▲ ▼ pour vous déplacer parmi les noms de fichiers et appuyez sur "+" pour sélectionner les fichiers que vous désirez importer *("-"pour désélectionner un fichier)*. Appuyez sur **MENU**, puis choisissez **Import Selected**.

Agrandir des photos dans FrameIt

1. Une fois la photo que vous désirez agrandir est affichée, appuyez plusieurs fois si nécessaire sur **ZOOM** jusqu'à l'obtention de la vue désirée.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **EXIT** pour reprendre le visionnage des photos.

Sites web de partage de photos

Le CPN peut établir une connexion sans fil avec les sites web de partage de photos en ligne les plus populaires, ce qui vous permet de visionner directement les photos téléchargées sur votre CPN.

Créer des comptes sur les Sites Web de Partage de Photos

Les sites web de partage de photos en ligne auxquels votre CPN peut accéder dépendent des modèles de CPN et peuvent changer sans préavis. Suivez ces étapes afin de déterminer quels sites sont disponibles avec votre CPN:

1. Après avoir terminé le réglage initial du réseau sans fil *(page 15)*, sélectionnez **Wi-Fi** sur l'écran HOME,
2. Sur l'écran Photo Sharing, utilisez ◀ ▶ ▲ ▼ pour mettre en surbrillance le site de partage de photos auquel vous désirez vous connecter.

3. Une fois mis en surbrillance, les instructions pour accéder à ce site de partage de photos en ligne vont s'afficher. Suivez ces instructions pour établir vos comptes sur les sites web désirés *(Vous pouvez créer deux comptes sur chaque site de partage de photos si vous le désirez).*

Connecter le CPN aux sites web de partage de photos

1. Une fois les comptes crées sur les sites web de partage de photos en ligne *(selon les instructions ci-dessus)*, sélectionnez **Wi-Fi** sur l'écran HOME.
2. Sélectionnez la touche **User Settings** associée au site web de partage de photos en ligne de votre choix.
3. Sélectionnez **User ID 1** ou **2**, puis servez-vous du clavier virtuel pour saisir votre identité (**User ID)** de votre compte de partage de photos.
4. Sélectionnez **Password 1** ou **2**, puis servez-vous du clavier virtuel pour saisir le **Password** de votre compte de partage de photos.

   CONSEIL*: L'ID et le mot de passe sont sensibles à la casse. Si le message "Connected failed, please check ID and Password" apparaît, et que vous devez les saisir à nouveau, prenez soin de bien respecter les majuscules et les minuscules lors de votre saisie.*

5. Sélectionnez **Connect**.
6. Une fois que vous avez réussi à vous connecter, les répertoires des albums ou collections que vous avez crées sur votre compte de partage de photos vont s'afficher.
7. Sélectionnez un répertoire contenant les photos que vous désirez voir. L'écran Folder Photo Thumbnails va s'afficher.
8. Pour voir une photo particulière, utilisez ◀ ▶ ▲ ▼ pour vous déplacer parmi les photos, et appuyez sur **ENTER** sur la photo de votre choix.

   Note: Les fonctions comme le zoom et la rotation sont disponibles et fonctionnent comme décrit dans le paragraphe PHOTOS commençant à la page 7.

Importer des photos depuis un site web de partage de photo vers la mémoire interne du CPN.

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez **Wi-Fi**.
2. Sur l'écran Photo Sharing, sélectionnez la photo de votre choix, puis sélectionnez le répertoire voulu, contenant les photos que vous souhaitez importer.
3. Pour importer tous les fichiers de photos, appuyez sur **MENU** et sélectionnez ensuite **Import All**.
   Pour importer des fichiers de photos individuels, utilisez ◀ ▶ ▲ ▼ pour vous déplacer parmi les noms de fichiers, appuyez sur "+" pour sélectionner les fichiers que vous désirez importer *("-" pour désélectionner un fichier)*, appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez **Import Selected**.

Du CPN au PC – Connexion sans fil

Vous pouvez connecter le CPN à votre PC sans fil pour transférer des fichiers depuis votre PC vers la mémoire interne de votre CPN.

Note: Vous devez disposer d'un réseau sans fil à portée de votre CPN et l'adaptateur USB sans fil Wi-fi Pandigital doit être connecté au CPN. *(Adaptateur Wi-Fi vendu séparément sur notre site web: http://www.pandigital.net.)*

Logiciel Recommandé

Recommandé: Windows Media Player 11	Recommandé: TwonkyMedia 5
Nécessite: Windows XP SP3 ou Vista SP2	Nécessite: Macintosh OSX10.3 (Leopard)

Réglage sur le Serveur Universel Prêt à l'Emploi (UPnP)

Un serveur UPnP doit être installé sur votre ordinateur avant que vous ne puissiez établir une connexion sans fil entre le CPN et votre PC.

Windows

Allez sur le site web de Microsoft pour accéder aux instructions concernant l'installation et la configuration de votre Serveur Windows UPnP:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/knowledgecenter/howto/mp11/sharemedia.aspx

Apple Macintosh

Allez sur le site web de Twonky Vision pour accéder aux instructions concernant l'installation et la configuration de votre Serveur UPnP Macintosh:
http://www.twonkyvision.de/server_download.html

Établir une connexion sans fil entre votre CPN et votre PC

1. Sur l'écran HOME, sélectionnez **Wi-Fi**.
2. Sélectionnez **Connect to PC**, puis choisissez le serveur UPnP auquel vous désirez vous connecter.
3. Les catégories de média vont s'afficher *(ex: Images)*. Sélectionnez la catégorie contenant les fichiers que vous désirez importer dans le CPN.
4. Pour importer tous les fichiers contenus dans le répertoire sélectionné, appuyez sur **MENU**.
   Pour importer des fichiers individuels, utilisez la touche "+" pour sélectionner chaque fichier *("-" pour désélectionner un fichier)*, puis appuyez sur **MENU**.
5. Sélectionnez **Import All in this folder** ou **Import Selected**.
6. Le(s) image(s) seront transférées et la progression du transfert va s'afficher.

Agrandir ou faire pivoter des photos

1. Vous pouvez agrandir ou faire pivoter les photos affichées en appuyant –plusieurs fois si nécessaire- sur **ZOOM** ou **ROTATE**, pour accéder à la vue désirée.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **EXIT** pour reprendre le visionnage des photos.

Du CPN au PC – Connexion USB

Vous pouvez relier le CPN à PC fonctionnant sous Windows ou à un ordinateur Macintosh via un câble USB *(fourni)* pour copier des fichiers entre l'ordinateur et la mémoire interne du CPN.

Si vous avez des cartes mémoire insérées dans le CPN, vous pouvez aussi réaliser des copies entre le PC, la mémoire interne et les cartes mémoire.

Relier le CPN à un PC fonctionnant sous Windows

1. Relier le bout plus étroit du câble USB au mini-port USB du CPN, et le bout plus large à un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Une fenêtre s'ouvre et répertorie les lecteurs reliés à votre ordinateur.

   La mémoire interne (*intitulée **Pandigital***) et chaque carte mémoire présente dans le CPN seront associées à un lecteur de disques sur votre ordinateur.

   ☞ **IMPORTANT**: Si votre PC est connecté aux lecteurs d'un réseau local, ou si vous avez plusieurs lettres de lecteurs déjà attribuées aux périphériques, il vous faudra régler les paramètres de vos lecteurs dans Windows pour libérer les quatre lettres de lecteurs qui viennent immédiatement après votre lecteur CD-ROM, de sorte que le CPN puisse les attribuer correctement aux fentes de cartes mémoire.

3. Double-cliquer sur le lecteur de votre choix pour afficher les fichiers se trouvant sur la carte. L'exemple suivant montre une carte répertoriant plusieurs images JPG.
4. Pour copier des fichiers à partir d'une source de média, les sélectionner et les glisser-déplacer vers le lecteur de la mémoire interne du CPN *(**Pandigital**)*.
5. De la même manière, pour copier des fichiers à partir de votre ordinateur vers la mémoire interne, repérer d'abord les fichiers sur votre ordinateur, sélectionner les fichiers que vous souhaitez copier, puis effectuez un glisser-déposer dans le répertoire approprié de la mémoire interne du CPN.

   ***CONSEIL**: La plupart des appareils photo et des applications graphiques stockent les photos dans le répertoire intitulé 'My Pictures'(mes images) sous Windows XP ou bien 'Pictures' (images) sous Vista. Si vous ne les avez pas sauvegardées ailleurs, vous les trouverez probablement là.*

Déconnecter le CPN du PC fonctionnant sous Windows

Il importe de toujours éteindre le PC 'en toute sécurité' avant de déconnecter le câble USB du CPN du PC.

⚠ **AVERTISSEMENT**: Ne pas débrancher ou éteindre le CPN pendant le transfert de fichiers, car cela peut endommager gravement la mémoire.

Windows Vista

1. Sur la barre d'état système de Windows, cliquer sur l'icône Retirer un périphérique.
2. Cliquer sur le message **Retirer en toute sécurité un périphérique de stockage de masse USB (Safely remove USB mass Storage device)** correspondant au lecteur du périphérique CPN.
3. Lorsque le message *"Vous pouvez retirer ce périphérique en toute sécurité de votre ordinateur maintenant"* apparaît, vous pouvez déconnecter le câble USB de votre ordinateur.

Windows XP

1. Sur la barre d'état système de Windows, cliquer sur l'icône Retirer un périphérique.
2. Cliquer sur **Remove Hardware Safely**.
3. Sélectionner le périphérique de stockage correspondant au CPN, puis cliquer sur **Stop** pour déconnecter. Une boîte de dialogue finale s'ouvre.
4. Cliquer sur **Close**.
5. Lorsque le *message **"Vous pouvez maintenant déconnecter votre périphérique en toute sécurité"*** apparaît, vous pouvez déconnecter le câble USB de votre ordinateur.

Connecter le CPN à un ordinateur Macintosh

1. Utiliser le câble USB *(fourni)* pour connecter le CPN à votre ordinateur Macintosh.
2. Macintosh reconnaîtra le CPN comme étant un système de stockage externe.
3. Glisser et déposer les fichiers entre les deux périphériques, comme lorsque vous déplacez, en temps ordinaire, des fichiers.

Déconnecter le CPN de l'ordinateur Macintosh

1. Pour déconnecter le CPN de votre Macintosh en toute sécurité, sélectionner l'icône du CPN situé sur votre bureau et appuyer sur **Command-e** pour éjecter le disque.
2. Lorsque l'icône n'est plus sur le bureau, vous pouvez sans danger débrancher le câble USB.

Connexion d'une clé USB sur le CPN

Le CPN reconnaît une clé USB de la même façon qu'il reconnaît les cartes mémoire externes. Lorsque vous insérez la clé USB, le CPN reconnaît automatiquement les fichiers de photos, de musique et de vidéos qui sont stockés dessus.

Pour importer le fichiers depuis votre clé USB vers la mémoire interne du CPN, suivez les instructions d'importation de fichiers que se trouvent dans les paragraphes correspondants *(**Photos** à la page 7, **Musique** à la page 11, **Vidéo** à la page 12)*.

Connexion Bluetooth

La fonction Bluetooth vous permet de télécharger directement sur votre CPN des photos depuis les téléphones portables disposant d'une connexion Bluetooth *(ex: Blackberry, Motorola, Nokia, SonyEricsson et autres)*.

Un adaptateur USB Bluetooth est nécessaire (non compris avec le CPN).

Note: Les modèles de téléphones varient et certains d'entre eux ne supportent pas le transfert de photos vers des équipements comme un CPN. Assurez-vous que votre téléphone supporte la transmission de photos vers des équipements externes comme le CPN.

Insérer une clé électronique Bluetooth

1. Insérez votre clé électronique Bluetooth dans le port USB du CPN puis allumez le CPN.
2. Une fenêtre va momentanément s'afficher avec le message "**Bluetooth Dongle Enabled**" pour indiquer que la fonction Bluetooth est active.

Envoyer des photos vers le CPN

1. Recherchez les appareils prêts à se connecter à partir de votre appareil bluetooth et sélectionnez celui nommé **Pandigital** *(code d'identification par défaut "1234")*.
2. Sélectionnez la photo de votre choix et envoyez-la vers le CPN.

Note: La procédure réelle pour l'envoi de photos vers le CPN varie en fonction du modèle et du constructeur du téléphone portable. Consultez le Guide de l'Utilisateur de votre téléphone portable pour obtenir les instructions.

Pendant le transfert de la photo, l'indication "*Photo Transmitting*" s'affiche sur l'écran du CPN. Une fois le transfert terminé, le(s) photo(s) vont automatiquement commencer à s'afficher en mode d'image unique (single photo).

Régler le mode veille

Le CPN restera allumé tant que vous ne l'éteigniez pas. Cependant, pour économiser de l'énergie, vous pouvez le mettre en mode de veille automatique s'il ne fait rien de particulier pendant une durée spécifique.

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher l'option Setup Menu.
2. Sélectionner Set Sleep Mode, puis sélectionner le paramètre de votre choix.

   OFF *(par défaut)* = La fonction économie d'énergie est 'désactivée'; le CPN restera allumé jusqu' à ce que vous l' éteigniez ou changiez le paramètre du mode veille
   2/4/8 Heures = Le CPN se mettra automatiquement en mode de veille lorsqu'il ne fait rien de particulier pendant une durée spécifique.

3. Sélectionner **Done**.

Choisir la langue

Selon le modèle, le CPN offre un choix multiple de langues pour l'affichage de l'interface de l'utilisateur.

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher l'option Setup Menu.
2. Sélectionner Set Language, puis sélectionner la langue de votre choix.

Rétablir les paramètres par défaut

Si vous avez modifié les configurations de fonctions, recourir à cette option rétablira les paramètres par défaut.

1. Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU** pour afficher l'option Setup Menu.
2. Sélectionner **Reset to Factory Defaults**, puis sélectionner **Yes** pour rétablir, ou **No** pour conserver les paramètres actuels.
3. Appuyer sur **EXIT** pour revenir à l'écran HOME.

Foire aux questions

Q: Comment faut-il faire pour configurer le CPN?

R: Votre Cadre Photo Numérique est très facile à configurer. Brancher tout simplement l'adaptateur d'alimentation sur le CPN et sur une prise ordinaire, puis l'allumer. Un diaporama commencera à afficher les images chargées préalablement dans la mémoire interne. Pour visualiser vos photos, insérez une carte mémoire ou une clé USB dans le port approprié situé sur le côté du CPN. Sélectionner **Start Slideshow** à partir de l'écran d'option carte mémoire.

Q: Quelles sont les cartes mémoire lues par le Cadre Photo Numérique?

R: Les cartes mémoire compatibles comprennent : Secure Digital™ (SD), Compact Flash *(certains modèles),* MultiMedia Card^{MC}(MMC), xD Card, Memory Stick^{MC}(MS), MemoryStick Pro^{MC}, et Memory Stick Pro Duo^{MC}.

Q: J'ai configuré le Cadre Photo Numérique; pourquoi ne veut-il pas s'allumer?

R: Il se peut que l'adaptateur d'alimentation ne soit pas bien branché sur le CPN, ou que l'interrupteur ne soit pas positionné sur ON.

Q: J'ai une carte mémoire dans le CPN; pourquoi ne puis-je pas visualiser mes photos?

R: A) Assurez-vous que la carte mémoire appartienne aux formats de cartes répertoriés ci-dessus, et que les fichiers se trouvant sur la carte sont des fichiers images JPEG. Certains appareils photo numériques sauvegardent les images en d'autres formats. Reportez-vous au guide d'utilisation de cet appareil si vos photos ne sont pas des fichiers JPEG.

B) Assurez-vous que la carte mémoire est insérée jusqu'au bout dans la fente pour carte.
C) Sur l'écran HOME, appuyer sur **MENU**, choisir **Select Media Source**, sélectionner la source de média de votre choix, puis appuyer sur **ENTER**. Appuyer sur **EXIT** pour retourner à l'écran HOME, puis sélectionner le bouton PHOTOS-**PLAY**. Le diaporama devrait commencer à afficher vos photos.

Q: Pourquoi l'affichage de photo est-il plus lent pour certaines photos?

R: Les photos à plus haute résolution se chargent plus lentement. Essayez d'utiliser des photos à plus faible résolution, ou de réduire la taille de vos images. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil photo concernant la réduction de la taille des photos.

Q: Puis-je insérer plusieurs cartes mémoire?

R: Ouis, vous pouvez insérer plusieurs cartes en même temps, en fonction des ports disponibles. Utilisez la fonction "**Select Media**" pour choisir la source média que vous désirez voir/écouter en ce moment.

Q: Le CPN a-t-il une mémoire (interne) intégrée?

R: Oui. La taille de la mémoire varie selon le modèle.

Q: Le CPN gère-t-il tous les fichiers JPEG et Motion JPEG?

R: Non. Le CPN ne gère que les fichiers JPEG et Motion JPEG provenant d'un appareil photo numérique. Il se peut que le CPN ne lise pas tous les fichiers images, téléchargés à partir d'Internet ou d'autres applications de logiciels graphiques.

Q: Puis-je ajouter mon propre livre de cuisine ou mes recettes à la fonction Recettes ?

A: Non. Si vous désirez créer des fichiers .jpg de vos recettes à l'aide de votre propre logiciel d'édition d'image, vous pouvez alors copier les fichiers jpg dans votre source média puis les visionner sur le CPN en mode PHOTOS.

Q: Quel adaptateur USB sans-fil Wi-fi puis-je utiliser avec mon CPN, et ou puis-je me le procurer?

R: Utilisez exclusivement un adaptateur Wi-fi Pandigital, disponible à l'achat sur notre site web: http://www.pandigital.net.

Q: Ou puis-je obtenir un adaptateur Bluetooth utilisable avec mon CPN?

R: Vous pouvez acheter un adaptateur Bluetooth de n'importe quelle marque chez tout commerçant les vendant.

Q: J'ai branché l'adaptateur sans fil Wi-fi Pandigital, pourquoi ne puis-je pas me connecter aux sites de partage de photos en ligne?

R: Le réglage Wi-fi initial se fait en 3 étapes: 1) Assignez votre connexion Réseau Sans-fil au CPN, 2) Créez un compte sur le site de partage de photos et 3) Assignez votre identité utilisateur et votre mot de passe du site de partage de photos sur le CPN. Consultez les instructions de paramétrage initial Wi-fi à la page 15.

Précautions importantes de sécurité

Suivez toujours ces précautions de sécurité fondamentales lorsque vous utilisez votre Cadre Photo Numérique Multimédia (CPN). Cela réduira les risques d'incendie, de décharges électriques et de blessures.

⚠ **AVERTISSEMENT**: Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
Ne pas retirer le couvercle. À l'intérieur, il n'y a aucune pièce utile à l'utilisateur. S'adresser à une personne qualifiée pour l'entretien.

- Le CPN est réservé à un usage à l'intérieur.
- Débrancher le CPN avant d'effectuer tout entretien.
- Ne boucher à aucun moment les trous de ventilation situés à l'arrière du CPN.
- Éloigner votre CPN de la lumière du soleil et des sources de chaleur.
- Protéger le cordon d'alimentation. Placer comme il faut les cordons d'alimentation pour éviter que l'on marche dessus ou que des articles placés sur ou contre eux les pincent. Faire tout particulièrement attention à l'endroit où le cordon est fixé au CPN.
- N'utiliser que l'adaptateur AC fourni avec le CPN. L'utilisation d'un autre adaptateur d'alimentation annulera votre garantie.
- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque le cadre n'est plus utilisé.

Comment nettoyer le CPN

Manipuler l'écran avec soin. Il est en verre et peut se casser. Pour nettoyer les taches de doigts ou la poussière de l'écran LCD, nous vous conseillons d'utiliser un tissu doux et non abrasif, tel qu'un tissu pour l'objectif d'un appareil photo pour nettoyer l'écran LCD. Si vous utilisez un kit de nettoyage LCD vendu dans le commerce, appliquez le liquide nettoyant directement sur l'écran LCD. Nettoyer l'écran LCD avec un chiffon imbibé de liquide.

Nettoyer la surface extérieure du CPN (à l'exception de l'écran) et la télécommande avec un tissu doux humecté d'eau.

Spécifications techniques

Résolution du produit	**Cadre photo numérique avec écran LCD de 10.4 po,** 800X600 pixels, format 4:3
Compatibilité avec les sources média	Compact Flash, Secure Digital™, Multi Media Card™, xD Memory Card™, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO DUO, et clé USB
Caractéristiques	▪ **PHOTOS** affichées individuellement ou dans un diaporama ▪ **MUSIC** Fichiers lus de façon individuelle ou à la suite (diaporama musical). ▪ **VIDEOS** ▪ **CALENDAR/CLOCK** avec fonction d'Alarme et diaporama ▪ **RECIPES**- voir les livres de cuisine préchargés et achetés ▪ **Wi-Fi** – connexion sans fil aux sites web de partage de photos en ligne ▪ Transfert sans fil de fichiers entre le CPN et votre PC ▪ Sytème Plug & Play convivial ▪ Pas besoin d'ordinateur
Format de fichier	Image JPEG, vidéo AVI, audio MP3
Port USB	Port USB 2.0, Câble USB 2.0

Mémoire interne	1 Go, jusqu'à 5000 images compressées
Support Bluetooth	Oui *(adaptateur non inclu)*
Compatible Wi-Fi	Oui *(adaptateur Wi-fi Pandigital vendu séparément)*
Façades papier décoratif	2 – Blanc et couleur charbon
Adaptateur alimentation	Entrée : 100V - 240V AC, 50~60 HZ, Sortie: 9VDC 2.0A ou 12VDC, 1.5A *(varie selon le modèle)*

Limite de la garantie

La garantie limitée ci-dessous décrite est accordée par Pandigital pour les produits électroniques de marque Pandigital achetés et utilisés aux États-Unis. Pandigital garantit ce produit contre les défauts de fabrication ou de main-d'oeuvre comme suit:

MAIN-D'OEUVRE: Pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, si ce produit s'avère défectueux, Pandigital réparera ou remplacera le produit, à sa convenance et gratuitement. Au-delà de la période d'un (1) an, le coût de la main-d'oeuvre sera facturé au cas par cas.

PIÈCES DÉTACHÉES: Pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, si ce produit s'avère défectueux, Pandigital fournira gratuitement des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, à son choix et sans aucuns frais. Au-delà de la période d'un (1) an, les pièces seront facturées au cas par cas. Toute modification non approuvée par la partie responsable de la conformité pourra annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

La garantie ne couvre pas: (1) les instructions, l'installation ou la configuration qui incombent au client; (2) les dommages esthétiques ou les dommages ayant pour origine un accident, une mauvaise utilisation, une manipulation abusive ou la négligence; (3) l'utilisation commerciale du produit; (4) la modification de l'une des parties du produit; (5) les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une maintenance abusive, ou d'une connexion à une alimentation électrique inadéquate; (6) la perte de données, quelle que soit la valeur ou le format, qui résulterait d'une utilisation adéquate et/ou inadéquate du produit; (7) les dommages dus à une réparation du produit effectuée par quiconque autre qu'un service d'entretien agréé par Pandigital; (8) les consommables (tels que les fusibles et les piles). La garantie n'est applicable qu'aux États-Unis.

Le produit doit être accompagné d'une copie de la preuve d'achat originale. Sans preuve d'achat, la garantie ne sera pas honorée et les frais de réparation seront facturés. La garantie est valable seulement avec une documentation écrite, exposant en détail le motif de la plainte et jointe à l'extérieur ou à l'intérieur de la boîte. La garantie est annulée si le numéro de série de l'usine a été altéré et/ou retiré du produit. Elle ne protège pas contre la perte de données, quel que soit le format. Pandigital se réserve le droit de modifier et de concevoir ce produit sans avertissement préalable écrit ou autre.

Pour obtenir le service de la garantie, vous devez amener le produit en réglant les frais de transport à l'avance, soit dans son emballage d'origine ou soit dans un emballage offrant des conditions identiques de protection. Le produit doit également être accompagné de sa preuve d'achat.

La réparation ou le remplacement, tels que prévus dans la garantie, constitue le seul recours du consommateur. Pandigital, sa société mère ou ses filiales, ne pourront pas être tenus responsables de tout dommage accessoire ou consécutif et de l'inexécution d'une garantie expresse ou implicite sur ce produit. Sauf pour les dispositions prohibées par les lois applicables, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier relative à ce produit est limitée à la période de garantie.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou bien ils permettent la limitation sur la durée de la garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions énoncées ci-dessus peuvent être nulles. La garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez aussi disposer d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Tout contenu inclus sur le site internet de Pandigital , de même que les produits Pandigital, y compris les images de démonstration chargées préalablement, le média numérique, les livres de cuisine numériques, textes, graphiques, logos, conceptions, photographies, icônes boutons, images, clips audio/vidéo, téléchargements numériques, compilations de données et logiciels appartiennent à Pandigital ou à ses fournisseurs, et tout cela est protégé par les États-Unis et la législation internationale sur la propriété littéraire et intellectuelle, ou par d'autres lois et traités sur la propriété intellectuelle. Le contenu cité ne pourra pas être reproduit ni utilisé sans la permission expresse et écrite de Pandigital et de ses fournisseurs respectivement.

L'utilisation de ce produit représente l'acceptation des clauses et conditions de la garantie. Numéro de téléphone du support technique: 1-800-715-5354.

Spécifications de la Commission fédérale des communications aux États-Unis

FCC Partie 15 Information

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux dispositifs numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables en environnement résidentiel.

Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie par fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des brouillages préjudiciables aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation en particulier.

Si l'appareil crée effectivement une interférence préjudiciable à la réception d'ondes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur essaie de rectifier le problème de brouillage en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Changer l'orientation ou la position de l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le fournisseur or un technicien en radio et téléviseur expérimenté pour obtenir de l'aide.

⚠ **AVERTISSEMENT**: Tout changement ou toute modification apportés à cet équipement qui n'auront pas été approuvés expressément par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

Español

Table of Contents

Introducción **4**
Tarjetas de memoria compatibles 4
Artículos incluidos 4
Overview of the DPF **4**
Control remoto **4**
Botones de control del PD **5**
Inicio **5**
Pantalla INICIO **5**
Generalidades del menú SETUP **6**
Acerca de la selección de opciones **6**
Selección de origen de medios **6**
Tarjeta de saludo **6**
El teclado virtual 6
Ingresar un saludo 7
Asignar imagen de fondo personal 7
Fotografías **7**
Índices de las fotografías 7
Ver una fotografía individual durante una presentación 8
Acercar o rotar fotografías 8
Ajuste de colores de pantalla 8
Muestra óptima de imagen 8
Método de importación de fotografías 8
Mostrar la hora actual en las fotografías 8
Mostrar la etiqueta de fecha/hora del archivo de la fotografía en las fotografías 8
Importar fotografías a la memoria interna 9
Eliminar fotografías de la memoria interna 9
PRESENTACIONES DE FOTOGRAFÍAS **9**
Presentación de fotografías de la memoria interna 9
Presentación de fotografías en su origen de medios 9
Pausar una presentación 9
Carpetas de presentación 9
Música de fondo en una presentación 10
Configurar el modo de música de la presentación 10
Configurar el intervalo de la presentación 10
Configurar la transición de la presentación 11
Configurar el orden de la presentación 11
MÚSICA **11**
Seleccionar el origen de medios para la música 11
Reproducir solamente música 11
Modo de repetición de música 11
Importar archivos de música a la memoria interna 11
Eliminar archivos de música de la memoria interna 12
VIDEOS **12**
Seleccionar el origen de medios para los videos 12
Reproducir un video 12
Modo de repetición de video 12
Importar archivos de video a la memoria interna 12
Eliminar videos de la memoria interna 12
CALENDARIO / RELOJ **13**
Seleccionar el origen de medios para la presentación de calendario 13
Configurar programación 13
Deshabilitar programación 13
Ejecutar programación 13

Configurar fecha y hora 14
Configurar alarma 14
RECETAS 14
Ver recetas en el libro de cocina 14
Asignar recetas a 'Mis recetas favoritas' 14
Ver recetas en 'Mis recetas favoritas' 14
Copiar o reasignar recetas de una categoría a otra 15
Eliminar recetas de 'Mis recetas favoritas' 15
Wi-Fi 15
Configurar el PD para conectarse con sitios Web de intercambio de fotografías 15
El teclado virtual 15
Configurar una red inalámbrica 16
Windows Live FrameIt 17
Sitios Web de intercambio de fotografías 18
PD a PC – Conexión inalámbrica 18
PD a PC – Conexión USB 19
Conexión PD a dispositivo USB Flash 20
Conexión Bluetooth 20
Configuración de modo inactivo 20
Configuración de idioma 20
Restablecer valores predeterminados de fábrica 21
Preguntas frecuentes 21
Precauciones de seguridad importantes 21
Especificaciones técnicas 22
Garantía Limitada 22
Declaración FCC 22

Introducción

Gracias por comprar el portarretrato digital (PD) de Pandigital Multimedia. Ahora puede ver sus fotografías digitales directamente desde la tarjeta de memoria, sin la necesidad de utilizar una computadora.

Funciones principales del PD

- Conexión y uso sencillos
- Muestra archivos de **Fotografías** digitales (JPEG de hasta 16 megapíxeles)
- Reproduce archivos de **Música** digitales (MP3)
- Reproduce archivos de **Video** digitales (AVI)
- Muestra **Calendario/Reloj** en la presentación de fotografías y la función Alarma
- Incluye **Recetas** precargadas de autores reconocidos.
- Conexión **Inalámbrica** a sitios Web de intercambio de fotografías y transferencia directa de archivos del PD a la PC.
- No requiere una computadora
- Control remoto infrarrojo y botones de control en el marco
- Memoria interna de 1Gb
- 2 puertos USB2.0 (dispositivo & host)

Tarjetas de memoria compatibles

Entre las tarjetas de memoria compatibles se incluyen: Secure Digital™ (SD), Compact Flash *(modelos seleccionados),* MultiMedia Card™ (MMC), xD Card, Memory Stick™ (MS), MemoryStick Pro™ y Memory Stick Pro Duo™*** (**La tarjeta **Memory Stick Pro Duo**™ requiere un adaptador adicional para ajustarla correctamente al PD *(no incluido).* Puede comprar el adaptador en tiendas de venta minorista que comercialicen tarjetas de memoria.)

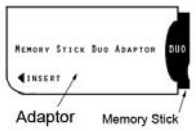

Artículos incluidos

- Portarretrato digital (PD).
- Cable de alimentación de CA y adaptador.
- Control remoto infrarrojo.
- Paspartús de papel decorativos de color blanco y carboncillo.
- Cable USB.
- Guía de inicio rápido, guía del usuario

Overview of the DPF

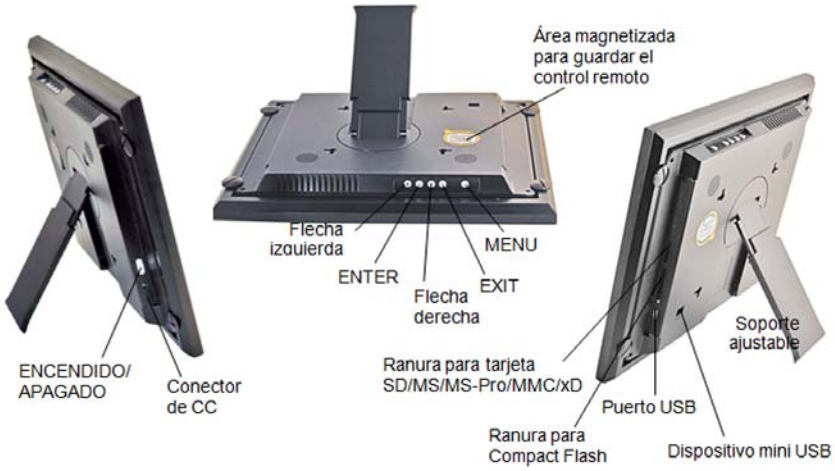

Guardado seguro del control remoto

Puede evitar perder el control remoto colocándolo en la parte posterior del PD mientras no lo está utilizando.

Sobre la **parte posterior** del control remoto hay un imán incorporado y la parte posterior del PD tiene un área magnética para poder colocar el control remoto detrás del PD y guardarlo de manera segura.

(Las ranuras, puertos y conectores de la tarjeta de memoria del PD pueden ser diferentes a los de la fotografía.)

Control remoto

Puede acceder a todas las funciones del PD y realizar todas las operaciones posibles desde el control remoto. Con el control remoto podrá ejecutar diversas funciones que no están habilitadas desde los botones de control del panel posterior.

Nota: Antes del *primer uso*, retire la lámina de plástico del control remoto. Ésta protege la batería, y el control remoto no funcionará a menos que la retire.

Reemplazo de la batería del control remoto

1. Sostenga el control remoto con los botones hacia abajo.
2. Mantenga presionada la pestaña de liberación pequeña y retire la bandeja de la batería.
3. Reemplace la batería de litio “CR2025” en la bandeja con el signo (+) hacia arriba.
4. Empuje la bandeja nuevamente en su lugar hasta

Release tab

Botones de control del PD

Con los botones del control remoto ubicado en el panel posterior del PD puede realizar varias *(no todas)* las funciones del PD. Las funciones básicas son las mismas independientemente del momento en que las utilice.

CONSEJO: *Las instrucciones de esta Guía del usuario sólo hacen referencia al uso del control remoto. No obstante, cuando lo desee puede utilizar los botones de control del marco cuando se hace referencia a los botones* ◀ ▶ , ***ENTER, EXIT y MENU***.

Botón	Función
◀	Izquierda
ENTER	Selecciona la opción resaltada, inicia una presentación, cumple la función de Reproducción y Pausa.
▶	Derecha
EXIT	Sale de la pantalla actual o vuelve a la anterior.
MENU	Muestra las pantallas funcionales de configuración.

Inicio

1. Conecte el adaptador eléctrico de CA en el conector de CC del PD y una salida eléctrica de pared.
2. Deslice hacia arriba el botón de encendido/apagado que se encuentra en el lado izquierdo del PD en la posición de encendido.
3. Si aparece el mensaje, seleccione el idioma para la pantalla de interfaz de usuario (depende del modelo).
4. Después de que aparezca la pantalla de inicio, se mostrará una presentación automática de las fotos almacenadas en la memoria interna.
5. Para ver sus propias fotografías, inserte una tarjeta de memoria o un dispositivo USB flash con sus fotografías en la ranura/el puerto apropiado del PD. Presione **ENTER** en **Iniciar presentación**.

PRECAUCIÓN: Las tarjetas y el dispositivo USB flash sólo pueden conectarse en una dirección, no presione para introducirlas porque se dañará la lectora de tarjetas o el puerto USB.

Pantalla INICIO

Las funciones principales del PD, FOTOS, MÚSICA, VIDEO, RELOJ, RECETAS y Wi-**Fi** se encuentran en la pantalla INICIO. Para acceder a la pantalla INICIO durante una presentación, presione **MENU**.

FOTOS	Muestra los archivos de fotos (.JPG o .JPEG) de manera individual o como presentación. FOTOS-**Administrar**: configuración de preferencias de visualización, asignación de fotografías a las carpetas de categorías, importación y eliminación de archivos de fotos *(página 7)*
MÚSICA	Reproduce sus archivos de música MP3. MÚSICA-**Administrar**: configuración de preferencias de sonido, importación y eliminación de archivos de música *(página 11)*
VIDEO	Reproduce sus archivos de video AVI. VIDEO-**Administrar**: configuración de preferencias de visualización, importación y eliminación de archivos de video *(página 12)*
Reloj	Visualización del reloj y el calendario en la presentación de fotografías y control de configuración del calendario, el reloj y la alarma *(página 13)*
Recetas	Ver muestras de recetas y de libros de cocina precargadas *(página 14).*
Wi-Fi	Con el adaptador USB Wi-Fi Pandigital (*se vende por separado*), puede conectarse de manera inalámbrica para acceder a sitios de fotografías en línea *(página 15)* y a su PC para transferir archivos (*página 18)*
Editar	Acceso rápido al modo de control de fotografías para acercar, rotar o eliminar la foto actual.

Generalidades del menú SETUP

Utilice el menú Configuración para optimizar las preferencias de visualización/sonido con las funciones del PD. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver la pantalla Configuración.

Origen de medios	Selección del origen de medios para la visualización o el sonido actual *(página 6)*
Red Wi-Fi	Configuración de la red inalámbrica a la cual usted quiere conectarse *(página 16)*
Presentación	Configuración de varias funciones de presentación para optimizar las preferencias de visualización *(página 9)*
Ajustar Colores	Ajuste de la configuración deseada de la pantalla LCD *(página 8)*
Muestra de Imagen	Configuración de las fotografías para visualizar en tamaño actual u optimizar para ajustar a la pantalla *(página 8)*
Método de Import	Configuración de fotos para importar comprimidas o con la resolución y tamaño de archivo originales *(página 9)*
Modo Inactivo	Función de ahorro de energía *(página 20)*
Valores Predeterminados	Vuelve todas las funciones a los valores predeterminados de fábrica *(página 21)*
Configurar Idioma	Seleccione el idioma de pantalla deseado del PD *(página 20)*
Tarjeta de saludo	Cree una tarjeta de saludo personalizada que aparecerá cuando se encienda la unidad *(page 6)*

Acerca de la selección de opciones

En esta Guía del usuario, cuando se indica que 'seleccione' una opción o un botón de función, a menos que se indique lo contrario, utilice ◀ ▶ para seleccionar **[la opción de la referencia]** y presione **ENTER** para seleccionar.

Selección de origen de medios

Si insertó uno o más orígenes de medios externos *(por ejemplo, tarjeta de memoria, dispositivo USB flash)*, puede usar la función **Origen de medios** para cambiar entre la memoria interna y su origen de medios externo para ver las fotografías, videos o para escuchar música.

También podrá utilizar esta función para ver los contenidos de las **Carpetas de presentación** después de asignar fotografías a dichas carpetas *(página 9)*.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione **Origen de medios** y, a continuación, seleccione el origen de medios deseado *(los orígenes que no estén presentes no están disponibles)*.

   Memoria interna = Memoria flash incorporada
   SD/MMC = Tarjetas Secure Digital™ / Multi Media™
   MS = Memory Stick™ (Standard, Pro y Duo)
   xD = Tarjeta de memoria flash estándar
   CF = Compact Flash
   USB = Dispositivo USB flash estándar
   Carpetas de presentación = Vea fotografías después de asignar a las carpetas (página 9)

3. Se mostrará la pantalla de selección Miniaturas o Carpetas de presentación.

Tarjeta de saludo

Puede configurar un saludo personalizado para visualizar cuando se enciende el PD. Esta función es especialmente útil cuando se ofrece como regalo.

El teclado virtual

Para ingresar el saludo personalizado debe utilizar el teclado virtual.

Utilice el teclado de la siguiente manera:

- Para seleccionar los caracteres deseados, utilice los botones ◀ ▶ ▲ ▼ para resaltar las teclas y luego presione **ENTER** las veces que sea necesario.
- **ESTILO 1 2 3 4** = Seleccione la imagen de fondo correspondiente para su saludo (también puede ser una foto personal)
- **BORRAR** = Borra el campo de entrada
- = Visualiza el saludo con la imagen de fondo seleccionada
- **TÍTULO MSJ** = Cambia entre las entradas del título y del mensaje
- **ABC/abc/SYM** = Cambia entre las letras mayúsculas y minúsculas, y los siguientes símbolos:

  _ ! : ; $ ( ) [ ] \ & / % ^ ! + = ~ - | < > { }

- = Permite desplazarse por su ingreso para editar según sea necesario
- **Retroceso** = Borra el último carácter seleccionado
- **Listo** = Completa el ingreso
- **Cancelar** = Regresa a la pantalla previa sin ningún ingreso

Nota: También puede utilizar los botones del control remoto de la siguiente manera:
'**+**' = Desplaza hacia delante por las entradas para editar según sea necesario
'**-**' = Desplaza hacia atrás por las entradas para editar según sea necesario
ROTATE = Retroceso, borra el último carácter seleccionado
ZOOM = Cambia entre las pantallas ABC / abc / SYM

Ingresar un saludo

1. En la pantalla **INICIO**, presione **MENÚ** para ver la pantalla Configuración.
2. Seleccione **Tarjeta de saludo**.
3. Seleccione **Sí** para crear un nuevo saludo o elimine el existente, o seleccione **No** para editar el saludo existente.
4. Utilice el teclado virtual para ingresar un título (por ejemplo, feliz cumpleaños, feliz Navidad, etc).
5. Seleccione **TÍTULO MSJ** para ingresar su mensaje personalizado. Utilice ↵ (con la tecla 1) para ingresar varias líneas de texto.

   ***CONSEJO**: Si ingresa varias líneas, para evitar perder el progreso en caso de dejar la unidad o de un corte de energía, se recomienda seleccionar **Listo** periódicamente para guardar el mensaje.*
6. Seleccione **ESTILO 1 2 3 4** para elegir un fondo adecuado para el saludo.

   Estilo 1 Predeterminado: Azul con pergamino *(o una foto personal. Consulte **Asignar imagen de fondo personal** en la página 3)*
   Estilo 2: Globos
   Estilo 3: Regalo con lazo dorado
   Estilo 4: Rosas
7. Seleccione **VER** para ver el saludo, luego presione **SALIR** para volver a la pantalla del teclado.
8. Al finalizar el saludo, seleccione **Listo** para guardar.

Asignar imagen de fondo personal

Puede optimizar aun más el saludo personal al asignar una o más fotos como fondo del saludo.

1. Elija la foto que desea como fondo y cambie el nombre por **showme.jpg.**
   IMPORTANT*: showme.jpg* debe ser un archivo JPG estándar y no un archivo de formato progresivo
2. Copie el archivo showme.jpg en la carpeta raíz de la memoria interna del PD. Utilice las instrucciones de conexión PC - USB del PD que se encuentran en la página 19 para copiar el archivo en la carpeta raíz (no copie en la carpeta Photos).
3. Siga los pasos 1-6 de **Ingresar un saludo** *(ver arriba)*, y seleccione el estilo **Predeterminado**.
4. El saludo tendrá su foto personal como fondo.
5. Seleccione **VER** para ver el saludo, luego presione **SALIR** para volver a la pantalla del teclado.
6. Al finalizar el saludo, seleccione **Listo** para guardar.

Fotografías

La función FOTOS incluye varias funciones para optimizar y personalizar las preferencias de visualización. Puede ver sus fotografías digitales de forma individual o en presentaciones, con o sin música de fondo. Otras funciones óptimas le permiten mostrar la hora actual en las imágenes, ajustar los colores de la pantalla, elegir la transición de la presentación e incluso programar presentaciones según su agenda semanal.

Índices de las fotografías

1. En la pantalla INICIO, seleccione el botón FOTOS**-Administrar.**
2. Utilice ◀ ▶ ▲ ▼ para pasar por cada fotografía o utilice las flechas **Av. pág/Re. pág.** para pasar por páginas completas.
3. Para ver una fotografía de forma individual en pantalla completa, presione **ENTER** en la fotografía seleccionada.
4. Mientras se muestra la fotografía, puede utilizar ◀ ▶ para ver las fotos siguientes/anteriores.

Ver una fotografía individual durante una presentación

1. Al ver la fotografía deseada, presione **EXIT** para pausar la presentación.
2. La fotografía se mostrará aproximadamente 15 segundos y, a continuación, la presentación se reanudará automáticamente, o bien puede presionar **ENTER** o **SLIDESHOW** para reanudar la presentación.

Acercar o rotar fotografías

Puede agrandar o rotar las fotografías temporalmente mientras las ve en la vista individual de fotografías. La rotación de una fotografía se guarda sólo en el caso de las fotografías almacenadas en la memoria interna.

Acercar o rotar una fotografía durante una presentación

1. Cuando la fotografía que se está viendo debe rotarse, presione **AMPLIAR** o **ROTAR** varias veces si es necesario, para lograr la visualización deseada.
2. Presione **PRESENTACIÓN** para reanudar la presentación.

Acercar o rotar una fotografía desde la pantalla Photo Thumbnails

1. En la pantalla INICIO, seleccione el botón FOTOS**-Administrar**.
2. En la pantalla **Miniaturas**, presione **ENTER** para seleccionar la fotografía que se desea agrandar o rotar y, a continuación, presione **AMPLIAR** o **ROTAR** varias veces de ser necesario para lograr la visualización deseada.
3. Presione **EXIT** para regresar a la pantalla **Miniaturas**.

***CONSEJO**: Para acercar una fotografía, puede hacerlo con ◀ ▶ ▲ ▼ para ver partes de la fotografía que está viendo.*

Ajuste de colores de pantalla

Puede ajustar los cuatro niveles de color del LCD para lograr una visualización de imagen óptima.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione **Colores de pantalla**.
3. Utilice ▲ ▼ para desplazarse por las opciones del LCD, y utilice ◀ ▶ para ajustar a configuración hasta que se logre la visualización deseada.
4. Utilice ▲ ▼ para seleccionar **Listo**.

Muestra óptima de imagen

Puede elegir el modo de visualización deseado para ver sus fotografías en el PD de la siguiente manera:

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione **Muestra óptima de imagen** y seleccione la configuración deseada.

Original = Muestra las fotografías en el tamaño real.
Óptima (*predeterminada*)= Optimiza el tamaño y la resolución para que coincida con la pantalla. Es posible que con este modo, parte de la fotografía no esté visible.

Método de importación de fotografías

Al importar archivos a la memoria interna desde el origen de medios externo, el archivo se puede optimizar o se pueden mantener el tamaño y la resolución del archivo original.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione **Muestra óptima de imagen** y seleccione la configuración deseada.

Optimizado (*predeterminado*)= Se reduce el tamaño del archivo de la fotografía y se comprime en un archivo JPEG de menor tamaño, lo que permite que puedan almacenarse más fotografías en la memoria interna.
Original = El archivo de la fotografía se almacena y se mantienen el tamaño y la resolución del original

Mostrar la hora actual en las fotografías

Si lo desea, puede ver la hora actual en las fotografías.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione **Presentación** y luego utilice ▲ ▼ para seleccionar **Sí** o **No** en **Mostrar hora actual**.
3. Seleccione **Listo**.

***CONSEJO**: Si la hora no es la correcta, consulte **Configurar fecha y hora** en la página 13 para configurar el reloj.*

Mostrar la etiqueta de fecha/hora del archivo de la fotografía en las fotografías

La mayoría de las cámaras digitales generalmente incluyen una etiqueta de fecha/hora al guardarse los archivos de las fotografías. Si los archivos de las fotografías incluyen esta información de fecha y hora, puede mostrarla en las fotografías.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione **Presentación** y luego utilice ▲ ▼ para seleccionar **Sí** o **No** en **Mostrar fecha y hora.**

3. Seleccione **Listo**.

Importar fotografías a la memoria interna

Puede importar sus archivos de fotografías desde orígenes de medios externos *(es decir, tarjeta de memoria, dispositivo USB flash)* a la memoria interna del PD. La cantidad de archivos de fotografías que puede importar depende del tamaño de los archivos y de la memoria disponible.

***CONSEJO**: Después de comenzar a importar, puede presionar **EXIT** para cancelar la operación de importación.*

Importar <u>todas</u> las fotografías a la memoria interna

1. Coloque el origen de medios en el PD. Aparece la pantalla de opciones de la tarjeta de memoria.
2. Seleccione **Importar todas las fotografías.**
3. Al finalizar la importación, presione **EXIT** para volver a la pantalla anterior.

Importar fotografías <u>individuales</u> a la memoria interna

1. Coloque el origen de medios en el PD. Aparece la pantalla de opciones de la tarjeta de memoria.
2. Seleccione **Seleccionar fotografías para importar**.
3. Utilice ◀ ▶ ▲ ▼ para desplazarse por las fotografías y presione '**+**' para seleccionar las fotografías que desea importar *('**-**' para deseleccionar).*
4. Presione **MENU** y seleccione **Importar las fotografías seleccionadas**.
5. Presione **EXIT** para regresar a la pantalla Miniaturas.

Eliminar fotografías de la memoria interna

Puede eliminar archivos de fotografías de la memoria interna del PD, pero no de orígenes de medios externos (por ejemplo, tarjetas de memoria, *dispositivo USB flash)*. Asegúrese de que Memoria interna esté seleccionada como origen de medios.

***CONSEJOS**: Se recomienda realizar copias de seguridad de las fotografías antes de eliminarlas del PD.*

1. En la pantalla INICIO, seleccione el botón Fotografías-**Administrar**.
2. Para eliminar <u>todas</u> las fotografías, presione **MENU** y seleccione **Borrar todo**.
   Para eliminar fotografías <u>individuales</u>, utilice ◀ ▶ ▲ ▼ para seleccionar las fotografías que desea borrar, presione '**+**' para seleccionar *('**-**' para deseleccionar)*, presione **MENU** y, a continuación, seleccione **Borrar selección**.
3. Aparece un mensaje de confirmación; seleccione **Sí** para eliminar las fotografías, o **No** para que las fotografías se conserven en la memoria interna.
4. Presione **EXIT** para regresar a la pantalla **Miniaturas**.

***CONSEJO**: Si, por error, selecciona **Sí** para eliminar fotografías, presione **EXIT** para cancelar la operación de eliminación. Las fotografías ya eliminadas no se restauran de forma automática.*

PRESENTACIONES DE FOTOGRAFÍAS

El PD puede mostrar todas las fotografías del origen de medios seleccionado como una presentación, o usted puede seleccionar fotografías específicas para programar una presentación personalizada. También puede tener música de fondo con sus presentaciones simplemente almacenando archivos de música MP3 en su origen de medios seleccionado.

Presentación de fotografías de la memoria interna

Puede reproducir una presentación de las fotografías almacenadas en la memoria interna del PD con sólo encender el PD *(sin insertar ningún origen de medios externo ni adaptador Wi-Fi inalámbrico***)*** y esperar que la presentación comience de forma automática.

Presentación de fotografías en su origen de medios

Inserte un origen de medios externo y encienda el PD; comenzará la presentación de las fotografías *(sin insertar ningún adaptador Wi-Fi inalámbrico***)***.

Si inserta un origen de medios después de encender el PD, aparece la pantalla opciones de tarjetas de memoria; seleccione **Iniciar presentación**.

***** Si insertó un adaptador Wi-Fi inalámbrico en el PD, y se ha conectado previamente a una red inalámbrica, se mostrará un mensaje preguntando si quiere conectarse a la red inalámbrica en este momento. Si selecciona **Sí**, el PD se conectará a la red y se mostrará la pantalla de opciones de red. Si selecciona **No**, se mostrará la pantalla INICIO; presione **PRESENTACIÓN** o espere aproximadamente 15 a que comience la presentación. *(Si no existen fotografías en el origen de medios, se seguirá mostrando la pantalla INICIO).*

Pausar una presentación

Para pausar una presentación, presione **EXIT**. La presentación permanecerá en pausa durante aproximadamente 15 segundos y luego se reanudará automáticamente. Para que se reanude de inmediato, presione **ENTER** o **SLIDESHOW**.

Carpetas de presentación

Hay cinco carpetas de categorías en la memoria interna, donde se pueden asignar archivos de fotografías para obtener una organización y presentaciones personalizadas *(los nombres de las carpetas no pueden cambiarse)*:

Familia – Amigos – Vacaciones – Eventos – Otros

Sólo las fotografías guardadas en la memoria interna pueden asignarse a las carpetas de presentaciones. Las fotografías asignadas no se mueven físicamente ni se copian en las carpetas, sino que se asigna un vínculo a la fotografía, por lo tanto parece ubicada en la carpeta. Si elimina el archivo real de

la memoria interna, también se eliminará el vínculo con la fotografía.

Asignar fotografías a la carpeta de presentaciones

1. En la pantalla INICIO, seleccione el botón FOTOS**-Administrar**.
2. En la pantalla Miniaturas, utilice ◄ ► ▲ ▼ para desplazarse por las fotografías.
3. Para asignar una fotografía individual: Al aparecer la fotografía deseada, presione **MENU**.
   Para asignar varias fotografías: Presione '**+**' para seleccionar las fotografías seleccionadas *('-' para deseleccionar)* y presione **MENU**.
4. Seleccione **Asignar a carpeta** y, a continuación, seleccione la carpeta a la que desea asignar las fotografías.

Reproducir presentación desde una carpeta de presentaciones

1. En la pantalla INICIO, presione **MENU**.
2. Seleccione **Origen de medios**.
3. Seleccione **Carpetas de presentación**.
4. Seleccione la carpeta deseada que contenga las fotografías que verá en la presentación.
5. En la pantalla Índice de carpetas, presione **Presentación**.

Copiar o reasignar fotografías a diferentes carpetas

Después de asignar fotografías a carpetas puede copiarlas a otras carpetas, o bien volver a asignar fotografías para que éstas aparezcan en otra carpeta.

1. Durante la reproducción de la presentación de carpetas *(según las instrucciones de arriba)*, presione **EXIT** dos veces para ver la pantalla Índice de carpetas.
2. Para copiar o volver a asignar una fotografía individual, seleccione la fotografía deseada y presione **MENU**.
   Para copiar o volver a asignar varias fotografías, utilice ◄ ► ▲ ▼ para desplazarse por las fotografías, utilice '**+**' para seleccionar las que desee copiar o reasignar *('-' para deseleccionar)* y, a continuación, presione **MENU**.
3. Seleccione **Copiar a carpeta** o **Reasignar a carpeta** y seleccione la carpeta a la que desea volver a asignar o copiar las fotografías.

Música de fondo en una presentación

Para reproducir música de fondo durante una presentación, simplemente copie al menos un archivo MP3 de música en el mismo origen de medios que las fotografías. La música se reproducirá automáticamente mientras se muestra la presentación.

Si tiene varios archivos MP3 en el origen de medios, los archivos de música se reproducirán de manera sucesiva hasta que se hayan reproducido todos y luego se repetirán según la configuración de Modo de repetición de música *(página 11)*.

Ajuste del volumen

Mientras se reproduce la música, presione '+' o '-' para ajustar el volumen.

Silenciar la música de fondo en una presentación

Mientras se muestra la presentación, presione **ENTER** para silenciar la música de fondo. Se seguirá mostrando la presentación sin la música hasta que presione nuevamente **ENTER**.

Configurar el modo de música de la presentación

Puede configurar el PD para que no se reproduzca música con las presentaciones, incluso si tiene guardados archivos MP3 en el origen de medios.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione **Configuración de presentación**.
3. Utilice ▲ ▼ para seleccionar **Música** y luego utilice ▲ ▼ para seleccionar la configuración deseada.

   Encendido*(predeterminado)* = Reproduce música de fondo con la presentación
   Apagado= No reproduce música de fondo con la presentación aunque tenga archivos MP3 guardados en el origen de medios seleccionado.
4. Seleccione **Listo**.

Configurar el intervalo de la presentación

Puede configurar la velocidad de transición de las fotografías de una presentación entre una fotografía y otra.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione **Configuración de presentación**.
3. Utilice ▲ ▼ para seleccionar **Intervalo** y utilice ◄ ► para seleccionar la configuración deseada.

   5 *(predeterminado)*, 10, 30, 60 segundos, 1 hora o 24 horas
4. Seleccione **Listo**.

Configurar la transición de la presentación

Puede configurar los "efectos especiales" de transición de una fotografía a otra durante una presentación.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione **Configuración de presentación**.
3. Utilice ▲ ▼ para seleccionar **Transición** y utilice ◄ ► para seleccionar la configuración deseada.

   Apagado = Las fotografías se muestran sin efectos especiales entre una y otra.
   Aleatorio *(predeterminado)* = Durante la presentación, la transición de una fotografía a otra utiliza efectos especiales aleatorios.
   Efectos especiales restantes = Elija el efecto de transición individual deseado

4. Seleccione **Listo**.

Configurar el orden de la presentación

Puede configurar la presentación para que muestre las fotografías en orden aleatorio o en el orden que se encuentran almacenados en el origen de medios seleccionado.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver **Configuración**.
2. Seleccione **Configuración de presentación**.
3. Utilice ▲ ▼ para seleccionar **Presentación aleatoria** y utilice ◄ ► para seleccionar la configuración deseada.

   ON = Muestra las fotografías de manera aleatoria
   OFF (*predeterminado*) = Muestra las fotografías en el orden que se encuentran en el origen de medios seleccionado.

4. Seleccione **Listo**.

MÚSICA

Nota: Los archivos de música deben estar en formato MP3 estándar, los archivos de música patentada de servicios de descarga no son válidos.

Seleccionar el origen de medios para la música

Cuando se muestre la pantalla MÚSICA, podrá elegir fácilmente un origen de medios diferente seleccionando el botón origen del medio actual en el extremo superior derecho y luego un origen de medios diferente de la pantalla Seleccionar medio.

Reproducir solamente música

En la pantalla INICIO, seleccione el botón MÚSICA-**REPRODUCIR.**
Se mostrará una lista de todos los archivos de música presentes y se comenzará a reproducir el primer archivo.

Para pausar la música, presione **ENTER**; la música seguirá en pausa hasta que presione nuevamente **ENTER**.

Para reproducir un archivo de música diferente, simplemente utilice ◄ ► ▲ ▼ para desplazarse por los nombres de los archivos y luego presione **ENTER** para reproducir.

Ajuste del volumen

Mientras se reproduce la música, presione '+' o '-' para ajustar el volumen.

Modo de repetición de música

Modo de repetición de música está configurado de manera predeterminada para reproducir en forma continua todos los archivos de música que se encuentran en el origen de medios seleccionado hasta que usted los detenga. Si lo desea, puede cambiar el modo de repetición para reproducir todos los archivos de música sólo una vez.

1. En la pantalla INICIO, seleccione el botón MÚSICA-**Administrar**. Se mostrará una lista con todos los archivos de música presentes.
2. Presione **MENU** y luego seleccione **Repetir** para cambiar ENCENDIDO/APAGADO.

   Repetir ENCENDIDO *(predeterminado)* = Reproduce de manera continua todos los archivos de música en el origen de medios seleccionado hasta que usted los detenga.
   Repetir APAGADO = Reproduce los archivos de música sólo una vez.

Importar archivos de música a la memoria interna

Puede importar sus archivos de música desde orígenes de medios externos *(es decir, tarjeta de memoria, dispositivo USB flash)* a la memoria interna del PD. La cantidad de archivos de música que puede importar depende del tamaño de los archivos y de la memoria disponible.

***CONSEJO**: Después de comenzar a importar, puede presionar **EXIT** para cancelar la operación de importación.*

1. En la pantalla INICIO, seleccione el botón MÚSICA-**Administrar**. Se mostrará una lista con los archivos de música.
2. Para importar <u>todos</u> los archivos de música, presione **MENU** y luego seleccione **Importar todo**.
   Para importar archivos de música <u>individuales</u>, utilice ◄ ► ▲ ▼ para desplazarse por los nombres de los archivos, presione '**+**' para seleccionar los archivos que quiere importar *('-' para deseleccionar)*, presione **MENU** y luego seleccione **Importar selección.**

Eliminar archivos de música de la memoria interna

Puede eliminar archivos de música sólo de la memoria interna del PD. Se recomienda que realice copias de seguridad de los archivos de música antes de eliminarlos.

***Nota**: El origen de medios seleccionado debe ser* Memoria interna.

1. En la pantalla INICIO, seleccione el botón MÚSICA-Administrar. Se mostrará una lista con los archivos de música.
2. Para eliminar todos los archivos, presione **MENU** y luego seleccione **Borrar todo**.
   Para eliminar archivos individuales, utilice ◀ ▶ ▲ ▼ para desplazarse por los nombres de los archivos, presione '**+**' para seleccionar los archivos que quiere eliminar *('-' para deseleccionar)*, presione **MENU** y luego seleccione **Borrar selección.**
3. Aparece un mensaje de confirmación. Seleccione **Si** para eliminar los archivos de música o **No** para conservar los archivos de música en la memoria interna.

***CONSEJO**: Si, por error, selecciona **Si**, presione **EXIT** para cancelar la operación de eliminación. Los archivos de música ya eliminados no se restaurarán de forma automática.*

VIDEOS

El PD admite archivos de motion JPEG AVI. Si el archivo de video no está en formato AVI, debe convertirlo con un software conversor de videos que puede comprarse fácilmente por Internet.

Seleccionar el origen de medios para los videos

Cuando se muestre la pantalla VIDEO, podrá elegir fácilmente un origen de medios diferente seleccionando el botón Origen de medios actual en el extremo superior derecho y luego seleccionar un origen de medios diferente de la pantalla Seleccionar medio.

Reproducir un video

En la pantalla INICIO, seleccione el botón VIDEO-**Reproducir.**
Se mostrará una lista de todos los archivos de video presentes y se comenzará a reproducir el primer video.

Para pausar un video, presione **ENTER**; el video seguirá en pausa hasta que presione nuevamente **ENTER**.

Presione **EXIT** para detener el video.

Ajuste del volumen

Mientras se reproduce el video, presione '+' o '-' para ajustar el volumen.

Modo de repetición de video

Video Repeat Mode está configurado de manera predeterminada para reproducir en forma continua todos los archivos de video que se encuentran en el origen de medios seleccionado hasta que usted los detenga. Si lo desea, puede cambiar el modo de repetición para reproducir todos los archivos de video sólo una vez y que se detengan automáticamente.

1. En la pantalla INICIO, seleccione el botón VIDEO-**Administrar**. Se mostrará una lista con todos los archivos de video presentes.
2. Presione **MENU**.
3. Seleccione **Repetir** para cambiar ENCENDIDO/APAGADO.

Repetir ENCENDIDO *(predeterminado)* = reproduce de manera continua todos los archivos de video en el origen de medios seleccionado hasta que usted los detenga.
Repetir APAGADO = Reproduce los archivos de video sólo una vez.

Importar archivos de video a la memoria interna

Puede importar sus archivos de video desde orígenes de medios externos *(es decir, tarjeta de memoria, dispositivo USB flash)* a la memoria interna del PD. La cantidad de videos que puede importar depende del tamaño de los archivos y de la memoria disponible.

***CONSEJO**: Después de comenzar a importar, puede presionar **EXIT** para cancelar la operación de importación.*

Importar videos

1. En la pantalla INICIO, seleccione el botón VIDEO-Administrar. Se mostrará una lista con todos los archivos de video presentes.
2. Para importar todos los archivos de video, presione **MENU** y luego seleccione **Importar todo**.
   Para importar archivos de video individuales, utilice ◀ ▶ ▲ ▼ para desplazarse por los nombres de los archivos, presione '**+**' para seleccionar los archivos que quiere importar *('-' para deseleccionar)*, presione **MENU** y luego seleccione **Importar selección**.

Eliminar videos de la memoria interna

Puede eliminar archivos de video sólo de la memoria interna del PD. Se recomienda que realice copias de seguridad de los archivos de video antes de eliminarlos.

***Nota**: El origen de medios seleccionado debe ser* Memoria interna.

1. En la pantalla INICIO, seleccione el botón VIDEO-Administrar. Se mostrará una lista con los archivos de video.
2. Para eliminar todos los archivos, presione **MENU** y luego seleccione **Borrar todo**.

Para eliminar archivos individuales, utilice ◄ ► ▲ ▼ para desplazarse por los nombres de los archivos, presione '**+**' para seleccionar los archivos que quiere eliminar *('-' para deseleccionar)*, presione **MENU** y luego seleccione **Borrar selección**.

3. Aparece un mensaje de confirmación. Seleccione **Sí** para eliminar los archivos de video o **No** para conservar los archivos de video en la memoria interna.

***CONSEJO**: Si, por error, selecciona **Sí**, presione **EXIT** para cancelar la operación de eliminación. Los archivos de video ya eliminados no se restaurarán de forma automática.*

CALENDARIO / RELOJ

El PD se puede utilizar como calendario personal de escritorio con un reloj con la hora real y alarma, y también muestra una presentación continua de las fotografías del origen de medios seleccionado.

Para ver la pantalla CALENDARIO/RELOJ, seleccione **CALENDARIO** de la pantalla INICIO. La presentación mostrará las fotografías que se encuentren en el origen de medios seleccionado.

Seleccionar el origen de medios para la presentación de calendario

Si desea que en la presentación de calendario/reloj aparezcan fotos de otro origen de medios (*por ejemplo de una tarjeta de memoria o carpeta de presentación*), puede cambiar el origen de medios con facilidad.

1. En la pantalla CALENDARIO/RELOJ, presione **MENU** y seleccione el botón **Origen de medios** que se encuentra en el extremo superior derecho.
2. Seleccione el origen de medios deseado de la pantalla Seleccionar medio.

Configurar programación

Puede programar el PD para que entre en modo "de espera" y vuelva a funcionar según su agenda semanal. Por ejemplo, si tiene el PD en su escritorio del trabajo, posiblemente desee que aparezca el calendario/reloj o que reproduzca una presentación de 8:30 am a 5:30 pm todos los días de la semana, y que el PD quede en espera durante el fin de semana. El PD continuará funcionando el lunes siguiente a las 8:30 am.

1. En la pantalla CALENDARIO/RELOJ, presione **MENU**.
2. Seleccione **Conf. programa**.
3. Utilice ◄ ► para moverse por los campos y ▲ ▼ para cambiar los valores del campo en **Días de semana encend./ apag**.
4. Para configurar Fin de semana encend. /Apag., seleccione el botón **Habilitar prog. fin de semana** y utilice ▲ para acceder a la configuración.
5. Utilice ◄ ► para moverse por los campos y ▲ ▼ para cambiar los valores del campo en **Fin de semana encend./Apag**.
6. Una vez configurada la hora correcta, seleccione **Listo** para volver a la pantalla anterior.

Deshabilitar programación

Una vez habilitada la programación *(según las instrucciones de arriba)*, puede deshabilitarla cuando lo desee.

1. En la pantalla CALENDARIO/RELOJ, presione **MENU**.
2. Seleccione **Conf. programa** y, a continuación, seleccione el botón **Habilitar prog. días de semana** o **Habilitar prog. fin de semana**. Los campos de tiempo mostrarán **APAGADO**.
3. Seleccione **Listo**.

Ejecutar programación

Una vez configuradas las horas de programación *(según las instrucciones de arriba)*, utilizará la función **Ejec. programa** cuando desee que se realice la tarea programada.

Para ello, hay dos métodos, desde una presentación o desde la pantalla CALENDARIO/RELOJ.

PRECAUCIÓN: Después de haber seleccionado la función **Ejec. programa**, cualquier intervención del usuario cancelará la activación *(por ejemplo, si éste presiona un botón del control remoto, apaga)* y la programación no se realizará hasta que seleccione esta función nuevamente y la reactive.

Ejecutar programación desde una presentación

1. Inicie una presentación y presione **ENTER** para seleccionar el botón **Ejec. programa** cuando aparezca en el extremo inferior izquierdo de la pantalla *(aproximadamente 10 seg)*.
2. Para ejecutar la programación cuando ya no se muestre el botón **Ejec. programa**, vuelva a iniciar su presentación y luego presione **ENTER** para seleccionar el botón **Ejec. programa** cuando aparezca.
3. El PD quedará en modo de espera según la programación y cuando se reanuda el funcionamiento, la presentación se vuelve a reproducir.

Ejecutar programación desde la pantalla CALENDARIO/RELOJ

1. En la pantalla CALENDARIO/RELOJ, presione **MENU**.
2. Seleccione **Ejec. programa**.
3. El PD quedará en modo de espera según la programación y cuando se reanuda el funcionamiento, la pantalla CALENDARIO/RELOJ se vuelve a mostrar.

Aparece un pequeño temporizador que indica que la programación está activa y, a continuación, el PD funcionará según la programación configurada.

Configurar fecha y hora

1. En la pantalla CALENDARIO/RELOJ, presione **MENU**.
2. Seleccione **Configurar fecha/hora** y seleccione las opciones y ▲ ▼ para cambiar los valores del campo.
3. Seleccione **Listo**.

Configurar alarma

Puede utilizar el PD como un reloj con alarma cuando lo desee. Puede configurar la frecuencia de la alarma y configurar para que el alerta sea el tono incorporado o su archivo de música.

1. En la pantalla CALENDARIO/RELOJ, presione **MENU**.
2. Seleccione **Configurar alarma** y luego seleccione las opciones, y utilice ▲ ▼ para cambiar los valores del campo.

   Alarma = configura la hora que quiere que se active la alarma.
   Frecuencia= configura la frecuencia con que quiere que se active la alarma (una vez, diariamente, apagada).
   Alerta= Configura la activación con música o con el tono preestablecido (si se configura con música, el archivo de música debe estar en los medios seleccionados en ese momento cuando se active la alarma).
3. Seleccione **Listo**.

   Cuando se configure la alarma, se mostrará un pequeño reloj con alarma o una nota musical para indicar que se ha configurado la activación de la alarma con el tono predeterminado o con música.

Nota: Para que la alarma se active con música, el origen de medios seleccionado debe contener al menos un archivo de música MP3. Si configura la alarma para que reproduzca música y no hay ningún archivo MP3 presente, en su lugar, sonará el tono predeterminado.

Apagado de la alarma

Cuando suene la alarma, presione cualquier botón del control remoto para detenerla y regresar a la pantalla CALENDARIO/RELOJ.

Para cancelar la alarma antes de la hora programada, siga las instrucciones anteriores de configuración de la alarma para configurar la frecuencia en **APAGADO.**

RECETAS

La función de Rcetas del PD le permite ver recetas de autores reconocidos, como de bon appétit y Good Housekeeping *(se venden por separado en nuestro sitio Web http://www.pandigital.net)*.

Este PD incluye algunas recetas estacionales de muestra de bon appétit para que pueda ver cómo funciona esta característica cuando compre e instale los libros de cocina estacionales completos.

Nota: Sólo se puede acceder a la función Recetas cuando el origen de medios seleccionado es **Memoria interna** (página *6*). Deberá seguir estas instrucciones para las recetas de muestra precargadas y para las colecciones completas de libros de cocina.

Ver recetas en el libro de cocina

1. En la pantalla INICIO, presione **RECETAS**.
2. Seleccione **Recetas de muestra** *(o seleccione un Libro de cocina, si ha agregado libros de cocina estacionales)*. Aparecerá la pantalla de índices de libros de cocina.
3. Utilice ◄ ► ▲ ▼ para desplazarse por las recetas. (Cuando esté resaltada, aparecerá el nombre de la receta en la parte superior del grupo).
4. Presione **ENTER** para ver una receta en pantalla completa.

CONSEJO: *Con una sola receta en pantalla, a) Presione **AMPLIAR** para agrandar la receta, b) Utilice ◄ ► para ver la receta anterior o siguiente, o c) Presione **PRESENTACIÓN** para ver las recetas en la presentación, presione **EXIT** para detener e **ENTER** para reanudar.*

Asignar recetas a 'Mis recetas favoritas'

Puede asignar recetas desde un libro de cocina principal a seis categorías de grupos de comidas para recuperarlas fácil y rápidamente. Hors d'oeuvres, Sopas, Ensaladas, Entradas, Postres y Otros. *(Los nombres de las categorías de grupos de comidas no se pueden cambiar).*

1. En la pantalla INICIO, presione **RECETAS**.
2. Seleccione **Recetas de muestra** *(o seleccione un Libro de cocina, si ha agregado libros de cocina estacionales)*. Aparecerá la pantalla de índices de libros de cocina.
3. Utilice ◄ ► ▲ ▼ para desplazarse por las recetas.
   Para asignar una receta individual: Resalte la receta que desee, presione **MENU** y luego seleccione **Asignar a Mis favoritos**.
   Para asignar varias recetas: Presione **'+'** para seleccionar las recetas que desee, presione **MENU** y luego seleccione **Asignar a Mis favoritos**.
4. Seleccione la categoría del grupo de comidas donde desea asignar las recetas. Mientras se asignan las recetas, aparecerá un mensaje de estado.

Ver recetas en 'Mis recetas favoritas'

Después de asignar las recetas en las categorías *(según las instrucciones anteriores)*, podrá verlas rápidamente en cualquier momento.

1. En la pantalla RECETAS, selecione **Mis recetas favoritas**.
2. Seleccione la categoría que desee ver.

3. En la pantalla Índice de grupos de comida, utilice ◀ ▶ ▲ ▼ para deslizarse por las recetas. *(Cuando esté resaltada, aparecerá el nombre de la receta en la parte superior del grupo).*
4. Presione **ENTER** para ver una receta en pantalla completa.

***CONSEJO**: Con una sola receta en pantalla, a) Presione* **AMPLIAR** *para agrandar la receta, b) Utilice ◀ ▶ para ver la receta anterior o siguiente, o c) Presione* **PRESENTACIÓN** *para ver las recetas en la presentación, presione* **EXIT** *para detener e* **ENTER** *para reanudar.*

Copiar o reasignar recetas de una categoría a otra

Después de asignar las recetas a las categorías de grupos de comidas, puede reasignarlas (mover) o copiarlas (duplicar) de una categoría a otra cuando lo desee.

1. En la pantalla RECETAS, selecione **Mis recetas favoritas**.
2. Seleccione la categoría del grupo de comidas desde donde reasignará las recetas.
3. En la pantalla Índice de grupos de comida, utilice ◀ ▶ ▲ ▼ para desplazarse por las recetas, y luego presione **'+'** para seleccionar las recetas que desea reasignar.
4. Presione **MENU**, y luego seleccione **Copiar a categoría** o **Reasignar a categoría**.
5. Seleccione la categoría del grupo de comidas donde reasignará o copiará las recetas. Mientras se asignan o copian las recetas, aparecerá un mensaje de estado.

Eliminar recetas de 'Mis recetas favoritas'

Al eliminar recetas de una categoría, sólo eliminará los enlaces a las recetas; no eliminará las recetas en sí. Los archivos reales permanecerán en el libro de recetas principal.

1. En la pantalla RECETAS, selecione **Mis recetas favoritas**.
2. Seleccione la categoría del grupo de comidas desde donde eliminará las recetas.
3. En la pantalla Índice de grupos de comida, utilice ◀ ▶ ▲ ▼ para desplazarse por las recetas, y luego presione **'+'** para seleccionar las recetas que desea eliminar.
4. Presione **MENU** y luego **Eliminar asignación**. Mientras se eliminan las recetas, aparecerá un mensaje de estado.

Wi-Fi

Esta función permite realizar una conexión inalámbrica con varios sitios Web de intercambio de fotografías en línea y de contenido de transmisión RSS *(es decir, Windows Live FrameIt)*. Podrá ver imágenes que ha subido a estos sitios, así como recibir noticias, el clima, el tránsito y otros contenidos transmitidos directamente a través del PD.

Además, utilice esta función para conectarse de manera inalámbrica con su PC para transferir archivos con facilidad *(página 18)*.

Configurar el PD para conectarse con sitios Web de intercambio de fotografías

La configuración del PD para conectarse a sitios Web de intercambio de fotografías requiere 3 pasos:

A. Configure la red inalámbrica mediante la asignación de **identificación** y **contraseña** en el PD.

B. Establezca una cuenta con el sitio Web de intercambio de fotografías en línea y suba sus fotografías a su sitio Web. *(Los sitios Web de intercambio de fotografías en línea disponibles varían según los modelos de PD).*

C. Asigne su **identificación de usuario** y **contraseña** del sitio Web de intercambio de fotografías en el PD y conéctese con el sitio para ver las fotografías que subió directamente a través del PD.

El teclado virtual

Deberá usar un teclado virtual para ingresar su identificación y contraseña de la red inalámbrica, así como la identificación de usuario y contraseñas asociadas con sus cuentas de intercambio de fotografías en línea.

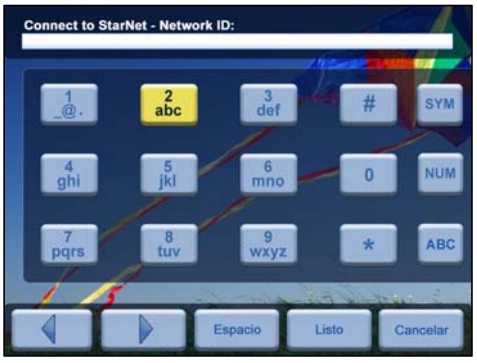

Utilice las teclas del teclado de la siguiente manera:

- Utilice los botones ◀ ▶ ▲ ▼ del control remoto para resaltar las teclas y luego presione **ENTER**, varias veces según sea necesario, para seleccionar los caracteres deseados.
- **SYM** = Permite el acceso a los siguientes símbolos:

  \ / : ; ( ) $ & [ ] . , % ^ + = - | < > { } ! ~
- **NUM** = Cambia entre los caracteres numéricos y las letras.
- **ABC/abc** = Cambia entre letras mayúsculas y minúsculas.
- ◀ ▶ = Permite desplazarse por su ingreso para editar según sea necesario.
- **Espacio** = Borra el último carácter seleccionado.
- **Listo** = Completa el ingreso.
- **Cancelar** = Regresa a la pantalla previa sin ningún ingreso.

Nota: También puede utilizar los botones del control remoto de la siguiente manera:
'**+**' = Desplaza hacia adelante
'**-**' = Desplaza hacia atrás
ROTAR = Retroceso, borra el último carácter seleccionado
AMPLIAR = Cambia entre las pantallas SYM / NUM / ABC / abc

Configurar una red inalámbrica

Nota: Debe tener una red inalámbrica activa dentro del rango del PD y el adaptador Wi-Fi USB inalámbrico Pandigital debe estar conectado al PD. *(El adaptador Wi-Fi se vende por separado en nuestro sitio Web: http://www.pandigital.net.)*

1. Inserte el adaptador USB inalámbrico Pandigital en el puerto USB del PD.
2. En la pantalla INICIO, presione **MENU**.
3. Seleccione **Config. red Wi-Fi**. Se mostrará la pantalla Configuración de red, similar a este ejemplo:

4. Seleccione **Buscar red disponible**. En la pantalla Configuración de red aparecerán las redes inalámbricas que estén dentro del rango.
5. Seleccione la red Wi-Fi a la que quiere conectarse. Se mostrará la pantalla de red, similar a este ejemplo:

CONSEJO: *Si su red inalámbrica está 'oculta', en la búsqueda no se la incluirá en la lista como una red disponible. Seleccione uno de los botones Network SSID para ingresar manualmente la identificación de la red.*

6. Si fuera necesario, cambie al tipo Acceso seguro presionando **ENTER** en el botón de opciones varias veces para seleccionar el tipo de seguridad apropiado.
7. Seleccione **Contraseña** y luego utilice el teclado virtual para ingresar su **contraseña Wi-Fi**. *(En la identificación y la contraseña, se distingue entre mayúsculas y minúsculas; utilice las teclas 'ABC/abc' 'NUM' y 'SYM' para corregir los caracteres).*
8. Seleccione **Listo** en el teclado virtual.
9. Seleccione **Conectar.** No presione ninguna otra tecla hasta que se complete la conexión *(de 20 a 30 segundos)*.

   Se mostrará un mensaje del estado de la conexión y luego se mostrará la dirección MAC e IP de la red a la cual se conectó, similar a este ejemplo:

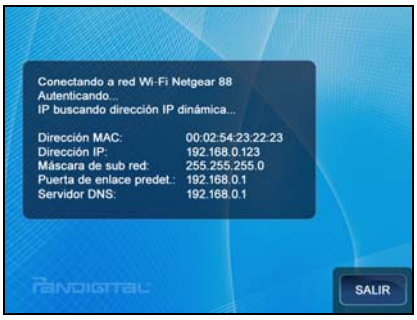

10. Seleccione **Listo**. En este momento, la pantalla Wi-Fi mostrará los iconos del sitio de intercambio de fotografías en línea y el icono **Conectar a PC**.

CONSEJO: *Después de realizar una conexión SALIRosa con la red inalámbrica, cada vez que vuelva a encender o a insertar el adaptador Wi-Fi, se mostrará un mensaje preguntando si quiere conectarse a la red inalámbrica en ese momento. Si selecciona **Sí**, el PD se conectará a la red y se mostrará la pantalla de opciones de red.*

Windows Live FrameIt

Puede conectarse de manera inalámbrica con Windows FrameIt, un sitio Web de intercambio de fotografías en línea y de datos de transmisión en vivo RSS para ver en vivo las noticias, el clima, el tránsito, deportes y más.

Conectarse con FrameIt

1. En la pantalla INICIO, seleccione **Wi-Fi**.
2. Seleccione FrameIt.
3. El PD está preconfigurado para mostrar el siguiente contenido en vivo cuando accede inicialmente a Windows Live FrameIt:

   Noticias del mundo
   Principales ciudades de los Estados Unidos (clima)
   Deportes
   Historias del día de MSNBC
4. Seleccione la carpeta de contenido RSS que desea ver.

Establecer una cuenta y conectarse con FrameIt

Para ver sus propias fotografías u otros contenidos en vivo de FrameIt, primero debe establecer una cuenta personal con FrameIt; visite http://frameit.live.com, configure una cuenta, cree colecciones y asigne el contenido RSS que quiere ver en el PD.

1. Después de establecer su cuenta con FrameIt, en la pantalla INICIO, seleccione **Wi-Fi**.
2. La primera vez que se conecta a FrameIt, seleccione el botón FrameIt**-User Settings**. Se mostrará la pantalla FrameIt, similar al siguiente ejemplo:

3. Seleccione Obtener reclamo del testigo 1. Se mostrará un nuevo reclamo del testigo, el cual necesitará en el siguiente paso.
4. **En su PC**: Visite http://frameit.live.com/device/claim.aspx para entrar en el reclamo del testigo y luego haga clic en **Continuar.**
5. **En el PD**: En la pantalla FrameIt, asegúrese de que **Estado** cambió de **Registración obligatoria** a **Registrado**.
6. *Si corresponde*, repita los pasos 3 a 5, seleccionando **Get Obtener reclamo de testigo 2** para conectarse a su segunda cuenta de FrameIt.
7. Seleccione **Conectar** para mostrar la pantalla Intercambio de fotografías. El estado de FrameIt debería cambiar de **Requiere configuración** a **Configurado.**
8. Continúe con el paso 2 siguiendo las instrucciones de *Ver contenidos RSS de FrameIt*.

Ver contenidos RSS de FrameIt

☞ **IMPORTANTE**: En este paso se supone que usted ya ha conectado con éxito el PD con el sitio Windows Live FrameIt según las instrucciones previas.

1. En la pantalla INICIO, seleccione **Wi-Fi**.
2. En la pantalla Intercambio de fotografías, seleccione **FrameIt**.
3. Se mostrará la carpeta de contenidos RSS que asignó en frameit.live.com; los títulos aparecerán cuando resalte las carpetas. Presione **ENTER** para mostrar los contenidos de una carpeta resaltada.

   Espere a que aparezcan los datos del contenido; el tiempo que tarden en aparecer depende de la cantidad de datos del contenido que tenga la carpeta seleccionada. Por ejemplo, una carpeta que tenga una gran cantidad de fotografías tardará bastante más tiempo en mostrarse que si selecciona contenidos de noticias y del clima.

CONSEJO: *Si realiza cambios en su cuenta de Windows Live FrameIt mientras está conectado el PD (es decir, crea nuevas colecciones), no se mostrarán los nuevos datos del contenido hasta que se desconecte de FrameIt y vuelva a conectarse.*

Importar fotografías de FrameIt a la memoria interna

1. En la pantalla INICIO, seleccione **Wi-Fi**.
2. En la pantalla Intercambio de fotografías, seleccione **FrameIt** y luego seleccione la carpeta deseada que contenga las fotografías que quiere importar.
3. Para importar todos los archivos de fotografías, presione **MENU** y luego seleccione **Importar todo**.
   Para importar archivos de fotografías individuales, utilice ◄ ► ▲ ▼ para desplazarse por los nombres de los archivos, presione '**+**' para seleccionar los archivos que quiere importar *('-' para deseleccionar)*, presione **MENU** y luego seleccione **Importar selección**.

Acercar fotografías en FrameIt

1. Cuando se muestre la fotografía que quiere agrandar, presione **AMPLIAR** varias veces si fuera necesario para lograr la visualización deseada.
2. Al finalizar, presione **EXIT** para reanudar la visualización de fotografías.

Sitios Web de intercambio de fotografías

El PD puede conectarse de manera inalámbrica a sitios Web populares de intercambio de fotografías en línea a los que haya subido sus fotografías, lo que le permite ver las fotografías que subió directamente en el PD.

Establecer cuentas en sitios Web de intercambio de fotografías

Los sitios Web de intercambio de fotografías en línea a los que puede acceder el PD varían según los modelos de PD y podrían cambiar sin aviso. Siga estos pasos para determinar qué sitios están disponibles con su PD:

Después de completar la configuración inicial de la red inalámbrica *(página 16)*, en la pantalla INICIO, seleccione **Wi-Fi**.

En la pantalla Intercambio de fotografías, utilice ◄ ► ▲ ▼ para resaltar el sitio de intercambio de fotografías al cual quiere conectarse.

Cuando esté resaltado, se mostrarán las instrucciones para acceder al sitio Web de intercambio de fotografías en línea.

Siga estas instrucciones para establecer sus cuentas en los sitios Web deseados. *(Si lo desea, puede crear dos cuentas en cada sitio Web de intercambio de fotografías).*

Conectar el PD a sitios Web de intercambio de fotografías

1. Después de establecer cuentas en los sitios Web de intercambio de fotografías en línea *(según las instrucciones anteriores)*, en la pantalla INICIO, seleccione **Wi-Fi**.
2. Seleccione el botón **Ajustes del usuario** asociado al sitio Web de intercambio de fotografías en línea deseado.
3. Seleccione **Usuario 1** ó **2** y luego utilice el teclado virtual para ingresar su identificación de **Usuario** de la cuenta de intercambio de fotografías.
4. Seleccione **Contraseña 1** ó **2** y luego utilice el teclado virtual para ingresar su **Contraseña** de la cuenta de intercambio de fotografías.

   CONSEJO: *En la identificación y la contraseña se distingue entre mayúsculas y minúsculas; si aparece el mensaje 'Connected failed, please check ID and Password', tal vez deba volver a ingresarlas teniendo cuidado de utilizar los caracteres en mayúscula/minúscula que correspondan.*

5. Seleccione **Connect**.
6. Cuando se conecte con éxito, se mostrarán los álbumes o carpetas de colecciones que creó en su cuenta de intercambio de fotografías.
7. Seleccione una carpeta que contenga las fotografías que desea ver. Se mostrará la pantalla Índice de carpetas.
8. Para ver una fotografía en particular, utilice ◄ ► ▲ ▼ para desplazarse por las fotografías y presione **ENTER** en la fotografía deseada.

Nota: Las funciones como acercar y rotar están disponibles y funcionan de la misma manera que se describió en la sección FOTOS, que comienza en la página 7.

Importar fotografías de sitios Web de intercambio de fotografías a la memoria interna del PD

1. En la pantalla INICIO, seleccione **Wi-Fi**.
2. En la pantalla Intercambio de fotografías, seleccione el sitio Web de intercambio de fotografías deseado y luego seleccione la carpeta que contenga las fotografías que quiere importar.
3. Para importar todos los archivos de fotografías, presione **MENU** y luego seleccione **Importar todo**.
   Para importar archivos de fotografías individuales, utilice ◄ ► ▲ ▼ para desplazarse por los nombres de los archivos, presione '**+**' para seleccionar los archivos que quiere importar *('-' para deseleccionar)*, presione **MENU** y luego seleccione **Importar selección**.

PD a PC – Conexión inalámbrica

Puede conectar el PD a su PC de manera inalámbrica para transferir archivos desde la PC a la memoria interna del PD.

Nota: Debe tener una red inalámbrica activa dentro del rango del PD y el adaptador Wi-Fi USB inalámbrico de Pandigital debe estar conectado al PD. *(El adaptador Wi-Fi se vende por separado en nuestro sitio Web: http://www.pandigital.net.)*

Software recomendado

Se recomienda Windows Media Player 11	Se recomienda TwonkyMedia 5
Requiere Windows XP SP3 o Vista SP2	Requiere Macintosh OSX10.3 (Leopard)

Configurar un servidor Plug and Play Universal (UPnP)

Se debe configurar un servidor UPnP en su computadora antes de que pueda conectar el PD a la PC de manera inalámbrica.

Windows
Visite el sitio Web de Microsoft para obtener instrucciones sobre la configuración del servidor UPnP de Windows:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/knowledgecenter/howto/mp11/sharemedia.aspx

Apple Macintosh
Visite el sitio Web de Twonky Vision para obtener instrucciones sobre la configuración del servidor UPnP de Macintosh:
http://www.twonkyvision.de/server_download.html

Conectar el PD a una PC de manera inalámbrica

1. En la pantalla INICIO, seleccione **Wi-Fi**.
2. Seleccione **Conectar a PC** y luego seleccione el servidor UPnP al cual quiere conectarse.
3. Se mostrarán las categorías de medios *(es decir, imágenes)*. Seleccione la categoría que contiene los archivos que quiere importar al PD.
4. Para importar todos los archivos de la carpeta seleccionada, presione **MENU**.
   Para importar los archivos seleccionados, utilice el botón '**+**' para seleccionar cada archivo *('-' para deseleccionar)* y luego presione **MENU**.
5. Seleccione **Importar todo a esta carpeta** o **Importar selcción.**
6. La o las imágenes se transferirán y se mostrará el estado de la transferencia.

Acercar o rotar fotografías

1. Cuando se muestra la fotografía, puede agrandarla o rotarla presionando **AMPLIAR** o **ROTATE** varias veces si fuera necesario para lograr la visualización deseada.
2. Al finalizar, presione **EXIT** para reanudar la visualización de fotografías.

PD a PC – Conexión USB

Puede conectar el PD a una PC con Windows o Macintosh para copiar archivos entre la computadora y la memoria interna del PD a través del cable USB estándar (*incluido*).

Si tiene insertadas tarjetas de memoria en el PD, también puede copiar desde una PC, memoria interna y tarjetas de memoria.

Conectar el PD a una PC con Windows

1. Conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto Mini USB del PD, y el extremo más grande a un puerto USB disponible de su computadora.
2. Se abre una ventana donde se enumeran todas las unidades conectadas a su computadora, similar a la pantalla siguiente:
3. La memoria interna (*llamada **Pandigital***) y cada tarjeta de memoria presente en el PD se asociarán con una unidad de disco de su PC.

☞ **IMPORTANTE**: Si la PC está conectada a unidades de Red de Área Local (LAN) o si tiene diversas letras de unidades asignadas a dispositivos periféricos, debe administrar los ajustes de las unidades en Windows para liberar las cuatro letras de inmediatamente siguientes a la unidad de CD-ROM para que el PD pueda asignarlas a las ranuras de la tarjeta de memoria de forma adecuada.

4. Haga doble clic en la unidad que desee para mostrar los archivos que contiene la tarjeta. El siguiente ejemplo muestra una tarjeta que contiene diversas imágenes JPG.
5. Para copiar archivos desde un origen de medios, selecciónelos y arrástrelos a la unidad de memoria interna del PD ***(Pandigital)***.
6. De manera similar, para copiar archivos desde la computadora a la memoria interna, primero busque los archivos en la computadora, seleccione los que desea copiar y luego arrástrelos hasta la carpeta apropiada de la unidad de memoria interna del PD.

   CONSEJO: *La mayoría de las cámaras y programas de gráficos almacenan las fotografías en la carpeta 'Mis imágenes' de Windows XP o 'Imágenes' de Vista. Si no las guardó en otro lugar, puede encontrarlas allí.*

Desconectar el PD de una PC con Windows

Siempre es importante realizar una "liberación" segura de la PC antes de desconectar el cable USB del PD de la PC.

⚠ **ADVERTENCIA**: No desconecte ni apague el PD mientras los archivos se están transfiriendo, ya que esto puede dañar gravemente la memoria.

Windows Vista

1. En la bandeja del sistema de Windows, haga clic en el icono de eliminación de hardware.
2. Haga clic en el mensaje **Quitar de forma segura el dispositivo de almacenamiento masivo USB** que corresponde a la unidad del dispositivo PD.
3. Cuando aparece el mensaje *"Este dispositivo se puede quitar de forma de segura del equipo"*, puede desconectar el cable USB de su computadora.

Windows XP

1. En la bandeja del sistema de Windows, haga clic en el icono de eliminación de hardware.
2. Haga clic en **Quitar hardware con seguridad**.
3. Seleccione el dispositivo de almacenamiento que corresponde con el PD y haga clic en **Detener** para desconectar. Se abre un cuadro de diálogo.
4. Haga clic en **Cerrar**.

5. Cuando aparece el mensaje *"**Es seguro retirar el hardware**",* puede desconectar el cable USB de la computadora.

Conectar el PD a una computadora Macintosh

1. Utilice el cable USB (*incluido*) para conectar el PD a la computadora Macintosh.
2. Ésta reconocerá el PD como un dispositivo de almacenamiento externo.
3. Arrastre los archivos entre los dos dispositivos como mueve habitualmente los archivos.

Desconectar el PD de la computadora Macintosh

1. Para desconectar de manera segura el PD de la Macintosh, seleccione el icono del PD en el escritorio y presione **Command-e** para expulsar el disco.
2. Cuando el icono desaparece del escritorio, es seguro desconectar el cable USB.

Conexión PD a dispositivo USB Flash

El PD reconoce un dispositivo USB Flash de la misma manera que reconoce tarjetas de memoria externas. Cuando inserta el dispositivo flash, el PD reconoce automáticamente los archivos de fotografías, música y video que tiene almacenado.

Para importar archivos desde el dispositivo flash a la memoria interna del PD, siga las instrucciones de importación de archivos según cada sección de función *(***Fotos** *en la página 7,* **Música** *en la página 11,* **Video** *en la página 12)*.

Conexión Bluetooth

La función Bluetooth le permite descargar fotografías de teléfonos móviles populares con la función Bluetooth *(es decir, BlackBerry, Motorola, Nokia, SonyEricssson y otros)* directamente en su PD.

Se requiere un adaptador USB Bluetooth *(no se incluye con el PD)*

Nota: Los modelos de teléfonos varían y no todos los teléfonos admiten la transmisión de fotografías a dispositivos como el PD. Verifique para estar seguro de que su teléfono admite la transmisión de fotografías a dispositivos externos como el PD.

Insertar el Bluetooth Dongle

1. Inserte el Bluetooth dongle en el puerto USB del PD y luego encienda el PD.
2. Aparece momentáneamente una ventana emergente con el mensaje "**Bluetooth Dongle Activado**" que indica que la función Bluetooth está activa.

Enviar una fotografía al PD

1. Desde su dispositivo Bluetooth, busque los dispositivos con conexión disponible; seleccione el dispositivo **Pandigital** *(código de autenticación predeterminado "1234")*.
2. Seleccione la fotografía deseada y luego envíela al PD.

Nota: El procedimiento real para enviar fotografías al PD varía según el fabricante/modelo de dispositivo. Consulte la guía del usuario de su dispositivo móvil para obtener instrucciones.

Durante la transmisión de fotografías, en la pantalla del PD aparece "*Photo Transmitting*". Una vez que se complete, la o las fotografías se mostrarán automáticamente en el modo de fotografía individual.

Configuración de modo inactivo

EL PD permanecerá encendido hasta que se apague, sin embargo, para ahorrar energía puede configurarlo de manera que se coloque automáticamente en modo inactivo cuando se deja de esta forma durante una cantidad de tiempo determinada.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione Modo inactivo y seleccione la configuración deseada.

APAGADO *(predeterminado)* = El ahorro de energía está 'deshabilitado'; el PD permanecerá encendido hasta que se apague o se cambie la configuración del modo inactivo
2/4/8 horas = El PD se colocará en modo inactivo automáticamente cuando se deje de esta forma durante una cantidad de tiempo determinada

3. Seleccione **Listo**.

Configuración de idioma

Según el modelo, este PD puede incluir varios idiomas para la interfaz de usuario de la pantalla.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione Idioma y seleccione el idioma deseado.

Restablecer valores predeterminados de fábrica

Si cambió la configuración de las funciones, con esta función podrá restablecer los valores de configuración predeterminados de fábrica.

1. En la pantalla INICIO presione **MENU** para ver Configuración.
2. Seleccione **Restablecer valores predeterminados** y seleccione **Sí** para restablecer o **No** para dejar la configuración actual.
3. Presione **EXIT** para regresar a la pantalla INICIO.

Preguntas frecuentes

P: **¿Cómo configuro el PD?**

R: Es muy fácil configurar el Portarretrato digital. Simplemente conecte el adaptador de suministro eléctrico en el PD y en un tomacorriente estándar de la pared y enciéndalo. Una presentación comienza a mostrar las imágenes cargadas previamente en la memoria interna. Para ver sus propias fotografías, inserte una tarjeta de memoria o un dispositivo USB flash en la ranura de tarjeta o el puerto USB apropiados, ubicados en la parte lateral del PD. Seleccione **Start PRESENTACIÓN**de la pantalla de opciones de la tarjeta de memorias.

P: **¿Qué tarjetas de memoria puede leer el Portarretrato Digital?**

R: Entre las tarjetas de memoria compatibles se encuentran: Secure Digital™ (SD), Compact Flash *(modelos seleccionados),* MultiMedia Card™ (MMC), xD Card, Memory Stick™ (MS), MemoryStick Pro™ y Memory Stick Pro Duo™.

P: **Ya configuré el Portarretrato Digital, ¿por qué no se enciende?**

R: El adaptador de suministro eléctrico posiblemente no esté conectado de forma segura al PD o el interruptor de alimentación posiblemente no esté en la posición ENCENDIDO.

P: **Hay una tarjeta de memoria en el PD, ¿por qué no puedo ver las fotografías?**

R: A) Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea de uno de los formatos de la lista de tarjetas compatibles y que los archivos estén guardados en formato JPEG. Algunas cámaras digitales guardan las imágenes en otros formatos. Consulte la guía del usuario de su cámara si las fotografías no están en archivos JPEG.
B) Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté bien introducida en la ranura para la tarjeta.
C) En la pantalla INICIO presione **MENU**, seleccione **Origen de medios**, seleccione el origen de medios que desee y presione **ENTER**.
Presione **EXIT** para regresar a la pantalla INICIO y seleccione **FOTOS - REPRODUCIR**. La presentación debería comenzar a mostrar las fotos.

P: **¿Por qué algunas fotografías se muestran más lento que otras?**

R: Las fotografías de mayor resolución se cargan más lentamente. Intente utilizar fotografías con resolución más baja o reducción de las imágenes. Consulte la guía del usuario de su cámara para conocer los detalles para reducir el tamaño de las fotografías.

P: **¿Puedo introducir más de una tarjeta de memoria?**

R: Sí, puede insertar varias tarjetas al mismo tiempo según la disponibilidad de ranuras. Utilice la función '**Seleccionar medio**' para seleccionar el origen de medios deseado para una visualización/reproducción inmediata.

P: **¿Tiene el PD una memoria incorporada (interna)?**

R: Sí. El tamaño de la memoria depende del modelo.

P: **¿El PD admite todos los archivos JPEG y Motion JPEG?**

R: No. El PD sólo admite archivos JPEG y Motion JPEG extraídos de una cámara digital. Es posible que el PD no lea todos los archivos de imágenes descargados de Internet o de otras aplicaciones de gráficos.

P: **¿Puedo agregar mi propio libro de cocinas o recetas en la función Recetas?**

R: No. Si desea crear archivos .jpg de recetas propias con su software de edición de gráficos, puede copiar los archivos .jpg en la fuente de memoria y luego verlas en el PD en el modo FOTOS.

P: **¿Qué adaptador USB Wi-Fi inalámbrico puedo utilizar con mi PD y dónde puedo obtenerlo?**

R: Utilice sólo un adaptador Wi-Fi Pandigital, que se puede comprar en nuestro sitio Web: http://www.pandigital.net.

P: **¿Dónde obtengo un adaptador Bluetooth para utilizar con mi PD?**

R: Puede comprar cualquier marca de adaptador Bluetooth en cualquier tienda de venta minorista que los venda.

P: **Tengo conectado el adaptador Wi-Fi inalámbrico Pandigital, ¿por qué no puedo conectarme a los sitios de intercambio de fotografías en línea?**

R: La configuración inicial Wi-Fi requiere 3 pasos:1) Asignar la conexión de la red inalámbrica al PD, 2) establecer una cuenta en un sitio de intercambio de fotografías, y 3) asignar su identificación de usuario y contraseña del sitio de intercambio de fotografías al PD. Consulte la configuración inicial Wi-Fi de la página 15.

Precauciones de seguridad importantes

Siempre siga estas instrucciones básicas de seguridad cuando utilice el portarretrato digital (PD) multimedia. De este modo, disminuirá el riesgo de sufrir un incendio, una descarga eléctrica y lesiones.

ADVERTENCIA: No exponer el producto a la lluvia o la humedad.
No retire la cubierta. No se incluyen piezas que el usuario pueda reparar. Si necesita un servicio técnico, consulte con personal calificado.

- El PD es sólo para uso doméstico.
- Desconecte el PD antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento.
- No obstruya los orificios de ventilación que se encuentran en la parte trasera del PD.
- Mantenga el PD alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Proteja el cable de suministro eléctrico. Canalice los cables para impedir que se camine sobre ellos o se coloquen elementos sobre o contra ellos. Preste especial atención al punto de contacto entre el cable y el PD.
- Utilice únicamente el adaptador de CA incluido. Si utiliza otro adaptador, se anulará la garantía.
- Desconecte el cable de suministro eléctrico del tomacorriente cuando la unidad no esté en uso.

Limpieza del PD

Limpie la pantalla con suavidad, ya que es de vidrio y puede romperse. Para limpiar las huellas digitales o el polvo de la pantalla, recomendamos el uso de un paño suave no abrasivo, como un paño para lentes de cámaras fotográficas. Si utiliza un set de limpieza para pantallas LCD, no rocíe el líquido de limpieza directamente sobre la pantalla. Límpiela con un paño humedecido con el líquido.

Limpie la superficie externa del PD (excepto la pantalla) y el control remoto con un paño suave humedecido con agua.

Especificaciones técnicas

Resolución del producto	**Portarretrato digital en pantalla LCD de 10.4" -** 800X600 píxeles, relación de aspecto 4:3
Orígenes de medios compatibles	Compact Flash, Secure Digital™, Multi Media Card™, xD Memory Card™, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO DUO y dispositivo USB Flash
Funciones	▪ Muestra **FOTOGRAFÍAS** individuales o en presentaciones. ▪ Reproduce archivos de **MÚSICA** individuales o en presentaciones ▪ **VIDEOS** ▪ **CALENDARIO/RELOJ** con la función alarma y en las presentaciones ▪ **RECETAS** – Ver libros de cocina precargados y comprados ▪ **Wi-Fi**: Se conecta de manera inalámbrica a sitios Web de intercambio de fotografías en línea ▪ Transfiere archivos de manera inalámbrica entre el PD y la PC ▪ Fácil conexión y reproducción ▪ No se requiere computadora
Formato de archivos	Imagen JPEG, video AVI, audio MP3
Puertos USB	Host USB 2.0, Dispositivo USB 2.0
Memoria interna	1 GB, hasta 5000 imágenes comprimidas
Compatibilidad Bluetooth	Sí *(no se incluye el adaptador)*
Compatibilidad Wi-Fi	Sí *(el adaptador Wi-Fi Pandigital se vende por separado)*
Paspartús de papel decorativos	2 – Blanco y carboncillo
Adaptador de suministro eléctrico	Entrada: 100 V – 240 V CA, 50~60 HZ, Salida: 9V DC 2.0 A o 12V DC 1.5A *(según el modelo)*

Garantía Limitada

La garantía limitada que se describa a continuación es ofrecida por Pandigital en relación con los productos electrónicos de la marca Pandigital adquiridos en los Estados Unidos de América. Pandigital garantiza que este producto no tiene fallas materiales ni de mano de obra de la siguiente manera:

MANO DE OBRA: Pandigital reparará o reemplazará el producto, según su criterio, sin cargo si se encuentran fallas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Después de ese período, se cobrará la mano de obra de acuerdo con cada caso.

PIEZAS: Pandigital suministrará sin costo piezas nuevas o reparadas de repuesto, según su criterio, sin cargo, si se encuentran fallas durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Después de ese período, se cobrará el valor de las piezas de acuerdo con cada caso. Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para poner el equipo en funcionamiento.

Esta garantía no cubre: (1) el accionar, la instalación o la configuración del cliente; (2) los daños físicos o provocados por un accidente, uso incorrecto, abuso o negligencia; (3) uso comercial del producto; (4) modificación de cualquier pieza del producto; (5) daño debido al manejo incorrecto, mantenimiento incorrecto o la conexión a un suministro eléctrico incorrecto; (6) pérdida de datos, independientemente del valor o el formato, que pueda producirse a través del uso adecuado y/o inadecuado del producto; (7) daño provocado por un intento de reparación del producto realizado por una persona ajena a un centro autorizado por Pandigital para realizar el servicio técnico del producto; (8) materiales consumibles (tales como fusibles o baterías). Esta garantía sólo tiene validez en los Estados Unidos.

El producto debe estar acompañado de una copia del recibo de compra minorista original. Si no se adjunta el comprobante de compra, la garantía no tendrá validez y se cobrarán los costos de la reparación. Esta garantía sólo es válida con la documentación escrita que detalla el reclamo que se indica fuera o dentro de la caja. Esta garantía no tendrá validez si el número de serie de fábrica ha sido modificado y/o quitado del producto. Además, no ofrece protección contra la pérdida de datos, independientemente del formato. Pandigital se reserva el derecho de modificar y diseñar el producto sin previo aviso por escrito o de otro modo.

Para obtener el servicio de garantía, debe enviar el producto por flete prepago en el embalaje original o un embalaje con el mismo nivel de protección, junto con el comprobante de compra. La reparación o el reemplazo previstos según esta garantía es la única solución para el consumidor. Pandigital, su empresa matriz, filiales o subsidiarias, no serán responsables de ningún daño incidental o consecuente de una brecha de ninguna garantía explícita o implícita de este producto. Salvo en la medida que la ley lo prohíba, toda garantía implícita de comercialización o aptitud de un fin en particular de este producto se limita a la duración de esta garantía.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, o permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de manera que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no corresponder a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Todo el contenido del sitio Web de Pandigital, como así también los productos Pandigital, entre ellos, imágenes de demostración precargadas, medios digitales, los libros de cocina digitales, textos, gráficos, logotipos, diseños, fotografías, iconos de botones, imágenes, clips de audio/video, descargas digitales, compilaciones de datos y software, es propiedad de Pandigital o sus proveedores y está protegido por las leSí de derecho de autor de los Estados Unidos e internacionales u otras leSí y tratados de propiedad intelectual. Queda prohibida la reproducción o el uso de dicho contenido sin el permiso expreso por escrito de Pandigital y sus proveedores, respectivamente.

El uso de este producto constituye la aceptación de los términos y condiciones de la garantía. Número de teléfono del soporte técnico:

Declaración FCC

Información sobre la FCC Parte 15

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, conforme con la Parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites han sido estipulados con el fin de ofrecer una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial.

El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se producirán interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencia en la recepción de la señal de radio o televisión, que puede determinarse al encender o apagar el equipo, le recomendamos al usuario que intente corregirla por medio alguna de las siguientes medidas:

Reoriente o reubique la antena de recepción.
Solicite la ayuda del distribuidor o de un técnico con experiencia en radio/TV.
Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones realizadas a esta unidad no aprobadas de forma explícita por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para poner el equipo en funcionamiento.